SANWA SUPPLY

EASY~NET

10/100/1000Mbps ギガビットHUB取扱説明書

LAN-GIGAH5N･GIGAH8N共通

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できる様にしておいてください。

最新ネットワーク情報はここにアクセス! http://www.sanwa.co.jp/lan/

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

1.はじめに

この度はギガビットHUB　LAN-GIGAH5N･GIGAH8Nをお買いあげいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあともこのマニュアルは大切に保管してください。

パッケージ内容をご確認ください。
- ギガビットHUB(LAN-GIGAH5N or LAN-GIGAH8N)×1台
- 電源コード×1本
- この取扱説明書
- 保証書(取扱説明書に含む)

2.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告 下記の事項を守らないと火災･感電により、死亡や大けがの原因となります。
･分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
※保証の対象外になります
･水などの液体で濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
･小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。(飲み込んだりする危険性があります)

注意 下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えたりすることがあります。
･取付け、取外しの時は慎重に作業をおこなってください。(機器の故障の原因になります)
･次のようなところで使用しないでください。
① 直接日光の当たる場所
② 湿気や水分のある場所
③ 傾斜のある不安定な場所
④ 静電気の発生するところ
⑤ 通常の生活環境とは大きく異なる場所
･長時間使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)

●お手入れについて
① 清掃するときは電源を必ずお切りください。
② 機器は柔らかい布で拭いてください。
③ シンナー･ベンジン･ワックス等は使わないでください。

3.各部の名称と働き

●前面パネル

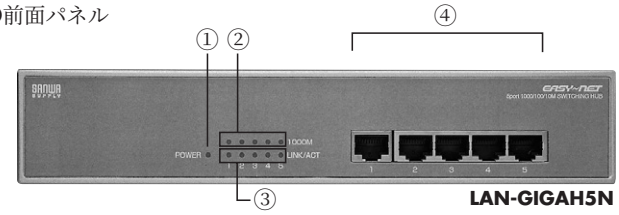

LAN-GIGAH5N

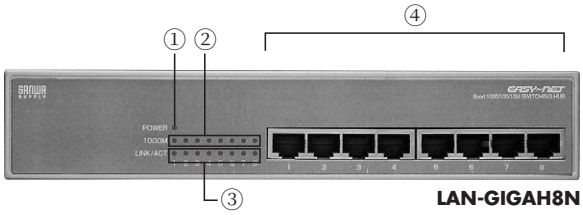

LAN-GIGAH8N

① パワーLED(Power) …… 電源が入ると点灯します。
② 1000M …… ステーションポートに1000Mbpsで接続されると点灯します。
③ LZNK/ACT …… 100Mbps、10Mbpsで接続されると点灯します。また、データが送受信されると点灯します。
④ ネットワークポート …… サーバーやワークステーションとUTPケーブルで接続するときに使うRJ-45モジュラージャックです。

●背面パネル

① AC電源コネクタ…… 電源コードを差し込みます。

4.設置と接続の仕方

■接続

●電源コードの接続

電源コードを本製品のACコネクタに接続します。※本製品には電源スイッチがありません。

接続手順

①本体前面にケーブルを接続します。次にサーバーやネットワークボード(NIC)のRJ-45ポートに接続します。

②電源コードをHUB本体に接続し、プラグを電源コンセントに差し込みます。

③本体のPOWER LEDが点灯することを確認します。ケーブルの接続が正しく行われていれば、接続したポートのLink/Act LEDが点灯します。

5.製品仕様

品番		LAN-GIGAH5N	LAN-GIGAH8N
規格		IEEE802.3 10BASE-T Ethernet IEEE802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE802.3ab 1000BASE-T	
アクセス形式		CSMA/CD	
スイッチング方式		Store&Forward	
伝送方式	半二重	10Mbps/100Mbps/2000Mbps	
	全二重	20Mbps/200Mbps/2000Mbps	
メディア		10BASE-T(カテゴリ3、4、5のツイストペアUTPケーブル) 100BASE-TX(カテゴリ5のUTPおよびSTPケーブル) 1000BASE-T(カテゴリ5E以上のUTPおよびSTPケーブル)	
ポート構成		1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-T(AUTO-MDIX)×5ポート	1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-T(AUTO-MDIX)×8ポート
バッファメモリ		104KB	144KB
MACアドレステーブル		1K	8K
サイズ		W228×D123×H44mm	
重量		約900g(本体のみ)	約920g(本体のみ)
電源		AC100V/50～60Hz	
消費電力(MAX)		12W	15W
動作環境	使用時温度	0℃～55℃	
	使用時湿度	10%～90%(結露無きこと)	
付属品		電源ケーブル、取扱説明書	

6.おわりに

● この取扱説明書(のち本書)はサンワサプライ株式会社が作成したもので、著作権は弊社が所有しています。
● 本書は無断での転載、複製を禁止します。

● 本書の内容は予告なしに変更することがございます。
● 製品の仕様は予告なしに変更することがございます。

● 記載の社名及び製品名は各社の商標または、登録商標です。

保 証 規 定

1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
（1）保証書をご提示いただけない場合。
（2）所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
（3）故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
（4）お客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
（5）天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

お問合せは以下のシートに記入してＦＡＸしてください。サンワサプライ(株)サポートデスク行 **FAX.0120-383552**

EASY~NET トラブルチェック

分　類	□ネットワーク構築の相談　□トラブル回避　□購入前相談
製品群	□ネットワーク全般　□スイッチ・ハブ　□無線LAN　□ケーブル　□自作関連　□その他
お問合せ製品型番	**LAN-GIGAH5N·GIGAH8N**
お問合せ内容	接続図など含め、できるだけ詳しくお願いします。

※別紙添付の場合にはその旨を記載してください。

お客様について

お 名 前					
御 社 名			部署名		
電話番号		FAX番号		携帯電話	
メールアドレス					
ご 住 所					
購 入 店					
希望連絡方法	□電話　□FAX　□メール				

保　証　書

キリトリ線

保証書　　サンワサプライ株式会社

品番		LAN-GIGAH5N・GIGAH8N
シリアルナンバー		
お客様	お名前	
	ご住所	〒 TEL
販売店	販売店名･住所･TEL 担当者名	
保証期間　12ヶ月	お買い上げ年月日　　年　　月　　日	

※必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

最新の情報はWEBサイトで!!　http://www.sanwa.co.jp/

■サポート情報
■ドライバのダウンロード
■よくある質問（Q&A）
■各種対応表　　など、最新情報を随時更新しています。

▼トップページから

▼“サポート&ダウンロード”コーナーへ

ご質問、ご不明な点などがございましたら、
ぜひ一度、弊社WEBサイトをご覧ください。

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター／〒700-0825 岡山市田町1-10-1　☎086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター／〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8　☎03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所/〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンション札幌　☎011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所/〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1-6-37宝栄仙台ビル　☎022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所/〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7カジヤマビル　☎052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所/〒532-0003大阪市淀川区宮原4-1-45新大阪八千代ビル　☎06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
福岡営業所/〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20第2博多相互ビル　☎092-471-6721 FAX.092-471-8078
金沢 ☎076-222-8384

08/09/NSDaNo