SANWA SUPPLY

取扱説明書 LAN-T251450

ご使用になる前によくお読み下さい。

Network Cable Tester-E



最初にご確認ください。

セット内容

- ●本製品 …… 1台
- ●取扱説明書兼保証書（本書） …… 1部

本取扱い説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、当社Web(http://www.sanwa.co.jp/)をご覧下さい。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本誌に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。


サンワサプライ株式会社


特長

- ●UTP/STPのRJ-45ケーブル（EIA/TIA-568A/568B、AT&T258A）・10BASE2などのピンの状態を調べることができます。
- ●ケーブルの導通・ショート・断線・接続ミスやグラウンドの有無を調べることができます。
- ●親機・子機が分割可能。すでに敷設されているネットワークケーブルでも容易にテストすることができます。
- ●操作不要のオンデマンド方式。接続するだけで瞬時に判断できます。

各部名称

①マスターユニットRJ-45ソケット
②マスターユニットBNC
③リモートユニットRJ-45ソケット
④リモートユニットBNC
⑤ペア1-2
⑥ペア3-6
⑦ペア4-5
⑧ペア7-8
⑨Ground
⑩リモートユニット
⑪マスターユニット

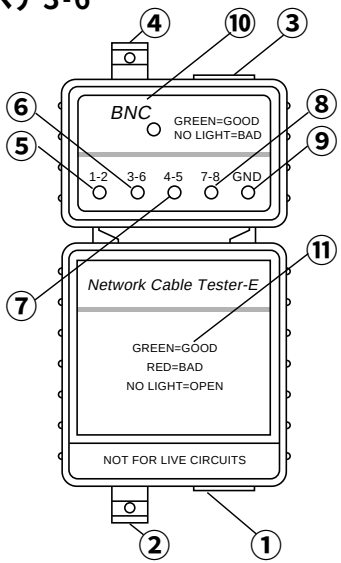

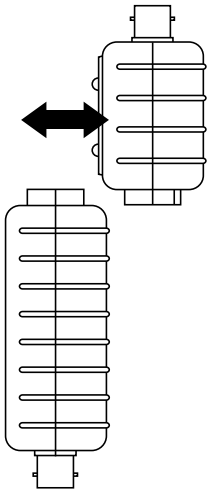



マスターユニットとリモートユニットは矢印のようにして脱着可能です。


仕様

●対応ケーブル
UTP/STPケーブル (RJ-45コネクタ)
10BASE2ケーブル (BNCコネクタ)
●電源
006P 9V電池×1個が別途必要です。

検出例

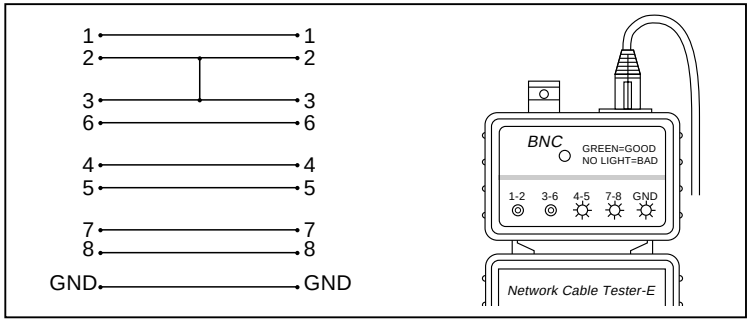

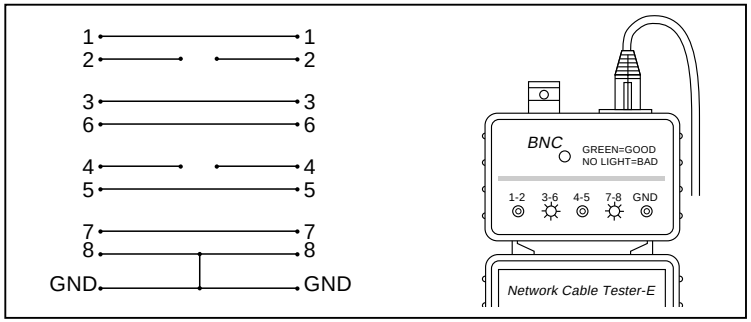

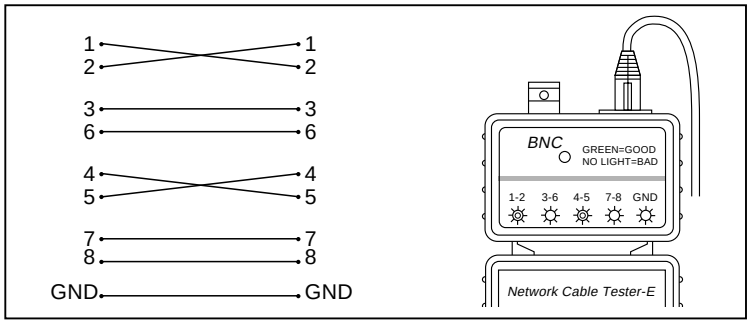

◦ 消灯=× ☼赤色点灯=× ☼緑色点灯=○

検査手順

①背面の電池ボックスに、9Vのアルカリ乾電池を入れてください。
②本製品の両ソケットに、RJ-45またはBNCコネクタをそれぞれ接続してください。
③ケーブルを接続すると、本製品のLEDが緑もしくは赤に点灯、または消灯したままになります。緑色ならケーブルは異常ありません。消灯したままならケーブルに何か異常があります。

RJ-45でLED点灯赤:ショートもしくは誤配線・逆配線
RJ-45でLED点灯せず:断線
BNCでLED点灯せず:ショートもしくは断線

LEDが赤に点灯したり全く点灯しなかったりする場合は、ショートや断線、誤配線・逆配線等なんらかの障害があります。ケーブルをチェックし、②からやり直してください。

注意:動作中の回線に接続しないでください。