SANWA SUPPLY

LP-GL100US

USBグリーンレーザーポインター取扱説明書/保証書

この度は、USBグリーンレーザーポインターをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用になる前に本書をよくご確認いただき、正しくお使いください。また読み終わった後も大切に保管してください。

※ご使用の前に、下記梱包内容が全て揃っているかご確認ください。
・本体　・巻取式USBケーブル　・取扱説明書/保証書（本書）

■ 特長

●明るい部屋や広い部屋でも視覚的に見やすい緑色光を採用したレーザーポインターです。
●USB電源供給方式で、電池切れの心配がなく、消費生活用製品安全法の特定製品には入りません。
●ケーブル巻取式で、しかも着脱が可能。携帯に大変便利です。

■ 各部の名称



本体



巻取式USBケーブル

■ 巻取式USBケーブルの使い方

左右同時に引っ張ってください。



片方だけ引っ張ると線が絡まります。

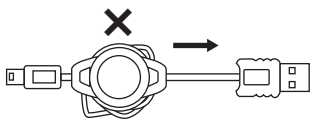

※伸ばしたケーブルをリール内に収納する場合は、ケーブルを左右に少しだけ引っ張り、ゆっくり戻すと収納できます。

■ レーザーポインター機能の使い方

巻取式USBケーブルのケーブルを伸ばした後、「ミニUSB端子」を本体に接続し、「USB端子」をパソコンのUSBポートに接続してください。接続後、レーザー照射口を照射したい方向に向け、照射ボタンを押すとレーザーが照射されます。
※使用後、ケーブルを抜く時は必ずUSBコネクタ部分を持って抜いてください。
ケーブルを引っ張るとケーブル破損の原因となります。

1.本体に接続する　2.パソコンに接続する

※使用環境についてのご注意
緑色光レーザーポインターは動作環境温度の影響を大きく受けます。高温や低温の環境では、レーザー光が薄くなったり、点灯しない場合があります。15℃～35℃の環境下でご使用ください。

サイズ	本体:約115×φ14.5mm·約40g ケーブル:約88×27mm·約15g
ケーブル長	72cm
材質	真鍮、他

レーザー波長·出力	約532nm·最大1mW（JIS規格クラスⅡ）
レーザー到達距離	最大200m（夜間時）※使用環境により異なります。
電源	USB電源
セット内容	本体、巻取式USBケーブル、取扱説明書（保証書）

⚠警告・注意事項

●万一、本製品が極端に発熱している、煙が出ている、変な臭いや音がするなどの異常があるときは、直ちに使用を中止してください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。
●レーザー照射光を覗き込んだり、レーザー光を人に向けないでください。また、本製品をお子様に使用させないでください。目を痛める恐れがあります。
●レーザー光を鏡などに照射すると、反射光で目を痛める恐れがありますのでご注意ください。
●乳幼児の手に届かない場所に保管してください。けがなどの原因となります。
●直射日光や、高温になる場所に置かないでください。故障の原因となります。
●風呂場などの湿気の多い場所では絶対に使用しないでください。また、濡れた手で接続·取外しは行わないでください。感電の原因となります。
●長時間連続して照射し続けると発熱し、レーザー光が弱くなる場合があります。長時間におよぶ連続使用（押しっぱなし）はできる限り避けてください。
●万一本製品が破損した場合はご使用を中止してください。けがの原因となります。
●本製品の分解·改造·修理は絶対にしないでください。故障やけがの原因となります。また、それらを行った場合の保証は致しかねますのでご了承ください。

保証書　型番: LP-GL100US	サンワサプライ株式会社
お客様・お名前・ご住所・TEL	
販売店名・住所・TEL	
保証期間 1年	お買い上げ年月日　年　月　日

保証規定

本書はお客様の正常なご使用状態において万一故障した場合に、記載内容で無償修理をお約束するものです。保証書に必要事項をご記入の上、本書と共に大切に保管してください。
(ご贈答品の場合は、お受取りになられた日をお買い上げ日としてご記入ください)
今後とも、弊社製品をご愛顧くださいますよう、お願い申し上げます。
なお、本製品の誤った使用に起因する事故等については、弊社は一切の責任を負いかねます。

1.保証期間内に正常な状態でご使用の場合に限り品質を保障しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
（1）保証書をご提示いただけない場合。
（2）所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
（3）故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
（4）故障の原因がお客様による輸送·移動中の衝撃による場合。
（5）天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用はお客様のご負担となります。
8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

サンワサプライ株式会社　2010.05現在

岡山サプライセンター／〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1　TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター／〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8　TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所/〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンション札幌　TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所/〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1-6-3 7宝栄仙台ビル　TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所/〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7カジヤマビル　TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所/〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45新大阪八千代ビル　TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
福岡営業所/〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20第2博多相互ビル　TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078