ノートパソコンのセキュリティスロット専用
着脱可能なセキュリティプレート“マイクロ ロック”付属

対応機種


NEC	LaVieNX LV16C・LV13C,AileNX AL20C・AL13C,VersaProNX VP23C・VP16C・VP13C,PC-9821Nw150・Ls150・Nr13・Nr12・Nb10・Nb7・La13・La10
Apple	PowerBook5300シリーズ(5300c)・3400c・1400c/133・540c・500シリーズ,LC630
Canon	INNOVA 3400DXⅡ・340DX,DUO2300DS
COMPAQ	ARMADA1520DM,Presario1080,ConturaAEROシリーズ(4/33C),Contura400シリーズ
FUJITSU	FMV-BIBLO NUⅢ16・NUⅢ13D・NUⅢ13・NU16・NU13D・NU13・NP13・NC13D・5133NU5/W・450NL/S,FMV-45NL2
IBM	Think Pad 750C・560E・560・535E・535・360CS・340CSE・315D・230CS・380-10J
Panasonic	Let's note ace AL-N3T520J5・N3T516J5
SHARP	MebiusMN-530-X16・410-X15・8000・7860・7750・7650・6550D・5680・5600・5500・5450・5400D・5100D
SONY	PCG-719・715・713
TOSHIBA	PORTEGE 660CDT・660・300CT・300,TECRA 510CT,DynaBook GT450・SS475・SS450・SS433・SS425
SANYO	Winkey MBC-S777・S660・S650
SOTEC	WinBook Quattro/R 133MD,Slim 166MX・150MX
日本オリベッティ	ECHOS44
日本ディジタルイクイップメント	Digital Hinote Ultra450C
サムソン	SENS PRO 600T23A

その他セキュリティスロットの有る機種


＊セキュリティスロットの有無については、本体マニュアル等をご確認ください。

使用方法


マイクロロックを使用し、以下の図に従ってノートパソコンに取付けてください。

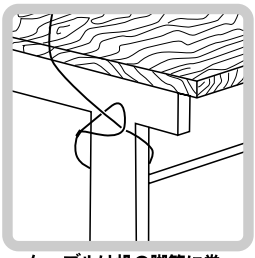

ケーブルは机の脚等に巻いてください。

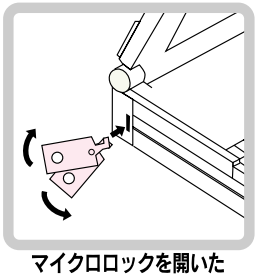

マイクロロックを開いた状態でセキュリティスロットに差し込みます。

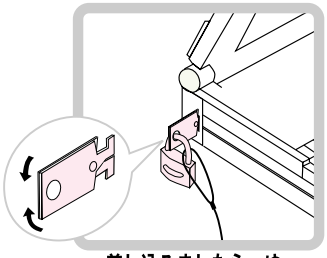

差し込みましたら、ゆっくりとマイクロロックを閉じて錠を穴に通します。

注意；マイクロロック、錠などで手などを挟まないよう取扱いには注意してください。

＜セット内容＞

マイクロロック	1
ケーブル(1.5m φ3.5mm)	1
錠	1
鍵	2

品番 ——— **SL-066**

品名 —— ノートパソコンセキュリティキット

価格 ——— **￥3,080**