パーティション用ジョイントパーツ（SPT-JP001）組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このパーティションジョイントパーツは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。

★用意していただくもの・・・・・プラスドライバー
手袋（組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。）

使用例

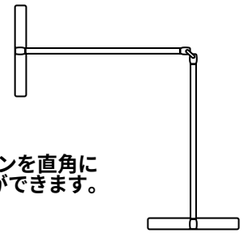

パーティションを直角に
連結する事ができます。

上から見た図

部品一覧

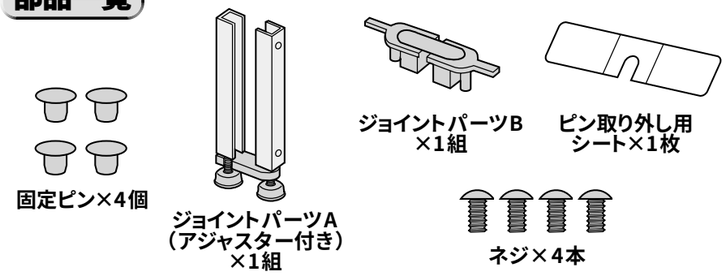

固定ピン×4個

ジョイントパーツA
（アジャスター付き）
×1組

ジョイントパーツB
×1組

ピン取り外し用
シート×1枚

ネジ×4本

1 連結するパーティションの補助脚と上部カバー、キャップを外します。

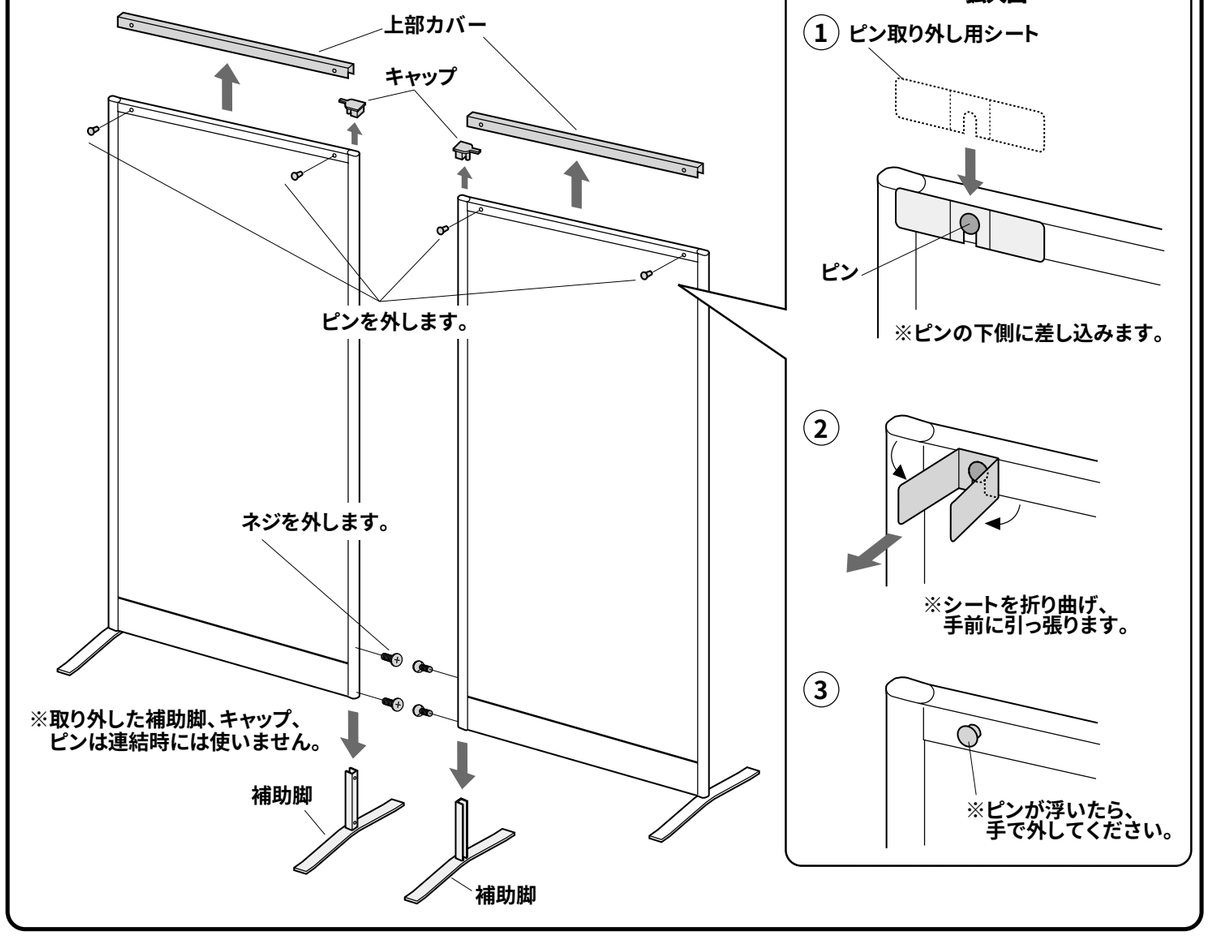

拡大図

① ピン取り外し用シート

※ピンの下側に差し込みます。

②

※シートを折り曲げ、
手前に引っ張ります。

③

※ピンが浮いたら、
手で外してください。

2 ジョイントパーツAを取り付けます。

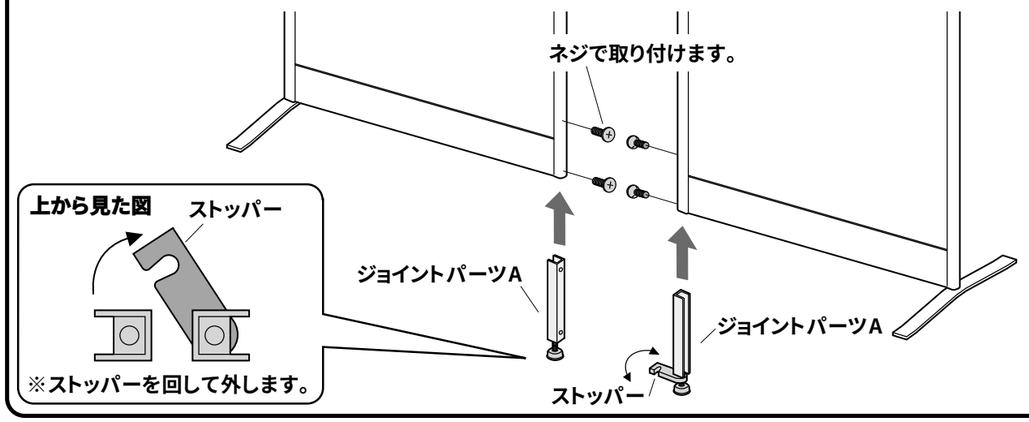

3 連結する位置でジョイントパーツBを差し込み、外しておいた上部カバーを再び取り付けます。

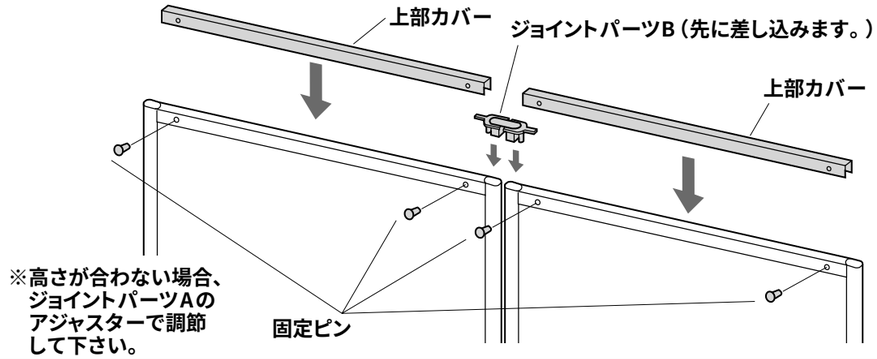

4 ジョイントAのストッパーをはめ、直角に設置して完成です。

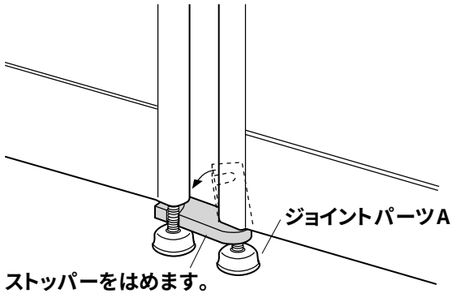

上から見た図

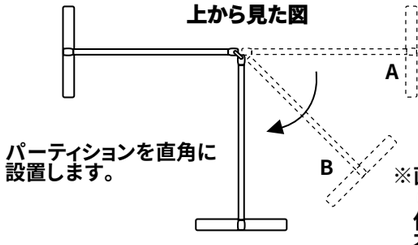

パーティションを直角に
設置します。

※直角より大きい角度
（A、Bの位置など）で
使用しないでください。
不安定になり、倒れる
恐れがあります。

製品に関する
お問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や
製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は
右記までお気軽にご相談下さい。

06/03/JMDaNo

サンワサプライ株式会社

岡山サンワサプライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1
☎086-223-3311 FAX086-223-5123
東京サンワサプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033