SANWA SUPPLY

TVストッパー 取扱説明書

200-QL010

最初にご確認ください

セット内容

- ●TVストッパー(本体) …… 1個
- ●アルコールパッド …… 1枚
- ●ビス(4種類 2個ずつ) …… 8個
- ●平ワッシャー …… 2個

※万一、足りない場合は、お買い求めの販売店にご連絡ください。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。
また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。
デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

特 長

●テレビを持ち上げずに、ベルトで簡単に取付けられます。
●ガラス・金属・木製などの各種テレビ台に取付け可能です。
●ベルトを用いて、テレビにはビスで、テレビ台には接着テープでしっかり固定できます。
阪神・淡路大震災級の地震にも耐えられます。

各部の名称



付属品

- ビス4種類×2個ずつ
- 平ワッシャー×2個
- アルコールパッド

仕 様

サイズ	フック部:42×42×17mm、ベルト長:1600mm
重量	約60g/1個
対応テレビ	薄型テレビ(52型以下)
耐震度	震度6強相当

使用環境温度	0~40℃
材質	ベルト:PP、バックル、フック:ABS樹脂 接着剤:アクリル系

⚠ 取扱い上の注意(必ずお読みください)

●接着剤付きフックは、接着剤の全面をテレビ台の平面に取付けてください。
●取付け完了後、ベルトに緩みがないか、適切に固定されているかをご確認ください。
●機種によりテレビ背面の取付け用ビスが異なります。付属ビスで合うものをご使用ください。
●接着剤を取外す際、取付け面によっては塗装が剥がれる恐れがあります。
●接着剤は貼付け後、72時間は動かさないようにしてください。
●直射日光の当たる場所や火気の近くでのご使用は避けてください。
●落下、転倒防止目的以外ではご使用にならないでください。
●本製品を口に入れないでください。
●子供の手の届かない場所で保管してください。
●本製品は災害や事故などの被害を補償するものではありません。

取付け方法

用意するもの:プラスドライバー

1

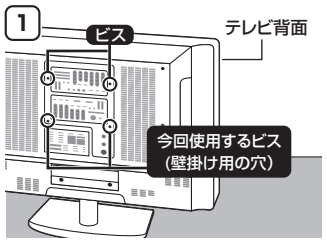

1.テレビ背面の壁掛け用取付けビス穴を確認します。※テレビ取扱説明書参照。下側2ヶ所のビス穴を使います。

2

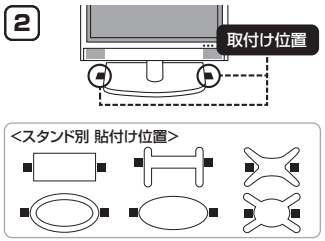

2.テレビの標準スタンドの型から接着剤付きフックの貼付け位置を確認します。

3

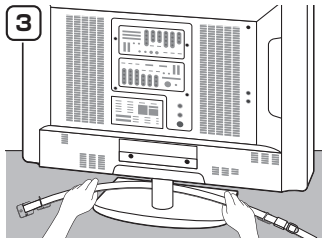

3.ベルト左右の穴付きフックを片方ずつ持ち、テレビ前面に回します。テレビのスタンドに沿うように這わせます。
※ベルトがよじれないようにします。

4

4.壁掛け用取付けビス穴に、穴あきフックをビスで止めます。付属ビスの中から、テレビに合うビス2本を選択し、プラスドライバーで固定します。細い2種類のビス(M4・M5)を使用する場合は、フックとの間に平ワッシャーを入れます。

5

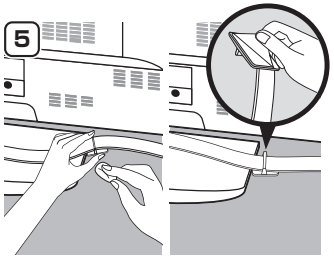

5.テレビ台のフック接着位置周辺を、付属アルコールパッドでよく拭きます。
アルコールをよく乾燥させてから、剥離シートを剥がし、フックを接着します。

6

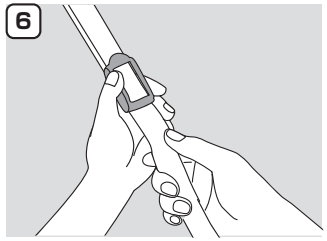

6.バックルを手に持ち長さを調整し、ベルトが緩まないように全体的に締め上げます。
※強く締めすぎないようにしてください。多少の遊びがあっても問題ありません。

7

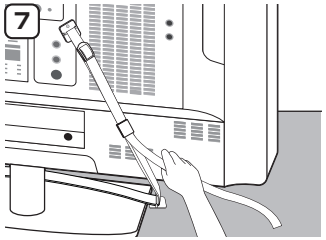

7.余ったベルトは折り畳んでベルト通しに挟み込みます。
※気になる場合はハサミでカットします。

完成

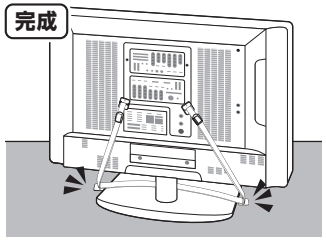

ベルトでがっちり固定できたら完成です。

取外し方法

1.テレビにビスで止めてあるフックを、プラスドライバーで取外します。(左右2ヶ所)
2.剥離工具(別売り)または市販のマイナスドライバーなどを、接着剤付きフックの取っ手部分に差込みます。
水平方向にゆっくりと回転させて、接着剤付きフックを取外します。(左右2ヶ所)
※テレビ台に傷をつけないようゆっくり作業します。
※再使用の場合は、別売りのLQ-26交換用テープをご使用ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

BG/AH/KSDaLi