Lightning microSD カードリーダー取扱説明書

400-ADRIP08シリーズ

最初にご確認ください

セット内容
- ●Lightning microSD カードリーダー …… 1台
- ●取扱説明書・保証書(本書) …… 1部

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。
また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。

サンワサプライ株式会社

目次

1. はじめに
2. 仕様
3. 動作環境
4. 安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)
5. 取扱い上のご注意
6. 各部名称と働き
7. メディアの挿入・取出し
8. Windows 10・8.1・8・7へのインストール
9. Mac OS X 10.6～10.12へのインストール
10. 本製品をパソコンから取外す
11. iPhone・iPad・iPod touchへの接続方法
12. 専用アプリ「iExpand-Plus」のインストール
13. 専用アプリ「iExpand-Plus」の起動
14. 「iExpand-Plus」内のデータの編集(削除・コピー・移動)
15. iPhone・iPad・iPod touchのデータを「iExpand-Plus」へコピーする
16. 「ローカルストレージ」内のデータを見る
17. 追加機能を使用する
18. 各種アプリを使う
19. その他の使用方法
20. 保証規定・保証書

1.はじめに

この度は弊社製Lightning microSDカードリーダーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

2.仕　様

インターフェース	USB3.0 Aコネクタ、Apple Lightningコネクタ
ス　ロ　ッ　ト	microSDスロット×1
サ　イ　ズ	W66×D35×H12mm
重　　量	約21.5g

3.動作環境

■USB側対応OS
Windows 10(32bit･64bit)･8.1(32bit･64bit)･8(32bit･64bit)･7(32bit･64bit)
Mac OS X 10.6～10.12

■Lightningコネクタ側対応OS
iOS8.0～10.1

■Lightningコネクタ側対応機種
iPhone 6s･6s Plus、6･6Plus、iPhone SE、iPhone 5s･5c･5、
iPad Pro、iPad Air2･iPad Air･iPad(第4世代)、iPad mini 4･iPad mini 3･iPad mini 2、
iPod touch(第6世代)･(第5世代)

■USB側対応機種
Windows 搭載(DOS/V)パソコン、
NEC PC98-Nシリーズ、Apple Mac シリーズ
※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
※USB3.0機器として使用するためにはUSB3.0対応のホストアダプタかUSB3.0対応のポートを搭載した機種が必要です。
※上記以外の環境ではUSB2.0で動作します。

■対応メディア
128GBまでのmicroSDXCカード Class6 ※1
128GBまでのmicroSDXCカード Class10 ※1
128GBまでのmicroSDXCカード (UHS-I) ※1
32GBまでのmicroSDHCカード Class2
32GBまでのmicroSDHCカード Class4
32GBまでのmicroSDHCカード Class6
32GBまでのmicroSDHCカード Class10
2GBまでのmicroSDカード ※2
2GBまでのT-Flash ※2

<対応メディアに関する注意>
※全てを同時に使用できません。
※全てのパソコン、メモリーカードで動作を保証するものではありません。
※1:iOS 9.2以降にのみ対応します。
※2:FAT32のフォーマットのみ対応します。

4.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

■警告
下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。
●分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
※保証の対象外になります。
●水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
●小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。
(飲み込む恐れがあります)
●取付け取外しの時は慎重に作業を行ってください。(機器の故障の原因となります)
●次のような場所で使用しないでください。
①直接日光の当たる場所　②湿気や水分のある場所 ③傾斜のある不安定な場所
④静電気の発生する場所　⑤通常の生活環境とは大きく異なる場所
●長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。
(火傷の恐れがあります)
■お手入れについて
①清掃する時は電源を必ずお切りください。
②機器は柔らかい布で拭いてください。
③シンナー･ベンジン･ワックスなどは使わないでください。

5.取扱い上のご注意

●本製品は電気で動作しておりますので、発火する恐れがあります。万一煙が出たり異臭がした場合は、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
●雷が鳴っているときに、本製品に触れないでください。
▲落雷により感電する恐れがあります。
●本製品のカバーを開けたり、分解しないでください。
▲故障や感電の原因となることがあります。
●濡れた手で本製品やコネクタに触らないでください。
▲本製品がパソコンに接続されているときは、感電する恐れがあります。
●本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
▲感電や火災、故障の原因となることがあります。
●本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
▲故障･破損などの原因となることがあります。
●本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管しないでください。
▲故障･感電などの原因となることがあります。
●本製品は不安定な場所に設置したり、保管しないでください。
▲落下により故障･破損の原因となることがあります。
●本製品を抜き差しするときは、必ず筐体部分を持ち、無理な力を加えないでください。
▲故障･破損などの原因となることがあります。
●本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。また、乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
▲塗装を痛めたり、故障の原因になることがあります。
●本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
●本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
▲定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
●本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
●本製品は日本国内用に作られております。日本国外では使用できません。

6.各部名称と働き

①Lightningコネクタ …… iPhone･iPadなどのLightningコネクタに接続します。
②USB Aコネクタ …… パソコンのUSBポートに接続します。
③スライドスイッチ …… コネクタをスライドさせます。
④microSDカードスロット … microSDカードを挿入します。

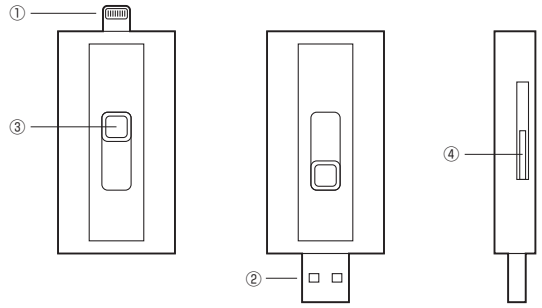

7.メディアの挿入・取出し

メディアの挿入
メディアの挿入は、裏表を確認し、スロットに水平に挿入します。

注意 メディアの挿入角度に注意してください。斜めに無理に押し込むと、本体やメディアを破損する恐れがあります。

microSDXCカード･microSDHCカード･microSDカードなど

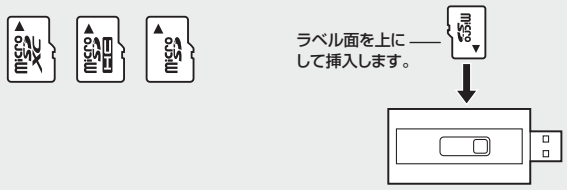

※カチッと音がするまで押してください。

メディアの取出し
⚠ メディアを無理に引き抜かないでください。接続しているメディアを再度押し込むと、出てきます。

8.Windows 10・8.1・8・7へのインストール

Windows

※本製品はドライバをインストールする必要がありません。

①パソコンの電源を入れ、Windowsを起動させます。
②メディアを挿入した状態で本製品のUSB AコネクタをパソコンのUSBポートに接続します。

注意 USBハブを経由してパソコンに接続する場合は、必ずセルフパワーモードで使用して、USBポートに電源が供給できる状態にしてください。ACアダプタで電源供給できないUSBハブは使用できません。

⚠ パソコンのUSBポートはメーカーによってコネクタの向きが違います。よく確認して接続してください。

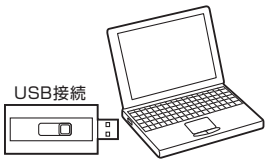

③自動的にインストールが行われます。

Windows 10・8.1・8 でリムーバブルディスクを表示させるには

①エクスプローラーのアイコンをクリックします。
②左側に「PC」が表示されるのでクリックします。
③PCが開き、「リムーバブルディスク」が表示されます。
※メディアが挿入されていない場合は表示されません。

⚠ Windows 8 ではスタート画面でデスクトップをクリックしてください。

Windows 7でリムーバブルディスクを表示させるには

デスクトップにある「コンピューター」をダブルクリックして、「リムーバブルディスク」のアイコンが追加されていることを確認します。
※メディアが挿入されていない場合は表示されません。

9.Mac OS X 10.6〜10.12へのインストール

Mac

※本製品はドライバをインストールする必要がありません。接続するだけで簡単に使えます。

①パソコンの電源を入れ、Mac OSを起動させます。
②メディアを挿入した状態で本製品のUSB AコネクタをパソコンのUSBポートに接続します。

⚠ USBハブを経由してパソコンに接続する場合は、必ずセルフパワーモードで使用して、USBポートに電源が供給できる状態にしてください。ACアダプタで電源供給できないUSBハブは使用できません。

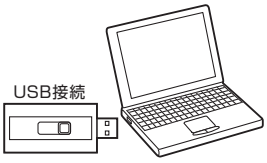

③これでインストールは完了です。

■正しくセットアップできたか確認する

デスクトップにアイコンが表示されます。
※画像は、OSによって若干異なります。
※ご使用の環境によってメディアアイコンは異なります。
※メディアが挿入されていない場合は表示されません。

⚠ MacとWindowsのデータをやり取りする場合は、Windows側でフォーマットしてください。

⚠ パソコンで「exFAT」や「NTFS」にフォーマットした場合、iOS 9.1以前のiPadやiPhoneでは使用できません。

10.本製品をパソコンから取外す

■パソコンの電源が切れている場合

パソコンの電源が切れている場合は、そのまま本製品を取出します。

⚠ メディアを取り外す際は無理に引き抜かないでください。接続しているメディアを再度押し込むと、出てきます。

注意 本製品を取外す時には、本製品にアクセスしているアプリケーションをすべて終了してください。ファイルのコピー中など、アクセス中に本製品を取外すと、データが壊れたり、消失する恐れがあります。

■Windows 10・8.1・8・7の場合

①タスクバーにある「ハードウェアの取り外し」アイコンをクリックします。

⚠ Windows 10・8.1・8・7でタスクバーにアイコンが表示されない場合はそのまま取外してください。

②「ハードウェアの安全な取り外し」が表示されますので「USB大容量記憶装置」を選択し、「停止」をクリックします。
③「ハードウェアデバイスの停止」が表示されるので「OK」をクリックします。
④「ハードウェアの取り外し」が表示されていることを確認して「OK」をクリックし、本製品をパソコンから取外します。
※画像は、使用機器・OSによって若干異なります。

●Windows 10・8.1・8ではPC・コンピューターの画面からも同様の操作ができます。

①リムーバブルディスクをクリックし「ドライブツール」の管理タブをクリックします。

②「取り出す」をクリックします。

③本製品をパソコンから取外してください。

Mac OS X 10.6の場合

本製品のアイコンを選択し、ゴミ箱にドラッグ&ドロップし、デスクトップからアイコンがなくなったことを確認後、本製品をパソコンから取外してください。
※画像は使用機器・OSによって若干異なります。

Mac OS X10.7以降の場合

Finderを起動し、デバイスから「NO NAME」(※名前はフォーマットにより変わります。)の横の矢印をクリックします。アイコンがなくなったことを確認後、本製品をパソコンから取外してください。



11.iPhone・iPad・iPod touchへの接続方法

スライドスイッチをスライドし、Lightningコネクタを接続します。

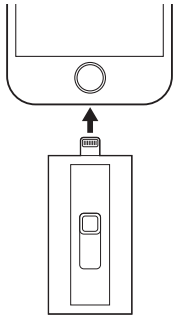

12.専用アプリ「iExpand-Plus」のインストール

①「AppStore」を開きます。
②「iExpand-Plus」を検索し、インストールします。
※インストールの方法は「AppStore」でご確認ください。

13.専用アプリ「iExpand-Plus」の起動

■専用アプリ「iExpand-Plus」の起動

①「iExpand-Plus」のアイコンをタップし、アプリを起動します。

②本製品を接続します。

※「iExpand-Plus」を起動する前に本製品を接続し、下記画面が表示された場合は「許可」をタップします。

③接続されると外部ストレージの容量が表示されます。

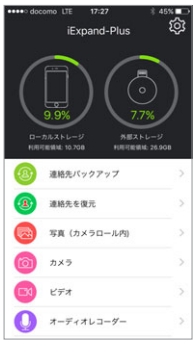

■メイン画面

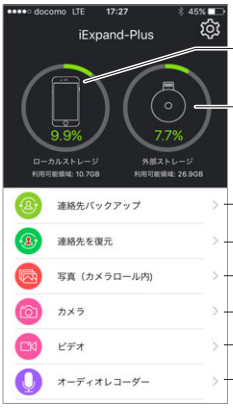

「iExpand-Plus」アプリ内に保存されたデータが表示されます。

カードリーダーに挿入している microSD内のデータが表示されます。

連絡先のバックアップができます。

連絡先の復元ができます。

カメラロール内の写真、動画データが表示されます。

カメラが起動します。

ビデオが起動します。

オーディオレコーダーが起動します。

対応フォーマット一覧

オーディオ	mp3、aac、wav、aiff、m4a
イメージ	jpg、png、bmp、gif、tif、tiff、ico
ビデオ	avi、flv、mp4、mov、m4v、mpg、rmvb、wmv
ドキュメント	doc/docx(Microsoft Word)、xls/xlsx(Microsoft Excel)、ppt/pptx(Microsoft PowerPoint)、htm/html(Web pages)、pdf(Preview and Adobe Acrobat)、txt

14.「iExpand-Plus」内のデータの編集(削除・コピー・移動)

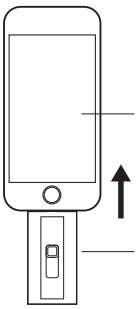

コピー・移動先
(iPhone·iPad·iPod touch)

コピー・移動元(microSDカード)

14.「iExpand-Plus」内のデータの編集(削除・コピー・移動)(続き)

①メイン画面の「外部ストレージ」をタップします。

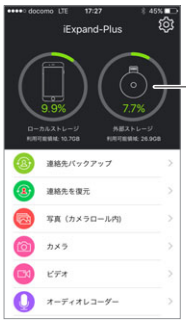

タップ

②「編集」をタップします。

メイン画面に戻ります。　タップ

「編集」を押す前にタップすると、データを確認できます。

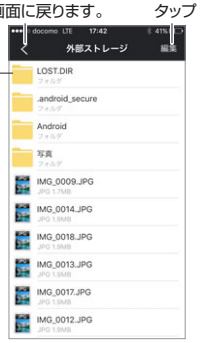

③編集するデータをタップして選択します。

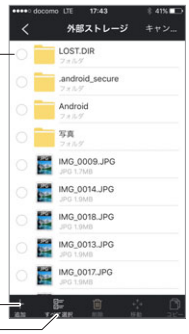

選択するデータをタップします。

追加機能を使用します。
※追加機能の使用方法は17.追加機能を使用するをご覧ください。

全て選択する場合はここをタップします。

④削除·コピー·移動のいずれかを選択します。

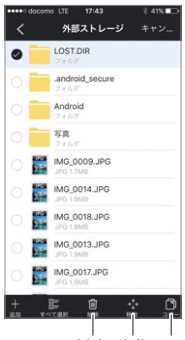

削除　移動　コピー

■削除を選択した場合

データは削除されます。

⚠「削除」をタップすると、即データは削除されます。注意してください。

■コピーを選択した場合

①コピー先を選択します。
「ローカルストレージ」または「外部ストレージ」を選択します。

どちらかをタップ

②表示されたフォルダの中から選択し、「ここにコピー」をタップします。

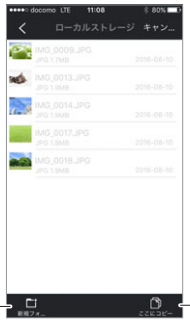

新しいフォルダを追加します。

タップ

■移動を選択した場合

①移動先を選択します。
「ローカルストレージ」または「外部ストレージ」を選択します。

どちらかをタップ

②表示されたフォルダの中から選択し、「ここに移動」をタップします。

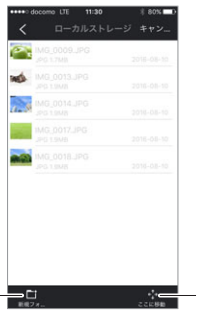

新しいフォルダを追加します。

タップ

15.iPhone・iPad・iPod touchのデータを「iExpand-Plus」へコピーする



①メイン画面の「写真（カメラロール内)」をタップします。

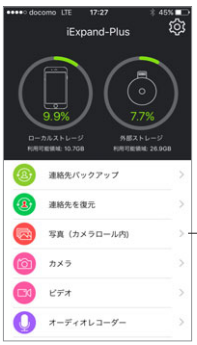

②「カメラロール」などのフォルダをタップします。

メイン画面に戻ります。

③コピーするデータをタップして選択します。
選択が終わったら「完了」をタップします。

全て選択する場合はここをタップします。

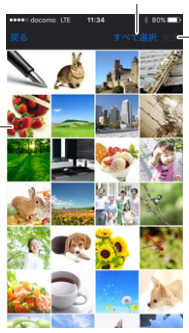

④コピー先を選択します。
「ローカルストレージ」か、「外部ストレージ」を選択します。

⑤表示されたフォルダの中から選択し、「ここにコピー」をタップします。
※「外部ストレージ」を選択した場合は、そのままSDカードにコピーされます。

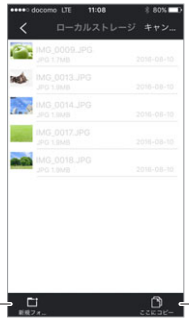

16.「ローカルストレージ」内のデータを見る



①メイン画面の「ローカルストレージ」をタップします。

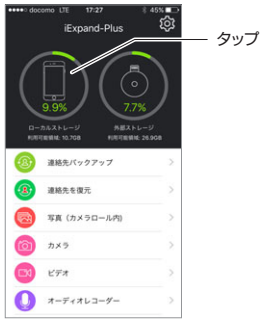

②対象のフォルダをタップします。

メイン画面に戻ります。　フォルダの編集をします。

③対象のデータを選択後、削除・コピー・移動を選択し、14.「iExpand-Plus」内のデータの編集(削除・コピー・移動)の■削除を選択した場合以降の手順で操作してください。

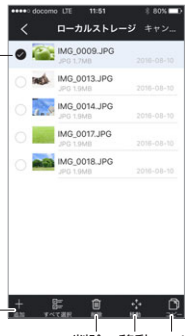

⚠ 「削除」をタップすると、即データは削除されます。注意してください。

17.追加機能を使用する

「iExpand-Plus」内のデータの編集中、iPhone・iPad・iPod touchのデータを「外部ストレージ」へコピーする操作中、データの表示中に追加機能を使用する場合は下記の手順で操作してください。

①左下の「+」をタップします。

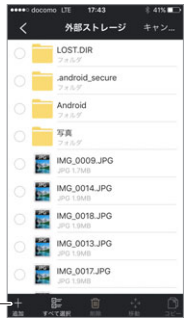

②表示された項目の中から、使用する機能をタップします。

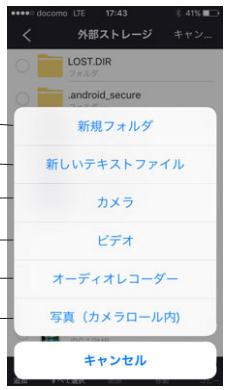

18.各種アプリを使う

このアプリではカメラ機能などを直接起動し操作することができます。

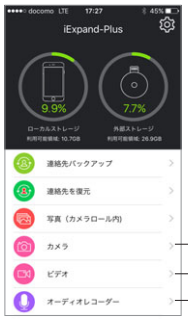

1 カメラが起動します
2 ビデオが起動します
3 オーディオレコーダーが起動します

1 カメラ

①カメラをタップするとカメラが起動します。

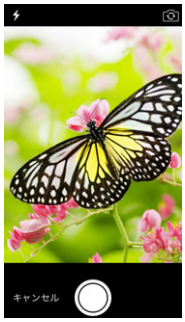

②シャッターを押し保存する場合は「写真を使用」をタップします。

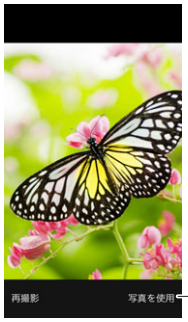

タップ

③保存先を選択します。

どちらかをタップ

④表示されたフォルダの中から選択し、「ここにコピー」をタップします。
※外部ストレージを選択した場合は、そのままSDカードにコピーされます。

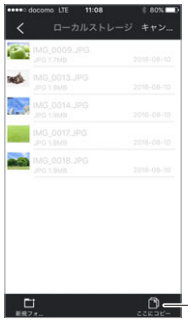

タップ

18.各種アプリを使う（続き）

2 ビデオ

①ビデオをタップするとビデオが起動します。
録画ボタンをタップすると録画が開始されます。

タップ

②再度録画ボタンをタップし録画を停止します。
保存をする場合は「ビデオを使用」をタップします。

タップ

③以降はカメラの操作方法と同じです。

3 オーディオレコーダー

①オーディオレコーダーをタップするとオーディオレコーダーが起動します。
マイクボタンを押すと録音が開始されます。

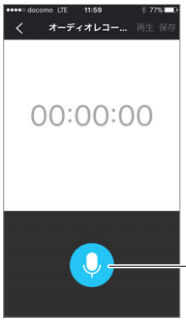

タップ

②録音停止ボタンをタップし録音を停止します。
保存をする場合は「保存」をタップします。

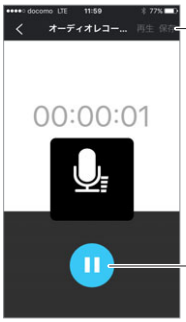

録音を停止後、タップ

タップ

19.その他の使用方法

■連絡先をバックアップする

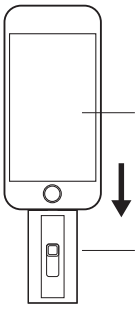

①メイン画面の「連絡先バックアップ」をタップします。

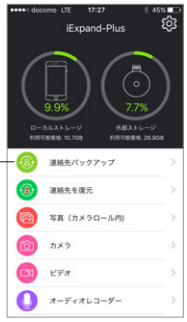

バックアップしたデータは「Contact Backup」のフォルダに保存されます。



■連絡先を復元する

⚠ 連絡先を復元するとiPhone･iPad･iPod touch内の連絡先が削除され、バックアップデータが上書きされます。ご注意ください。

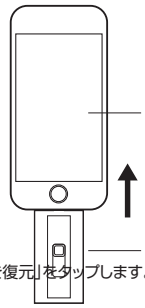

①メイン画面の「連絡先を復元」をタップします。

②「OK」をタップします。

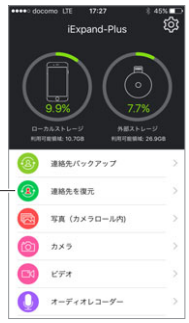

19.その他の使用方法(続き)

■設定ボタンについて

①メイン画面の「⚙」をタップします。

②下記画面が表示されますが、詳細は全て英語です。内容についてもサポートしておりません。

■Androidスマートフォンやタブレットで使う

AD-USB19BK(別売)を使用すれば本製品をAndroidスマートフォンやタブレットで使用できます。
詳しくはAD-USB19BK取扱説明書をご覧ください。



USBホストアダプタ(AD-USB19BK)の
USBホスト対応スロット(USBポート)

AD-USB19BK

USBメモリのデータを転送する

本製品をAD-USB19BKのUSBポートに差し込みます。

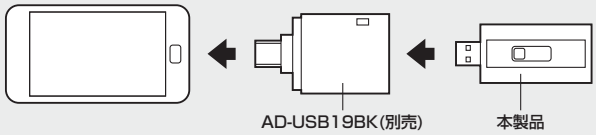

※各種スマートフォンやタブレットへの画像の転送方法は各機器の取扱説明書をご覧ください。
※スマートフォンやタブレットによってはメディアを挿入後、機器に接続する必要があります。
※スマートフォンやタブレットの充電が少ないと、正常に動作しない場合があります。
※スマートフォンによって対応するフォーマットは異なります。詳しくはお持ちのスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

20.保証規定・保証書

1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を本製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
（1）保証書をご提示いただけない場合。
（2）所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
（3）故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
（4）故障の原因がお客様による輸送･移動中の衝撃による場合。
（5）天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
（6）譲渡や中古販売･オークション･転売転売などでご購入された場合。
3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保 証 書　　サンワサプライ株式会社

型番	**400-ADRIP08**シリーズ
シリアルナンバー	
お客様・お名前・ご住所・TEL	
販売店名 ・ 住所 ・ TEL	
保証期間　3ヶ月	お買い上げ年月日　　年　　月　　日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

BG/BC/THDaSz