SANWA SUPPLY

400-SCNICR2

ボイスレコーダー
取扱説明書

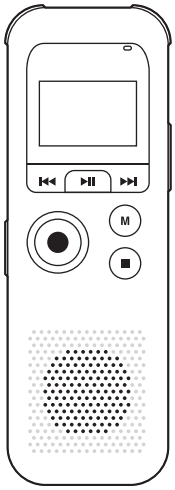

この度はボイスレコーダー「**400-SCNICR2**」(以下本製品)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

①ボイスレコーダー	1台	⑤オーディオケーブル	1本
②microUSBケーブル	1本	⑥イヤホン	1個
③電話用アダプタ	1個	⑦イヤーパッド	2個
④電話線ケーブル	1本	⑧取扱説明書・保証書(本書)	1部

※欠品や破損があった場合は、**品番**(400-SCNICR2など)と
上記の番号(①～⑧)と**名称**(microUSBケーブル)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

絵表示の意味

⚠ 警告	人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容
⚠ 注意	人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容
🛇 禁止	行ってはいけない「禁止」行為の内容を示しています。
❗ 指示	「指示」に従って実行しなければならない内容を示しています。

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

⚠ 警告

●分解、改造はしないでください。〈火災、感電、故障の恐れがあります〉
※保証の対象外になります。
●水などの液体に濡らさないでください。〈火災、感電、故障の恐れがあります〉
●本体に異常がある場合は使用を中止してください。〈火災、感電の恐れがあります〉
●小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。〈小さい部品を飲み込む危険性があります〉
●ケーブルが傷んだ際は、使用を中止してください。〈火災、感電の恐れがあります〉
●本体やケーブルの上に重いものを載せないでください。〈火災、感電、故障の恐れがあります〉

⚠ 注意

●次のようなところで使用しないでください。
(1)直接日光の当たる場所
(2)湿気や水分のある場所
(3)傾斜のある不安定な場所
(4)静電気の発生する場所
(5)通常の生活環境とは大きく異なる場所
●ケーブルを抜く際は、ケーブル部分を引っ張らないでください。〈火災、感電、故障の恐れがあります〉
●音量を上げすぎないでください。周囲の迷惑になるだけでなく、長時間続けて聴くと聴力に悪い影響をおよぼす恐れがあります。

■お手入れについて
(1)清掃する時は電源を必ずお切りください。
(2)機器は柔らかい布で拭いてください。
(3)シンナー・ベンジン・ワックスなどは使わないでください。

1.各部の名称

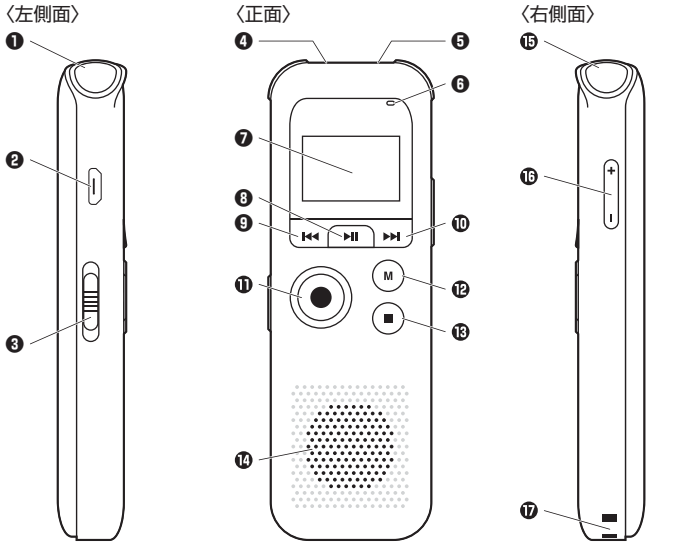

❶マイク
❷microUSBポート
❸電源・ホールドスイッチ
❹マイク端子(上面・赤)
❺イヤホンジャック(上面・緑)
❻LED
❼液晶
❽再生・一時停止ボタン
❾前ボタン
❿次ボタン
⓫録音ボタン
⓬メニューボタン
⓭停止ボタン
⓮スピーカー
⓯マイク
⓰音量ボタン
⓱ストラップホール

【液晶画面アイコン】

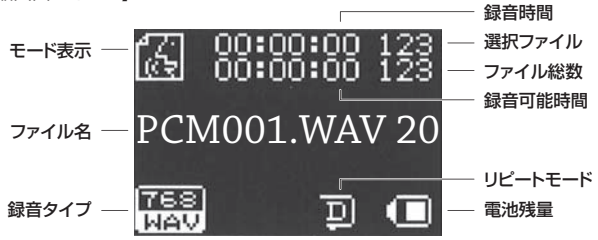

2.操作方法

スイッチ・ボタン	操作	機能
電源・ホールドスイッチ	上にスライド	ホールド
	下に約2秒スライド	電源ON・OFF
再生・一時停止ボタン	短押し	録音ファイルの再生・一時停止、決定
前ボタン	短押し	戻る
次ボタン	短押し	進む
録音ボタン	約2秒長押し	録音開始
メニューボタン	短押し	設定メニューを表示します
	約2秒長押し	モードを選択します(録音・音楽・ラジオ・設定)
停止ボタン	短押し	録音を停止し、保存します
音量ボタン(+)	短押し	音量を上げる・上移動
音量ボタン(−)	短押し	音量を下げる・下移動

3.充電の方法

本製品を充電してから使用してください。
⑴付属のmicroUSBケーブルをパソコンやUSB充電器(別売り)に接続し、USB充電器を家庭用コンセント接続します。
次に、本体側面のmicroUSBポートにmicroUSBケーブルを接続します。
⑵電源に接続されると、液晶の電池残量マークが点灯し、右から1つずつ増えます。
⑶満充電になると、電池残量マークが全て点灯します。

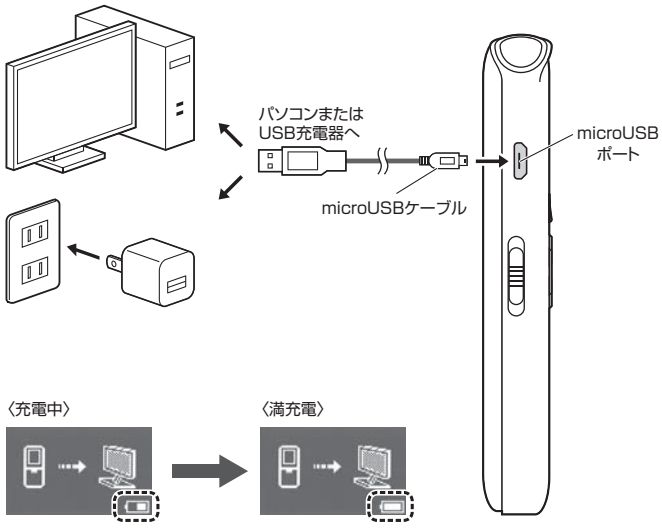

4.電源のON・OFF

●「電源・ホールドスイッチ」を下に約2秒スライドすると、電源がONになります。
もう一度、下に約2秒スライドすると、電源がOFFになります。

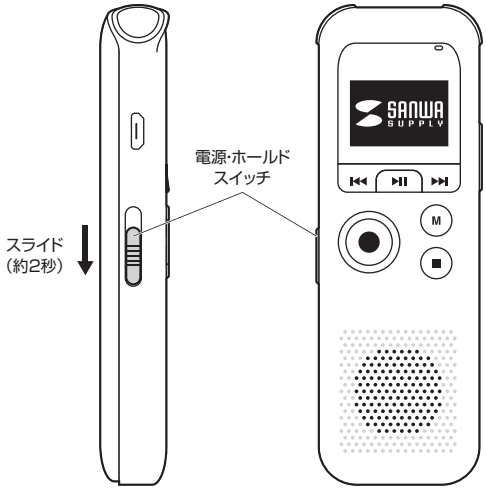

ボタンホールド(誤動作防止)

●「電源・ホールドスイッチ」を上にスライドすると、各ボタンの操作が無効になります。

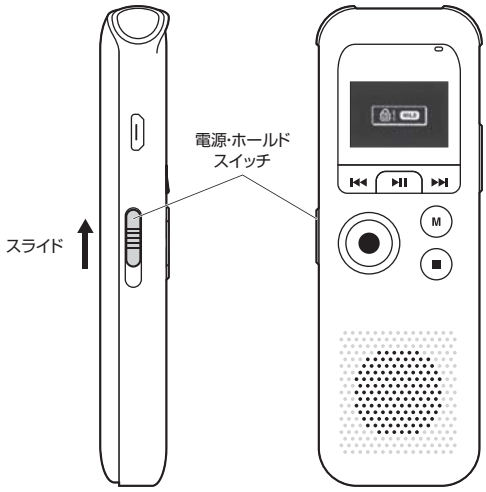

●ボタンホールドを解除するには、「電源・ホールドスイッチ」を下にスライドします。

モード切替

⑴「メニューボタン」を長押しすると、各モードの選択画面になります。

⑵「前ボタン・次ボタン」でモードを選択します。

【録音モード】
5.録音
6.録音ファイルの再生

【音楽モード】
7.音楽ファイルの再生

【ラジオモード】
8.FMラジオの再生

【設定】
9.本体の設定

⑶「メニューボタン」を押して決定します。

5.録音

●「録音ボタン」を長押しすると【お待ちください】と表示され、【録音中…】という画面に切替わり、録音が開始されます。
録音中はLEDが赤色に点灯します。(LEDは設定で消すことができます)

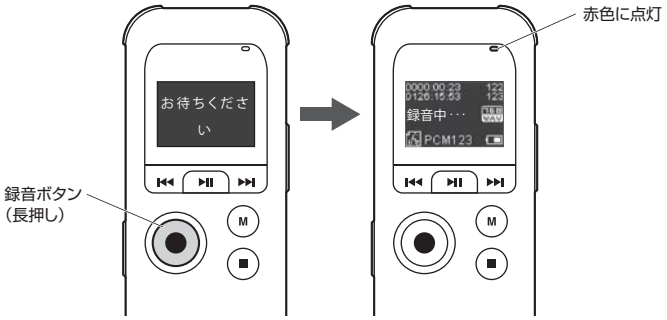

●一時停止
録音中に「再生･一時停止ボタン」を押すと【一時停止】と表示され、録音を一時停止します。
一時停止中はLEDが赤色に点滅します。

もう一度「再生･一時停止ボタン」を押すと録音を再開します。

●停止(保存)
録音中に「停止ボタン」を押すと【保存中】と表示され、録音内容が保存されます。

録音モード設定

(1)録音モードの時に「メニューボタン」を押します。

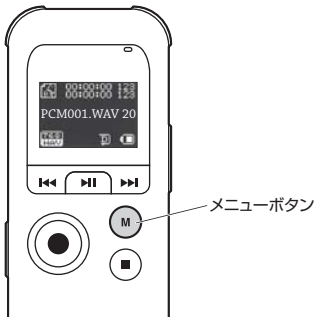

(2)下記の項目が表示されます。
「音量ボタン」で項目を選択します。

【録音タイプ】
【録音フォルダ設定】
【録音ライト】
【VOR録音】
【録音時音声】
【日時】
【予約録音】
【自動分割】
【ファイル削除】
【全削除】
【戻る】

(3)「メニューボタン」を押して決定します。

【録音タイプ】
録音品質を選択します。
本製品は録音すると自動的にフォルダを振り分けて保存します。
※録音タイプをPCM録音に設定するとPCMフォルダ、SP録音に設定するとSPフォルダに保存します。

768 WAV ●PCM録音
768kbps(WAV形式)

384 WAV ●PCM録音 ノイズカット
384kbps(WAV形式)

128 MP3 ●ステレオ録音
128kbps(MP3形式)

128 WAV ●SP録音
128kbps(WAV形式)

8 MP3 ●LP録音
8kbps(MP3形式)

【録音フォルダ設定】
フォルダをPCMフォルダ/ステレオフォルダ/SPフォルダ/LPフォルダから選択します。
フォルダを選択すると、そのフォルダ内にある録音ファイルだけを再生できます。
※PCMフォルダを選択すると、PCM録音ファイルだけを再生できます。

【録音ライト】
録音中のLEDの点灯をON･OFFできます。
「前ボタン･次ボタン」で選択し、「メニューボタン」か「再生･一時停止ボタン」を押して決定します。

【VOR録音】
オンにすると、録音中に音声を感知した時だけ自動で録音します。
「前ボタン･次ボタン」でON･OFFを選択し、「メニューボタン」か「再生･一時停止ボタン」を押して決定します。

【録音時音声】
オンにすると録音中に集音をすることができます。
「前ボタン･次ボタン」でON･OFFを選択し、「メニューボタン」か「再生･一時停止ボタン」を押して決定します。
※この機能を使用する場合は本製品にイヤホンを接続してください。
※SP/LP録音の場合はこの機能は使用できません。

【日時】

●時間フォーマット
12時間表記と24時間表記を選択できます。

●日付設定
「前ボタン･次ボタン」で年月日を選択し、「音量ボタン」で日付を設定します。
「メニューボタン」を押して決定します。

●時間設定
「前ボタン･次ボタン」で時･分を選択し、「音量ボタン」で時間を設定します。
「メニューボタン」を押して決定します。

【予約録音】
設定した時間になると自動的に録音を開始する機能です。
（時間は【日付と時間】で設定した時間を基準にします）

●録音日時
録音を開始する日時を設定します。

●録音源
録音音源をMICとFMから選択します。

●録音時間
自動録音をする時間を選択します。
30分/60分/120分/ALLから選択します。
※ALLは停止するまで録音し続けます。

【自動分割】
録音中に設定した時間になると、自動的に録音内容を保存する機能です。
オフ/30分/60分から選択します。

【ファイル削除】
あらかじめ削除したいファイルを選択しておきます。
〈Yes〉を選択するとファイルが削除されます。

【Yes】を選択すると、削除が実行されます。ファイルを間違えないように注意してください。
また、必要な場合はバックアップをとってから削除を行ってください。

【全削除】
〈Yes〉を選択すると全てのファイルが削除されます。

【Yes】を選択すると、削除が実行されます。
必要な場合はバックアップをとってから削除を行ってください。

6.録音データの再生

(1)「前ボタン･次ボタン」でファイルを選択します。

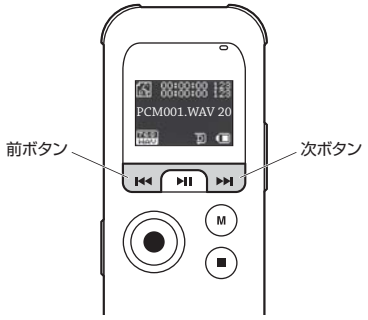

(2)「再生･一時停止ボタン」を押すと再生されます。
もう一度、「再生･一時停止ボタン」を押すと停止します。

再生モード設定

(1)再生中に「メニューボタン」を押します。

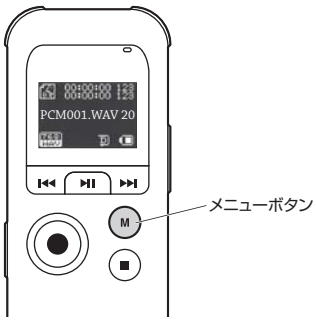

(2)下記の項目が表示されます。
「音量ボタン」で項目を選択します。

【リピート】
【ABリピート】
【リプレイ回数】
【リプレイ間隔】
【再生スピード】
【戻る】

(3)「メニューボタン」を押して決定します。

【リピート】
●一曲リピート
再生しているファイルをリピート再生します。

●通常再生
選択したフォルダ内のデータのみを全て再生します。

●フォルダリピート
プレイリスト･フォルダをリピート再生します。

●ランダム
ランダムにリピート再生します。

【A-B リピートモード(A-B Replay)】
設定した区間内を再生します。
選択すると液晶画面に A-B が表示されます。
Aが点滅するので、「次ボタン」で決定します。
同様にBを選択して、A～Bの区間が完成します。

【リプレイ回数】
リプレイ回数を1～10の中から選択します。
（初期設定は5です）

【リプレイ間隔】
リプレイ間隔を1～10の中から選択します。
（初期設定は1です）

【再生スピード】
再生速度を−8～+8の中から選択します。
（初期設定は+0です）

7.音楽ファイルの再生

●電源ONの状態で「メニューボタン」を長押しすると、モード設定画面になります。
「前ボタン・次ボタン」で音楽モードを選択し、「メニューボタン」を押して決定します。

●パソコンに接続し、「MUSIC」フォルダに入れた音楽ファイルを再生できます。
（11.ファイルをパソコンで確認する を参照）

⑴「前ボタン・次ボタン」でファイルを選択します。

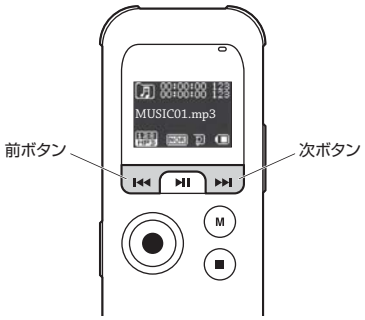

⑵「再生・一時停止ボタン」を押すと再生されます。
もう一度、「再生・一時停止ボタン」を押すと停止します。

音楽モード設定

⑴再生中に「メニューボタン」を押します。

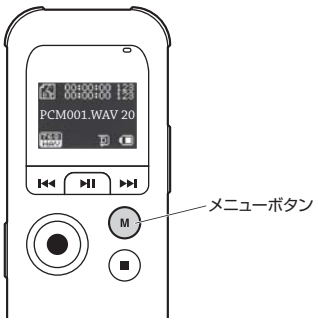

⑵下記の項目が表示されます。
「音量ボタン」で項目を選択します。

【リピート】
【イコライザ】
【再生スピード】
【ABリピート】
【リプレイ回数】
【リプレイ間隔】
【戻る】

⑶「メニューボタン」を押して決定します。

【リピート】
●一曲リピート
再生しているファイルをリピート再生します。

●通常再生
選択したフォルダ内のデータのみを全て再生します。

●フォルダリピート
プレイリスト・フォルダをリピート再生します。

●ランダム
ランダムにリピート再生します。

【イコライザー】
音質を変更できます。
ノーマル・ロック・ポップ・ソフト・ジャズ・クラシック・重低音から選択します。

【再生スピード】
再生速度を−8〜+8の中から選択します。
（初期設定は+0です）

【A-B リピートモード（A-B Replay）】
設定した区間内を再生します。
選択すると液晶画面に A-B が表示されます。
Aが点滅するので、「次ボタン」で決定します。
同様にBを選択して、A〜Bの区間が完成します。

【リプレイ回数】
リプレイ回数を1〜10の中から選択します。
（初期設定は5です）

【リプレイ間隔】
リプレイ間隔を1〜10の中から選択します。
（初期設定は1です）

ファイル削除

⑴あらかじめ削除したいファイルを選択し、「メニューボタン」を押します。
※再生できる状態にします。

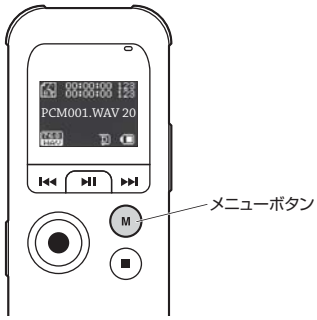

⑵「音量ボタン」で【ファイル削除】を選択します。

⑶「メニューボタン」を押します。
【YES】を選択すると、あらかじめ選択したファイルが削除されます。

【YES】を選択すると、削除が実行されます。ファイルを間違えないように注意してください。
また、必要な場合はバックアップをとってから削除を行ってください。

全削除

⑶【全削除】で「メニューボタン」を押します。
【YES】を選択すると、全てのファイルが削除されます。

【YES】を選択すると、削除が実行されます。
必要な場合はバックアップをとってから削除を行ってください。

8.FMラジオの再生

●電源ONの状態で「メニューボタン」を長押しすると、モード設定画面になります。
「前ボタン・次ボタン」でラジオモードを選択し、「メニューボタン」を押して決定します。

●イヤホンをイヤホンジャックに差し込みます。
※本製品はイヤホンがFMラジオのアンテナになっています。必ずイヤホンを差して使用してください。
※スピーカーからラジオを聞くことはできません。

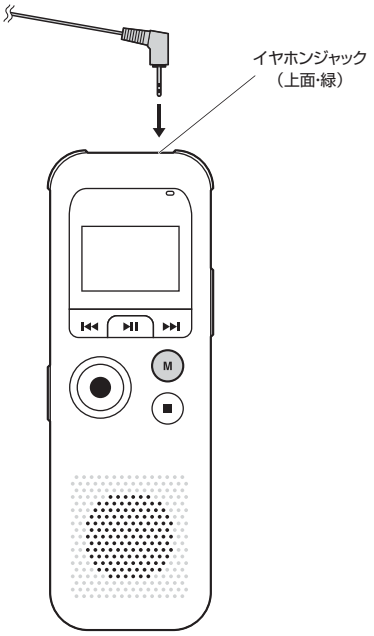

ラジオモード設定

⑴「メニューボタン」を押します。

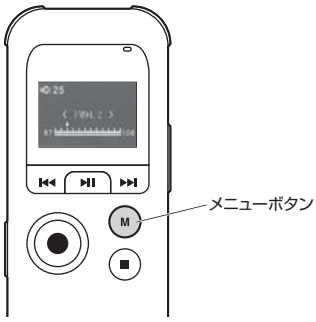

⑵下記の項目が表示されます。
「音量ボタン」で項目を選択します。

【オートサーチ】
【チャンネル保存】
【FM録音】
【削除】
【全削除】
【もドル】

⑶「メニューボタン」を押して決定します。

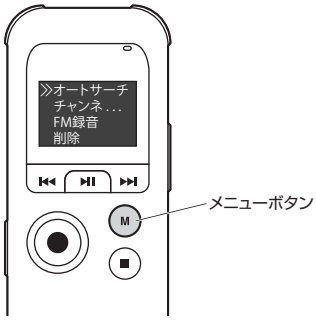

【オートサーチ】
〈Yes〉を選択すると、自動で受信可能な放送局を選局し、チャンネル保存します。
保存したチャンネルは「音量ボタン」で選択できます。

【チャンネル保存】
「音量ボタン」で保存したいチャンネルを選択し、「メニューボタン」を押します。
〈Yes〉を選択すると、現在受信している周波数をチャンネル保存します。

【FM録音】
●録音
選択すると〈お待ちください〉と表示され、〈録音中…〉という画面に切替わり、録音が開始されます。
録音中はLEDが赤色に点灯します。

●一時停止
録音中に「再生・一時停止ボタン」を押すと〈一時停止〉と表示され、録音を一時停止します。
一時停止中はLEDが赤色に点滅します。

もう一度「再生・一時停止ボタン」を押すと録音を再開します。

●停止（保存）
録音中に「停止ボタン」を押すと〈保存中〉と表示され、録音内容が保存されます。
保存を完了後、〈録音モード〉と〈ラジオモード〉を選択することができます。

【削除（Delete File）】
削除したいチャンネルを選択します。
〈Yes〉を選択するとチャンネルが削除されます。

【全削除（Delete File）】
〈Yes〉を選択すると全てのチャンネルが削除されます。

9.設定

●電源ONの状態で「メニューボタン」を長押しすると、モード設定画面になります。
「前ボタン・次ボタン」で設定を選択し、「メニューボタン」を押して決定します。

(1)下記の項目が表示されます。
「音量ボタン」で項目を選択します。

【バックライト】
【言語】
【パワーセーブ】
【メモリ情報】
【ファームウェアバージョン】
【メモリ消去】
【戻る】

(2)「メニューボタン」を押して決定します。

【バックライト】
バックライトの点灯時間を変更できます。
15秒・30秒・45秒・60秒・常にオンから「音量ボタン」で選択し、「メニューボタン」を押して決定します。

【言語】
本製品の液晶画面に表示されている言語を変更できます。
英語・日本語から選択できます。

【パワーセーブ】
本製品がスリープモードになる時間を設定します。
「音量ボタン」で設定時間(0〜15分)を選択し、「メニューボタン」を押して決定します。

※0分を選択すると、スリープはOFFになります。

【メモリ情報】
内蔵メモリの現在の容量を表示します。

【ファームウェアバージョン】
本製品の情報を表示します。

【メモリ消去】
全ての内蔵メモリを消去します。

【YES】を選択すると、削除が実行されます。
必要な場合はバックアップをとってから削除を行ってください。

10.イヤホン・ヘッドホンの使い方

●付属のイヤホンにイヤーパッドをかぶせます。

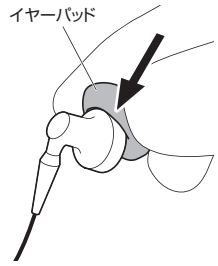

(1)イヤーパッドの穴をイヤホン部に斜め方向に入れます。

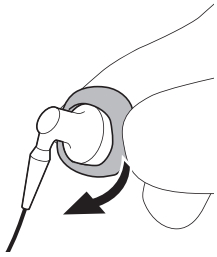

(2)イヤーパッドの下部を下方向に引っ張りながらイヤホン部に押し込みます。

●付属のイヤホンや別売りのステレオイヤホン・ヘッドホン(φ3.5mmステレオミニプラグ)をイヤホンジャックにつなぎます。
イヤホン・ヘッドホンをつなぐと、スピーカーからの音は聴こえなくなります。

●ヘッドホンをご使用になる時は、音量を上げすぎないようにご注意ください。

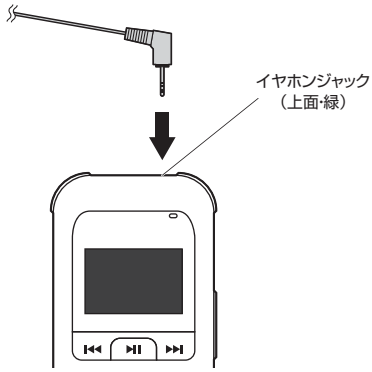

11.電話の録音をする

●付属の電話用アダプタを使用して、電話の録音ができます。
※接続機種や環境によっては電話機での録音はできない場合があります。

(1)電話機に接続している電話線を抜き、電話用アダプタ(TEL ▲)に差し込みます。

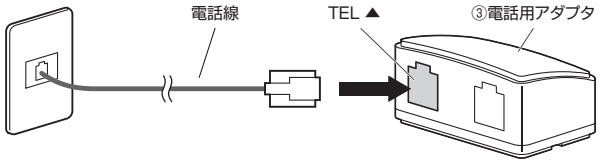

(2)付属の電話線を電話用アダプタ(LINE ▲)に差し込み、電話機と接続します。

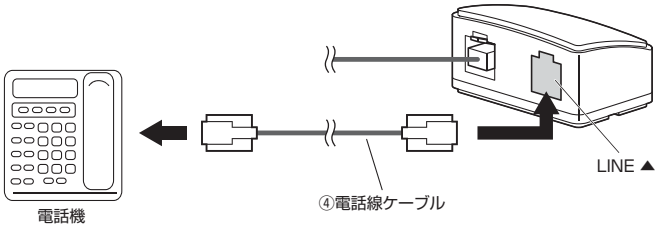

(3)オーディオケーブルを電話用アダプタ(AUDIO ▼ OUTPUT)とマイク端子に差し込みます。

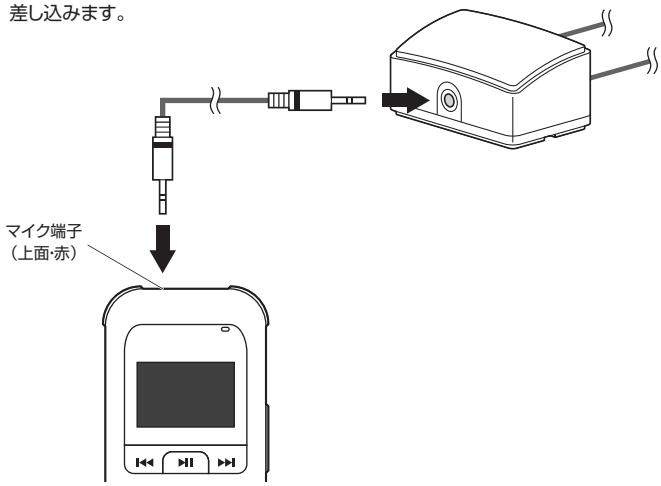

(4)通話中に「録音ボタン」を長押しすると、録音が開始されます。(5.録音 を参照)

12.ファイルをパソコンで確認する

⑴付属のmicroUSBケーブルで本製品とパソコン接続します。
⑵パソコンに本製品が認識されます。

⑶「DVR」フォルダの中に録音データが入っています。
※録音ファイルの日時は、本体で設定した日時になります。

●「MUSIC」フォルダに音楽ファイルを入れると、音楽モードで再生できます。

13.仕様

録音形式	WAV(768·384·128kbps)		
	MP3(128·8kbps)		
再生形式	MP3(8～320kbps)		
	WMA		
	FLAC、APE、AAC、WAV		
対応OS	Windows 10/8/7/Vista/XP、 macOS 10.12～10.14、Mac OS X 10.4～10.11		
出力	10mW+10mW(イヤホン)、φ28-8Ω/1W(スピーカー)		
イヤホンジャック	3.5mm		
マイク	ステレオマイク		
画面サイズ	0.95inch(96×64 OLED)		
内蔵メモリ	8GB(最大800ファイル)		
録音容量 ※1	WAV	768kbps/約20時間	最大200ファイル
		384kbps/約48時間	
		128kbps/約86時間	最大200ファイル
	MP3	128kbps/約136時間	最大200ファイル
		8kbps/約2160時間	最大200ファイル
電源	リチウムポリマーバッテリー		
バッテリー容量	1200mAh		
充電時間	約2～2.5時間		
連続録音時間 ※2	WAV	768kbps/約60時間	
		384kbps/約54時間	
		128kbps/約150時間	
	MP3	128kbps/約48時間	
		8kbps/約133時間	
連続再生時間 ※2	WAV	768kbps/約52時間(イヤホン)、約30時間(スピーカー)	
		384kbps/約52時間(イヤホン)、約30時間(スピーカー)	
		128kbps/約60時間(イヤホン)、約35時間(スピーカー)	
	MP3	128kbps/約52時間(イヤホン)、約30時間(スピーカー)	
		8kbps/約60時間(イヤホン)、約35時間(スピーカー)	
	音楽再生	MP3/約50時間(イヤホン)、約35時間(スピーカー)	
		WMA/約35時間(イヤホン)、約35時間(スピーカー)	
		FLAC、APE、AAC、WAV/ 約36時間(イヤホン)、約33時間(スピーカー)	
サイズ・重量	W34×D14×H101mm·約86g		
付属品	microUSBケーブル、電話用アダプタ、電話線ケーブル、 オーディオケーブル、イヤホン、イヤーパッド、取扱説明書·保証書		

※1　内蔵メモリへの録音可能時間
※2　バッテリーの持続時間

14.保証規定

1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
⑴保証書をご提示いただけない場合。
⑵所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
⑶故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
⑷故障の原因がお 客様による輸送·移動中の衝撃による場合。
⑸天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
⑹譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書	サンワサプライ株式会社
型番: **400-SCNICR2**	シリアルナンバー:
お客様・お名前・ご住所・TEL	
販売店名・住所・TEL 担当者名	
保証期間 6ヶ月	お買い上げ年月日　年　月　日

サンワサプライ株式会社
Ver.1.0
サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381
BJ/AH/RKDaNo