SANWA DIRECT

500-USB059

充電お知らせケーブル(Type-C) 1m 取扱説明書

この度は、充電お知らせケーブル(Type-C)「**500-USB059**」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

①ケーブル …… 1本　　②取扱説明書(本書) …… 1部

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

1 特長

●コネクタにLEDを内蔵しているので、LED表示を見れば充電状況がひと目でわかります。
●充電完了時にアラーム音が鳴るように設定できます。
●データ通信ではUSB2.0に準拠しています。(最大480Mbps)

2 各部の名称とはたらき



❶本製品のUSBAコネクタ オスを、USB充電器やパワーバンクの出力ポート(USB Aメス)に接続すると、LEDが青または赤色に点灯します。

青色点灯：充電済･ 充電開始前
赤色点灯：充電中

❷アラームONにするには

LED点灯中にアラームON･OFFボタンを一回押すとアラーム音が一度鳴り、アラームONの状態になります。
※USB AコネクタをUSB充電器などに接続時、もしくは充電中に設定可能です。
※接続機器が満充電になると、アラームが約9秒鳴ってお知らせします。

❸アラームOFFにするには　※(1)(2)のどちらかを行ってください。

(1)充電中にアラームOFFにするには、アラームボタンを1回押します。
※この際、アラーム音は鳴りません。
(2)USB Aコネクタ オスをUSB充電器などから一度抜くと、アラームモードがリセットされて初期状態に戻ります。その後、USB Aコネクタを充電器に接続してもアラームOFFの状態です。

●お知らせ機能は、充電時の電流が少なくなったことを検知することによるものです。
●満充電お知らせLEDやアラーム音は目安で、機器側の充電が100%になっていない場合があります。
●LEDが青色点灯しても、機器がメール受信などで動作をして充電電流値が増加するとLEDが赤色に戻ります。同様にアラーム音が鳴った後でも、充電電流によっては何度もアラーム音が鳴ることがあります。

3 接続例

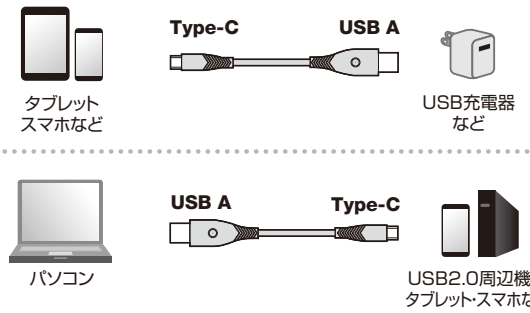

4 仕様

ケーブル長	約1m
ケーブル外径	約3.8mm
コネクタ形状	USB2.0 Aコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス
カラー	ブラック
実装抵抗	56kΩ
対応機種	<パソコン> 各社パソコン ※USBポート(Aタイプメス)を持っている機種に対応します。 ※USB 2.0のポートで使用できます。転送速度や電流は各機器の規格に準じます。 <周辺機器> USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器 各社タブレット･スマートフォン ※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。 <USB充電器> USB Aコネクタ メスからの出力をする充電器 ※USB Battery Charging1.2(BC1.2)の機器で使用する場合、最大5V1.5Aでの充電に対応。 ※USB Power Delivery (USB PD)での使用には対応していません。 ※本製品の性能は最大5V 3Aまでの充電での使用に対応しています。 ※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。 ※全ての機器での動作を保証するものではありません。

⚠ 警告　**誤った取扱いをするとやけどや火災の原因になります。**
安全に使用していただくために重要な事柄が書かれています。
設置やご使用開始の前に以下の内容を必ずお読みください。

※一度端子部分が曲がってしまったコネクタは使用しないでください。また、一度曲がってしまったコネクタを元に戻したりしないでください。
※コネクタを接続する際は、接続の方向を確認してまっすぐ挿入してください。
※コネクタ部分に液体(汗や飲料水)や異物(細かいゴミやホコリ、金属片等)が付着しないよう注意してください。
※ケーブルのコネクタ部分だけでなく、端末機器側の端子(メスコネクタ)内にも異物等が付着していないか、水分が侵入したりしていないか、毎回、確認してから接続してください。
※ケーブルをご使用･保管される場合は湿度の高いところや、ホコリの多い場所は避けてください。
※充電中に異臭や異常を感じられたら直ちに使用を中止してください。

上記注意事項を守っていただかないと、コネクタ内部や接続機器との端子間でショートが発生し、発熱･発火の恐れがあります。

取扱い上の注意

※ケーブルを抜き挿しする時には、ケーブルを引っ張らず、必ずコネクタ(カバー部分/黒い筐体の部分)を持ってください。
※プラグ、コネクタには"向き"があります。プラグを挿し込むときには向きをよく確認してください。
※本製品を抜き挿しする時には必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。ケーブル部分を引っ張ったり、無理な力を加えると破損や故障の原因となります。
※本製品と各機器を接続する際には、各機器の取扱説明書をよく読んでから行ってください。
※濡れた手で本製品の接続や取外しを行わないでください。
※水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないでください。
※高温、多湿な場所では使用しないでください。
※火のそばや直射日光の当たる場所、炎天下の車内など、高温の場所で使用･保管･放置しないでください。
※電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。
※本製品を家具で踏んだり、扉ではさんだりしないでください。
※本製品を設置する時にはコネクタや機器に負荷がかからないようにしてください。
※本製品を分解したり、加工したりしないでください。
※強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。
※ケーブル部の被覆が傷ついたり、コネクタ部がぐらつくなどの異常がある場合には使用を中止し、新しいケーブルを使用してください。
※乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
(子供が使用する場合には、保護者が取扱方法を教えてください。また使用中においても、指示どおりに使用しているか確認してください)
※本製品は屋内用です。

⚠ 出力電圧が異なるUSB充電器(ACアダプタ)を接続した場合、本製品および、接続した機器が誤動作、故障、加熱、発煙、発火する恐れがあります。また、極端に定格出力電流の大きなUSB充電器(ACアダプタ)を接続して使用すると、USB端子のコネクタ･本製品内に規格外の電流が流れる場合があり、本製品および、接続した機器が故障、加熱、発煙、発火する恐れがあります。

⚠ 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、機器の故障などにつきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承くださるとともに、定期的にバックアップを取るなどの対策を行ってください。

※製品の安全性向上、品質改善のため、仕様･外観を予告なく変更することがあります。
※機種･環境により使用できない場合があります。全ての機器･環境での動作を保証するものではありません。

サンワサプライ株式会社　ver.1.0
サンワダイレクト　〒700-0825　岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680　FAX.086-235-2381
CC/AI/KSDaBr