SANWA SUPPLY

スマホ・タブレット用USBメモリ 取扱説明書

600-GUSBNシリーズ

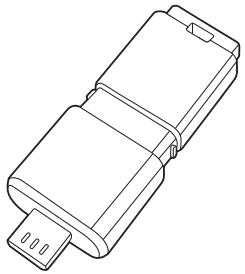

スマホ・タブレット用USBメモリ

USB Memory for Smartphone & Tablet

最初にご確認ください。

セット内容
- ●スマホ・タブレット用USBメモリ …… 1台
- ●取扱説明書 …… 1冊

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

目次

1 ●はじめに
2 ●動作環境
3 ●安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)
・警告 ・注意 ・お手入れについて
4 ●取扱い上のご注意
5 ●特長
6 ●各部名称と働き
7 ●Androidスマートフォン・タブレットで使用する
・スマートフォン・タブレットへ接続する
・ファイル管理の方法
・スマートフォン・タブレットからの取出し方法
8 ●Windowsパソコンで使用する
・パソコンへ接続する
・Windows 8.1・8・7・Vista・XPへのインストール
・本製品の取外し
9 ●Macパソコンで使用する
・パソコンへ接続する
・Mac OS X 10.4～10.9へのインストール
・本製品の取外し
10 ●仕様

1.はじめに

この度はスマホ・タブレット用USBメモリ(600-GUSBNシリーズ)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

2.動作環境

■スマートフォン・タブレット対応OS：Android3.1～
※スマートフォンのみ(Android2.3～対応)
※OSが対応している場合でもUSBホスト機能対応していない機器では使用できません。
■対応機種：USBホスト機能に対応しなおかつマスストレージに対応したスマートフォン、タブレット
■パソコン対応OS：Windows 8.1・8 (32bit・64bit)・7 (32bit・64bit)・Vista (32bit・ 64bit)・XP、Mac OS X 10.4～10.9
■パソコン対応機種：各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ
※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
※USB2.0機器として使用するためには、USB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。
※Mac OSでは、USB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載し、OS10.4以降をインストールした機種が必要です。
※上記以外の環境では、USB1.1で動作します。
※USB2.0非搭載機ではデータ転送速度は低下します。

3.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

■警告

下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

●分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
※保証の対象外になります。
●水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
●小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。(飲み込んだりする危険性があります)

■注意

下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えたりすることがあります。

●取付け取外しの時は慎重に作業をおこなってください。(機器の故障の原因となります)
●次のようなところで使用しないでください。
①直接日光の当たる場所
②湿気や水分のある場所
③傾斜のある不安定な場所
④静電気の発生するところ
⑤通常の生活環境とは大きく異なる場所
●長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)

■お手入れについて

①清掃する時は電源を必ずお切りください。
②機器は柔らかい布で拭いてください。
③シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

4.取扱い上のご注意

●本製品の取付け、取外しをする時には必ずスマートフォン(タブレット)、パソコン内のデータをすべてバックアップをしてください。
●メディア内のデータは、必ず他のメディアにすべてバックアップしてください。
※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。
※バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

5.特長

●スマートフォンやタブレットのUSBホスト機能に対応したUSBメモリです。
※USBホスト機能に対応していないものには対応していません。
●USBコネクタでパソコンに接続することができます。

6.各部名称と働き

スマホ・タブレット用USBメモリとして使う

●USBメモリにmicroUSBアダプタを付けるとアンドロイド対応メモリになります。

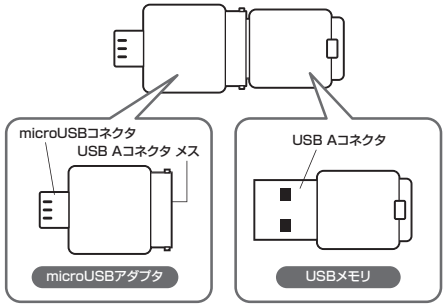

使わないときはキャップをスライドさせてmicroUSBコネクタを保護できます。



パソコン用USBメモリとして使う

●microUSBアダプタを取外すとパソコン用のUSBメモリとして使えます。



microUSBアダプタはストラップ取付け穴部分に取付けられます。



7.Androidスマートフォン・タブレットで使用する

■スマートフォン・タブレットへ接続する

※各種スマートフォンやタブレットへの画像の転送方法は各機器の取扱説明書をご覧ください。
※スマートフォンやタブレットの充電が少ないと、正常に動作しない場合があります。
※スマートフォンやタブレットによっては対応しない場合があります。

①本製品をスマートフォンのmicroUSBポートに接続してください。

microUSBポートには2種類の形状があります。microUSBアダプタはどちらの形状にも挿入できます。

microB ポート　microAB ポート

接続時はコネクタの上下の向きに十分注意して接続してください。ポートやコネクタの破損の原因になります。

②接続が完了すると、スマートフォンの画面上部に「USBマスストレージがマウントされました」のメッセージが表示されます。

機種によっては、「USBマスストレージがマウントされました」のメッセージがない場合もあります。その場合は、各種スマートフォンやタブレットの取扱説明書に従ってください。

■ファイル管理の方法

本製品には、ファイル管理アプリケーションは付属しておりません。
•ファイル管理アプリ紹介•

KSfilemanager
ファイルの閲覧、移動、リネーム、削除、ファイルの圧縮・解凍などができるファイラー

アストロファイルマネージャー
ファイルの閲覧、移動、リネーム、削除、アプリのバックアップなどができるファイラー

※掲載しているアプリケーションに関するお問い合わせ・サポートは受け付けておりません。
※上記の閲覧方法・アプリは全ての機種での動作を保証するものではありません。
※スマートフォンやタブレットへの転送方法は、各機種の取扱説明書をご覧ください。

■スマートフォン・タブレットからの取外し方法

Androidのメニュー「設定」→「ストレージ」→「USBストレージのマウント解除」を行ってから取外してください。

機種によっては、「USBストレージのマウント解除」がない場合もあります。その場合は、ファイルの読み書きをしていないことを確認した上で、取外してください。

8.Windowsパソコンで使用する

■パソコンへ接続する

直接パソコンのUSBポートに接続できます。



■Windows 8.1・8・7・Vista・XPへのインストール

※本製品は、ドライバをインストールする必要がありません。
①パソコンの電源を入れ、Windowsを起動させます。
②コネクタをパソコンのUSBポートに接続します。

注意 USBハブを経由してパソコンに接続する場合は、必ずセルフパワーモードで使用して、USBポートに電源が供給できる状態にしてください。ACアダプタで電源供給できないUSBハブは使用できません。



⚠パソコンのUSBポートはメーカーによってコネクタの向きが違います。よく確認して接続してください。

③自動的にインストールが行われます。

正しくセットアップできたか確認する

デスクトップにある「コンピューター」「コンピュータ」もしくは「マイコンピュータ」をダブルクリックして、「リムーバブルディスク」のアイコンが追加されていることを確認します。

※XPの場合は、「スタート」→「マイコンピュータ」です。
※ご使用の環境によっては、リムーバブルディスクのドライブ番号は異なります。

Windows 8.1・8でリムーバブルディスクを表示させるには

■デスクトップからアクセスする場合
①左下のエクスプローラーのアイコンをクリックします。
②左側に「コンピューター」が表示されるのでクリックします。
③コンピューターが開き、「リムーバブルディスク」が表示されます。

■スタート画面からアクセスする場合
①チャームを呼び出し、検索をクリックします。



②アプリを選択して一覧画面から「コンピューター」をクリックします。

③コンピューターが開き、「リムーバブルディスク」が表示されます。

■本製品の取外し

注意 本製品を取外す時には、本製品にアクセスしているアプリケーションをすべて終了してください。ファイルのコピー中など、アクセス中に本製品を取外すと、データが壊れたり、消失する恐れがあります。

■Windows 8.1・8・7・Vistaの場合
①タスクバーにある「ハードウェアの取り外し」アイコンをクリックします。

⚠Windows 8.1・8・7でタスクバーにアイコンが表示されない場合はそのまま取外してください。

注意 アイコンが表示されない場合はWindowsのヘルプを参照してください。

②「ハードウェアの安全な取り外し」が表示されますので「USB大容量記憶装置」を選択し、「停止」をクリックします。
③「ハードウェアデバイスの停止」が表示されるので「OK」をクリックします。
④「ハードウェアの取り外し」が表示されていることを確認して「OK」をクリックし、本製品をパソコンから取外します。
※画像は、使用機器・OSによって若干異なります。

●Windows 8.1・8ではコンピューターの画面からも同作業ができます
①リムーバブルディスクをクリックし「ドライブツール」の管理タブをクリックします。

②「取り出す」をクリックします。
③本製品をパソコンから取外してください。

■Windows XPの場合
①タスクバーにある「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをダブルクリックします。

注意 アイコンが表示されない場合はWindowsのヘルプを参照してください。

②「ハードウェアの安全な取り外し」が表示されますので、「USB大容量記憶装置デバイス」を選択し、「停止」をクリックします。
③「USB大容量記憶装置デバイス」が表示されていることを確認して、「OK」ボタンをクリックします。
④「ハードウェアの取り外し」の吹き出しが表示されていることを確認して、本製品をパソコンから取外します。



※画像は、使用機器・OSによって若干異なります。

9.Macパソコンで使用する

■パソコンへ接続する

直接パソコンのUSBポートに接続できます。



■Mac OS X 10.4～10.9へのインストール

※本製品は、ドライバをインストールする必要がありません。
①パソコンの電源を入れ、Mac OSを起動させます。
②コネクタをパソコンのUSBポートに接続します。

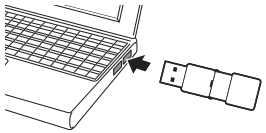

注意 USBハブを経由してパソコンに接続する場合は、必ずセルフパワーモードで使用し、USBポートに電源が供給できる状態にしてください。ACアダプタで電源供給できないUSBハブは使用できません。

③これでインストールは完了です。

正しくセットアップできたか確認する

デスクトップにアイコンが表示されます。
※画像は、OSによって若干異なります。
※ご使用の環境によってメディアアイコンは異なります。
※OS X 10.7以降は「Finder」→「デバイス」から確認してください。

■本製品の取外し

注意 本製品を取外す時には、本製品にアクセスしているアプリケーションをすべて終了してください。ファイルのコピー中など、アクセス中に本製品を取外すと、データが壊れたり、消失する恐れがあります。

■パソコンの電源が切れている場合
パソコンの電源が切れている場合は、そのまま取出してください。

■パソコンの電源が入っている場合
本製品のアイコンを選択し、ゴミ箱にドラッグ&ドロップし、デスクトップからアイコンがなくなったことを確認後、USBメモリを取外してください。

※ご使用の環境によって、アイコンは異なります。
※OS X 10.7以降は「Finder」→「デバイス」から取外しをおこなってください。

10.仕様

インターフェース	USB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
サイズ・重量	W44×D16.6×H9.4mm・約6.6g

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社
サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

BE/AF/NSDaU