SANWA SUPPLY

800-LED065BRM

木目調センサーLEDライト 取扱説明書

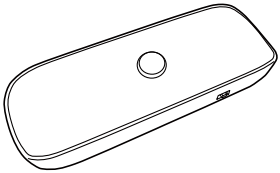

この度は、木目調センサーLEDライト「**800-LED065BRM**」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

①LEDライト …… 1個
②充電用microUSBケーブル …… 1本
③両面テープ …… 1枚
④薄型メタルプレート …… 1枚
⑤取扱説明書・保証書(本書) …… 1部

※欠品や破損があった場合は、**品番**(800-LED065BRM)と**上記の番号**(①～⑤)と**名称**(両面テープなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

●本製品は非常に明るい光を放ちます。光源を直接見ることは絶対におやめください。
●本製品の電源を入れたままバッグや引き出しなどに収納しないでください。
やけどの原因となります。
●本製品のUSBポートを水につけたり水をかけたりしないでください。
また、濡れた手で触らないでください。
●本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
●本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。また、用途以外で使用しないでください。
●本製品を高温・多湿となる場所、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
●本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
●お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
●本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
●本製品を雨ざらしの場所などに置かないでください。故障の原因になります。
●本製品への蓄電は、パソコンのUSBポート及びUSBポート対応の外部電源機器と接続して蓄電してください。それ以外の電源で使用すると、製品の発熱、発火、内蔵電池の液漏れ、感電、破裂、怪我の原因になりますので、絶対にお止めください。
●充電中、対象機器の電池が熱くなったり異常を感じた場合は、直ちに使用を中止して弊社までご連絡ください。
●万が一、内蔵電池が液漏れした場合は、素手で液に触らないでください。液が目に入った場合、目をこすらず、水道水などのきれいな水で目を洗い、医師の治療を受けてください。また、衣服や、皮膚についた場合も、火傷や怪我の原因になりますので、水道水などのきれいな水で充分に洗い流し、皮膚に炎症などの症状がある場合は、医師に相談してください。
●本製品使用中、雷がなりはじめたら、本製品や接続されている機器にさわらないでください。落雷による感電の原因となります。
●接続の際は、ハブなどを介さず、直接ご利用になる機器のポートに接続してください。また、本製品内蔵電池をパソコンと接続して蓄電する場合はパソコンの電源を入れた状態で接続してください。パソコン側のUSBポートの使用状況により蓄電できない場合は、独立したUSBポートや1.0A以上のUSB電源をご利用ください。
●本製品のUSBポートでは、データの送受信はできません。
●本製品内蔵のリチウムイオン電池は自然放電しますので、念のため、ご使用前に蓄電されることをおすすめします。また、蓄電後、長期間使用しなかった場合は、蓄電してからご使用ください。
※長時間蓄電しない状態で放置していますと、電池の寿命が短くなりますので、3ヶ月に1度は満充電してください。本製品の使用時間が極端に短くなりましたら内蔵リチウムイオン電池の使用期限が近づいています。新品の買い替えをご検討ください。
●本製品を廃棄する時は各自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。

1. 特長

●人感センサー付きLEDライトで、暗い場所で人の動きを感知すると自動的にLEDライトが点灯し、時間をおいて消灯します。
●切替えスイッチで、人感センサー機能にする場合と、常時点灯、消灯に分けることができ、場面により変更ができます。
●USB充電方式で、持ち運びもできます。
●クローゼット、キャビネット、キッチン、リビング、玄関などに設置して使用できます。
●本体内蔵のマグネットでスチール面に取付けでき、マグネットで取付けができないところでも、メタルプレートやネジで取付け可能です(ネジは付属しません)。

2. 仕様

サイズ・重量	W119.7×D41.5×H15.2mm(突起部を除く)・約52g		
ケーブル長	約50cm	センサー感知範囲・距離	水平約120°・約3m以内
電源	リチウムイオンポリマー電池	消費電力	0.55W
本体側電源ポート	microUSBポート	LED数	18個
光束値	最大約65ルーメン	照度・照度範囲	約120lx・120°±5%
バッテリー容量	750mAh	充電時間	約4.5時間
連続使用時間	約5時間	使用時間(寿命年数)	約10,000時間
スイッチ切替え	AUTO,OFF,ON	使用環境温度	-40～+60℃

3. 各部名称とはたらき

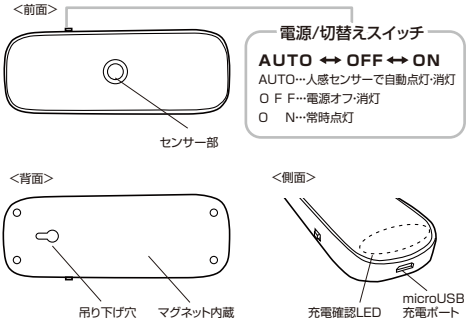

4 ご使用の前に

充電をする

❶ 本製品のmicroUSB充電ポートと電源を供給できるUSBポートに付属の充電ケーブルを接続してください。
充電が自動的に開始され、充電確認LEDが赤色に点灯します。

❷ 充電が完了したら、充電確認LEDが青色に点灯します。

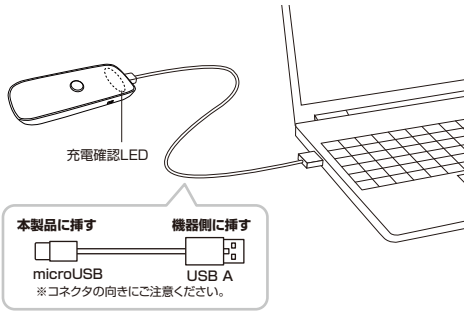

5. 取付け方法

❗ 複数の人感センサーライトを近くに取付けないでください。
AUTOモードの場合は互いに作用してしまう場合があります。

スチールの壁に取付けるとき

【内蔵マグネットで取付け】

本体内蔵のマグネットで、キャビネットなどのスチール面に
取付けることができます。

※平らでホコリや汚れのない場所に取付けてください。
磁力が弱まり、簡単に落ちてしまう場合があります。

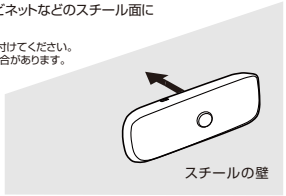

スチールの壁以外に取付けるとき

【薄型メタルプレートで取付け】

付属の薄型メタルプレートを使えば、スチール面以外にも取付けることができます。

❶ 両面テープの剥離紙の片側をはがします。

❷ ライトを取付けたい場所に両面テープを
貼付けます。
※平らでホコリや汚れのない場所に
貼付けてください。

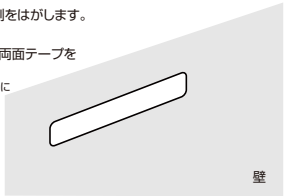

❸ もう片側の剥離紙をはがし、メタルプレートを貼付けます。

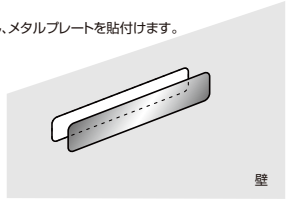

❹ 本体をメタルプレートに近づけて取付けます。

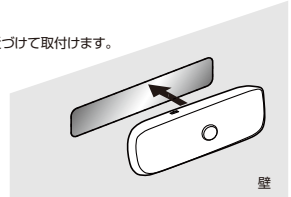

【壁にネジ穴を開けて取付け】

ネジ穴を開けられる場合は、背面の吊り下げ穴にかけて取付けできます。
※ネジは付属していません。別途ご用意ください。

❶ ネジを壁に取付けて、ネジの頭が5mm程度突き出ていることを確認します。

❷ 本体裏面の吊り下げ穴をネジ頭に合わせ、吊り下げます。

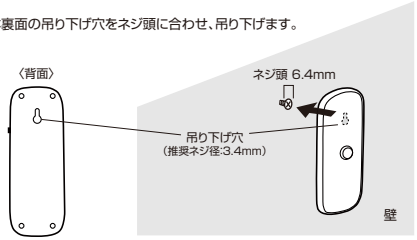

6. 人感センサー機能を使用する

❶ 電源/切替えスイッチをスライドし、AUTOモードにしてください。

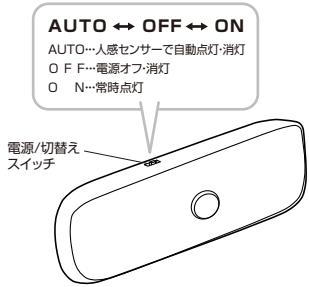

❷ 人感センサー機能が使えるようになります。
暗い場所で人の動きを感知すると自動点灯し(水平120°･約3m範囲内)、
約30秒後に消灯します。

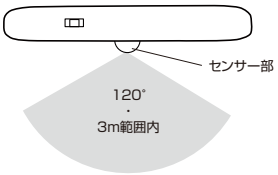

7. 保証規定

1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
2.次のような場合は保証対象でも有償修理になります。
（1）保証書をご提示いただけない場合。
（2）所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
（3）故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
（4）故障の原因がお客様による輸送･移動中の衝撃による場合。
（5）天変地異、ならびに公害やその他の外部要因による故障及び損傷の場合。
（6）譲渡や中古販売･オークション･転売等でご購入された場合。
3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5.本製品を使用中に発生した傷害、または破損についての補償はいたしかねます。
6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書	型 番 :**800-LED065BRM**	シリアルナンバー:
お客様：お名前・ご住所・TEL		
購入店･担当者		
保証期間 ご購入日から6ヶ月	お買い上げ年月日	年　月　日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

CC/BC/MZDalf