


お買い上げありがとうございます。
 C A I デスクを正しく組み立てていただくため、この組立
 説明書をよくお読みください。

C A I - デスク 組立説明書

CAI-088H

完成品

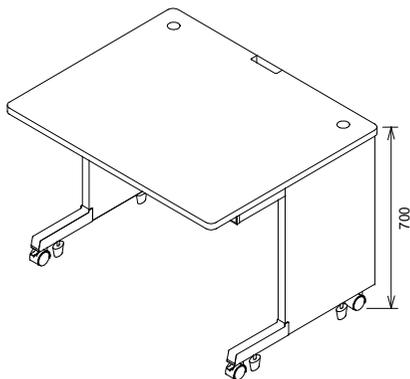

ご注意とお願い

1	天板の上に乗らないでください。
2	お手入れの際は、シンナー・ベンジン・みがき粉などは、 使わないでください。
3	耐荷重内での使用にとどめてください。 総耐荷重は100kgです。
4	
5	
6	

仕様

品名	C A I デスク
品番	CAI-088H
外形寸法	幅800×奥行800×高さ700

製品に関するお問い合わせは

製品の品質管理には、細心の注意を払っていますが、万一不都合な
 点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販
 売店又は下記までお気軽にご相談ください。

東京サンワサプライセンター 岡山サンワサプライセンター
 〒140-8566 東京都品川区南大井 6-5-8 〒700-0825 岡山市田町 1-10-1
 TEL 03-5763-0011 FAX 03-5763-0033 TEL 086-223-3311 FAX 086-223-5123

組み立てる前に


- 用意していただくもの・・・手袋（鋼製品ですので組み立ての際は必ず着用してください。）
- 部品を確認してください。（この商品は天板・パネル・フレームの3梱包になっています。）

天板	パネル	フロントパネル	フレーム	コード受	O A タップ	ボルト
天板 × 1 	ユレ止メパネル × 1 	フロントパネル × 1 	サイドフレーム（左右） × 各 1 	コード受 × 1 	O A タップ × 1 	ボルトA (M6×12) × 4 ボルトB (M6×30) × 4 ボルトC (M6×50) × 2 六角レンチ


組み立て方（ボルトはゆるめに締めておいて、完成後もう一度締め直してください。）

1 ヌレ止メパネルにサイドフレーム（左右）を〇〇〇の順に取り付けます。



- ①サイドフレーム（左右）内側の一番手前側のネジ穴にボルトAを半分程締め付けます。
- ②ユレ止メパネルの懸架穴をボルトAに入れ込みます。

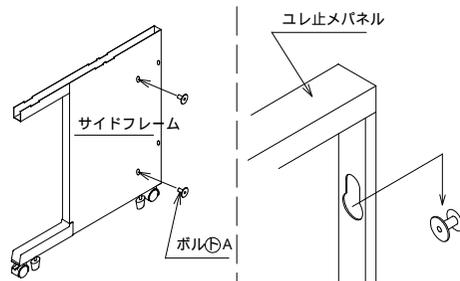

③ボルトAを締め込むとユレ止メパネルが取り付けます。

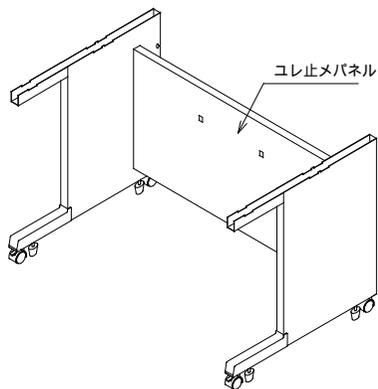

2 天板の裏面奥側の天板固定金具を天板取付要領図の〇〇〇の順にサイドフレーム（左右）上枠のピンへ差し込みます。次にボルトCで天板とサイドフレーム（左右）を固定します。

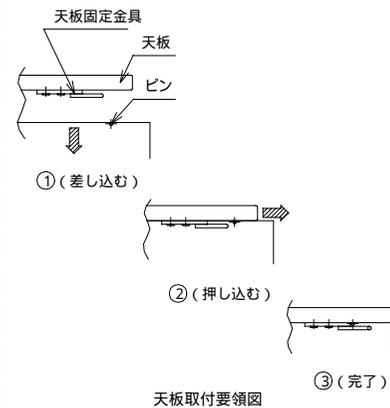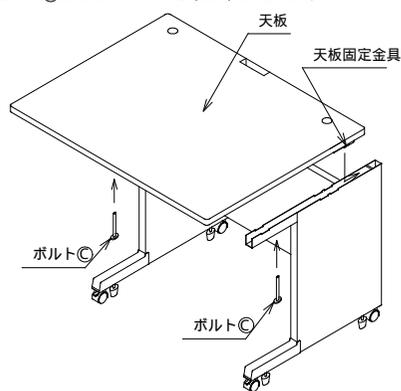

3 ヌレ止メパネルの角穴にコード受を引っ掛けます。次にサイドフレーム（左右）内側の一番奥側のネジ穴にボルトBを締め付けフロントパネルをボルトBで引っ掛けて取り付けます。これで完成です。

