


お買い上げありがとうございます
CAIデスクを正しく組み立てていただくため、この組立
説明書をよくお読みください。

CAIーデスク 組立説明書

CAI-098T

完成品

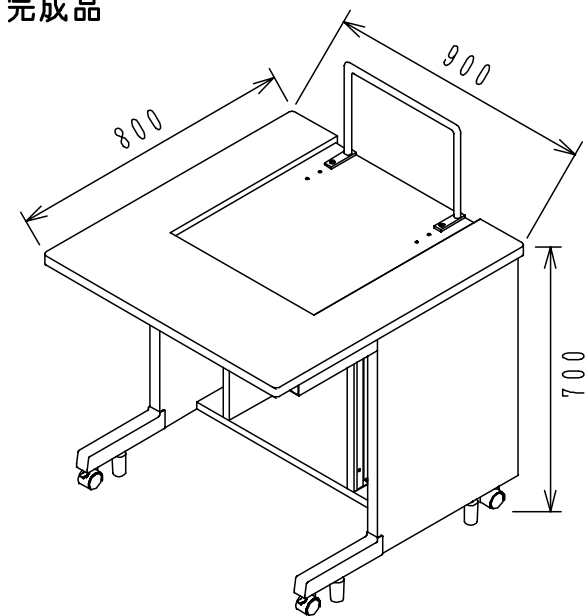

ご注意とお願い	
1	天板の上に乗らないでください。
2	お手入れの際は、シンナー・ベンジン・みがき粉などは、 使わないでください。
3	耐荷重内での使用にとどめてください。 総耐荷重は100kgです。
4	
5	
6	

仕 様	
品 名	CAIデスク
品 番	CAI-098T
外形寸法	幅900×奥行800×高さ700

製品に関するお問い合わせは

製品の品質管理には、細心の注意をはらっていますが、万一不都合な
点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販
売店又は下記までお気軽にご相談ください。

東京サンワサプライセンター 岡山サンワサプライセンター
〒140-8566 東京都品川区南大井 6-5-8 〒700-0825 岡山市田町1-10-1
TEL 03-5763-0011 FAX 03-5763-0033 TEL 086-223-3311 FAX 086-223-5123

組み立てる前に

- 用意していただくもの・・・手袋（鋼製品ですので組み立ての際は必ず着用してください。）
- 部品を確認してください。（この商品は天板・パネル・フレームの3梱包になっています。）

天板			部品	フレーム					
天板×1 	バックパネル×1 	下段棚板×1 	中間フレーム（左右）×2 	落とし込み本体×1 	サイドフレーム（左右）×2 	Uパイプ×1 	ボルトⒶ (M6×12) ×21 ボルトⒷ (M6×50) ×2 六角レンチ×1	アジャスター×4 蝶ボルト×2	スットパー付 キャスター×2 キャスター×2 12Mスパナ×1

組み立て方 （ボルトはゆるめに締めておいて、完成後もう一度締め直してください。）

1 裏側にした天板の奥側の天板固定金具を天板取付要領図の①②③の順にサイドフレーム（左右）上枠のピンへ差し込みます。
次にボルトⒷで天板とサイドフレーム（左右）を固定します。
サイドフレーム（左右）にキャスター、アジャスターを取り付けます。（スットパー付キャスターを手前側に取り付けて下さい。）

3 落とし込み本体を天板にボルトⒶで取り付けます。

5 サイドフレーム（左右）、中間フレームに下段棚板（穴位置に注意）をボルトⒶで取り付けます。
次に下段棚板にアジャスターを取り付けます。

2 フロントパネルをサイドフレーム（左右）に①②③の順で取り付けます。
①サイドフレーム（左右）にボルトⒶを半分程締め付けます。
②フロントパネルの切み込み穴をボルトⒶに差し込みます。
③ボルトⒶを締め込むとフロントパネルが取り付けます。

4 中間フレームをボルトⒶで取り付けます。
この時、中間フレームは天板切り込み面に合せる様にして下さい。
次に落とし込み本体を中間フレームに蝶ボルトで固定します。
この時落とし込み本体の角度は4段階に変えることができます。

6 まず天板をおこします。
落とし込み本体にUパイプをボルトⒶで取り付けます。
取り付け位置は3段階ありますのでお好みの位置に取り付けて下さい。
これで完成です。