


お買い上げありがとうございました
 CAI-N2 (CAIデスク) を正しく組み立てて
 いただくため、この組立説明書をよくお読みください。

組立説明書

CAI-N2 (CAIデスク)

完成品

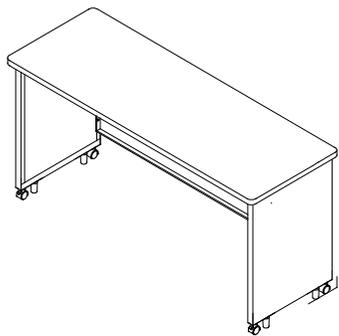

ご注意とお願い

1	天板の上に乗らないでください。
2	お手入れの際は、シンナー・ベンジン・みがき粉などは、使わないでください。
3	耐荷重内での使用にとどめてください。 総耐荷重は100kgです。
4	
5	
6	

仕様

品名	CAIデスク
品番	CAI-N2
外形寸法	幅1400×奥行500×高さ700
重量	37.5kg

製品に関するお問い合わせは

製品の品質管理には、細心の注意を払っていますが、万一不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店又は下記までお気軽にご相談ください。

東京サンワサプライセンター 岡山サンワサプライセンター
 〒140-8566 東京都品川区南大井 6-5-8 〒700-0825 岡山市田町 1-10-1
 TEL 03-5763-0011 FAX 03-5763-0033 TEL 086-223-3311 FAX 086-223-5123


組み立てる前に

- 用意していただくもの・・・手袋（銅製品ですので組み立ての際は必ず着用してください。）
- 部品を確認してください。（この商品は天板とパネルとフレームの3梱包になっています。）


天板	パネル	手前側カバー パネル×1	扉付フロントパネル ×1	フレーム	補強金具×1	ボルトA (M6×12 ×18)	六角レンチ×1	ストッパー付キャスター×2
テーブルトップ×1	棚板×1			サイドフレーム (左右)×各1		ボルトB (M6×30)×2	アジャスター×4	キャスター×2
								12Mスパナ×1

組み立て方


1 裏側にしたテーブルトップにサイドフレーム（左右）をボルトAで取付けます。この時テーブルトップ及びサイドフレーム（左右）の前後に注意してください。（テーブルトップはローラーキャッチが取り付けられているほうが後ろになり、サイドフレーム（左右）は 下図を参照してください。）
 サイドフレーム（左右）にキャスター、アジャスターを取付けます。（ストッパー付キャスターを前側に取付けてください。）
 テーブルトップ後側中央部に補強金具をボルトAで取付けます。

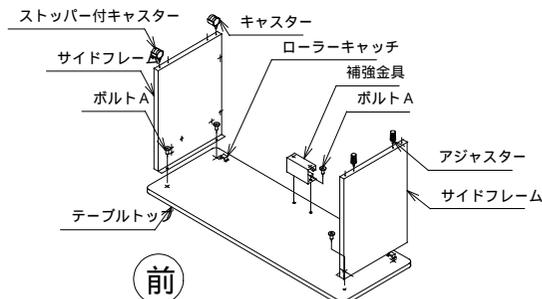

3 サイドフレーム（左右）に棚板をボルトAで取付けます。この時、棚板の150×30長丸が後側にくるように取付けてください。
 次に、テーブルトップに取付けてある補強金具に棚板をボルトBで取付けます。

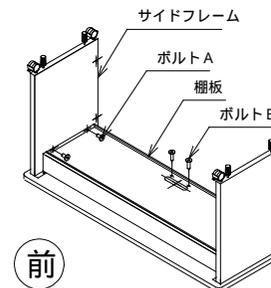

2 サイドフレーム（左右）に手前側カバーパネルをボルトAで取付けます。この時、手前側カバーパネルをテーブルトップ側に押し付けて締め付けてください。

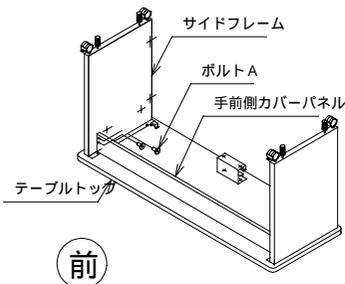

4 サイドフレーム（左右）後側に扉付フロントパネルをボルトAで取付けます。この時、扉はテーブルトップ側にくるように取付けてください。
 デスクを起こせば完成です。

