

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございます。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は組立て後も大切に保管してください。


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの・・・電動ドリル、鉛筆
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします）
プラスチックハンマー、プラスドライバー、マイナスドライバー


組立て部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番（CMS-STN3BKなど）と下記の部品番号（①～⑦）と部品名（アンカーなど）をお知らせください。


①カメラ取付け金具×1枚

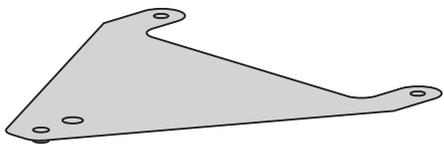


②天井取付け金具×1枚

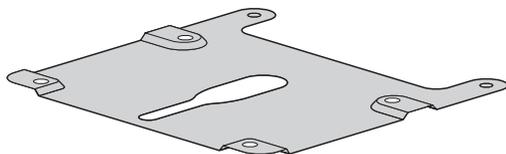


③アンカー×4本




使用ボルト




④タッピングA×4本（5×30）



⑤ボルトA×1本（M6×7）



⑥ボルトB×1本（M4×7）



⑦ボルトC×2本（M3×5）

必ずお守りください

本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付け工事業者へご依頼ください。お客様による工事は行わないでください。

※販売店様・工事業者様へ

- 取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。
- お客様の安全のため、専門的に天井を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。
- 取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。
- 取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、弊社は責任を負いません。
- 本製品を設置後、撤去しますと天井に取付けボルト、アンカーが残ります。ご了承ください。

耐荷重：2kg

<コンクリートの天井への取付け>


取付けの前に

⚠ カメラとの接続に十分な長さのケーブルをご用意ください。


⚠ 各家屋によって天井の構造や強度は異なります。本書に記載してある取付け方法を参考にして、工事業者様が専門的に壁面を診断の上、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて工事してください。

1 天井に天井取付け金具を取付けます。


①天井取付け金具を設置する天井に当ててテンプレートにし、取付けの穴4箇所印をつけます。

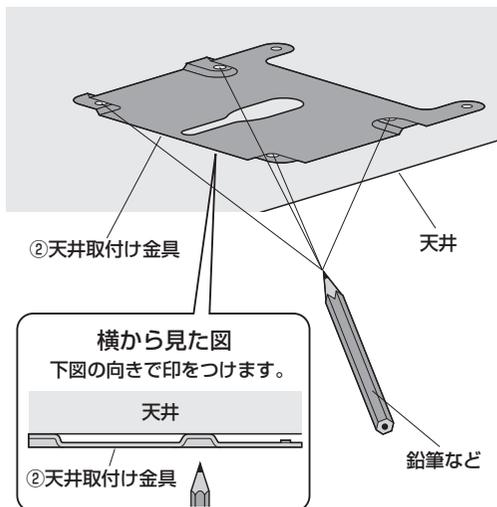


②ドリルを使い天井の印をつけた場所に直径8mm、深さ32～35mmの下穴をあけます。

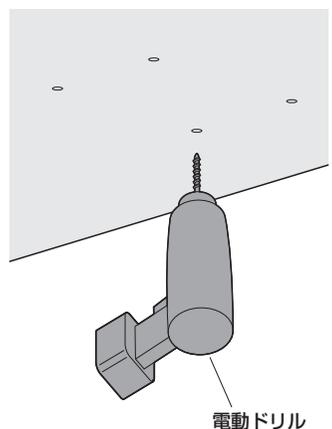

③下穴にアンカーを差し込みます。

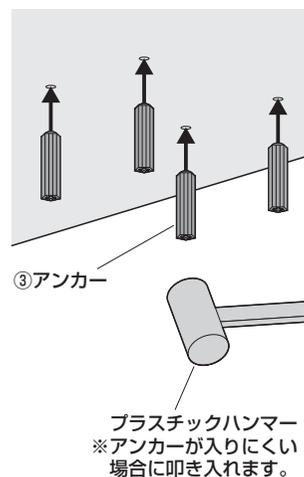

④天井に天井取付け金具を取付けます。

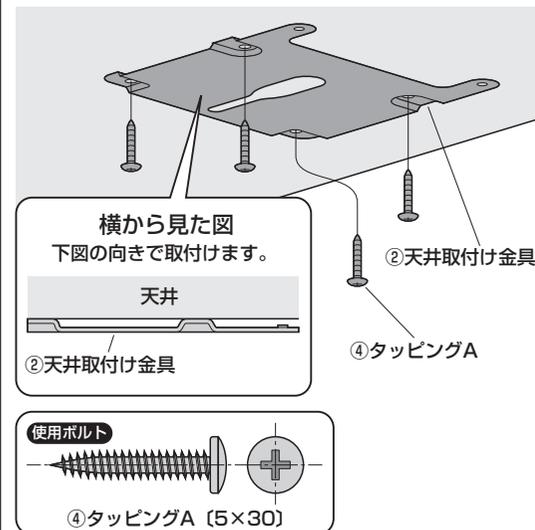

横から見た図
下図の向きで取付けます。




取付けの前に

⚠ カメラとの接続に十分な長さのケーブルをご用意ください。


⚠ 各家屋によって天井の構造や強度は異なります。本書に記載してある取付け方法を参考にして、工事業者様が専門的に壁面を診断の上、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて工事してください。

1 天井に天井取付け金具を取付けます。


①天井取付け金具を設置する天井に当ててテンプレートにし、取付けの穴4箇所に印をつけます。

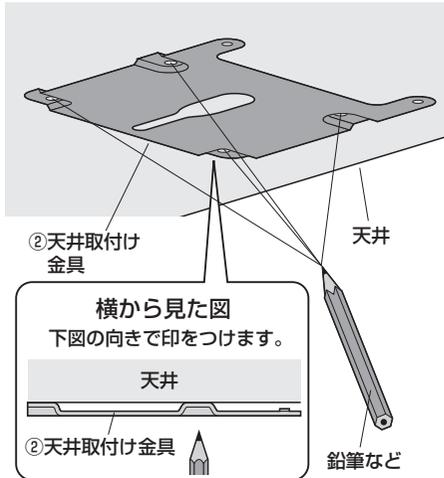



②ドリルを使い天井の印をつけた場所に直径4mm、深さ30~35mmの下穴をあけます。

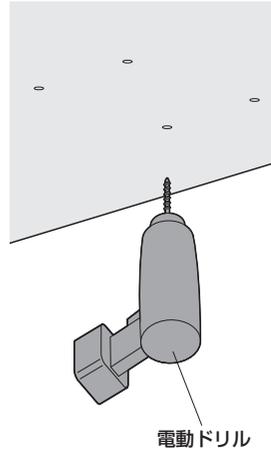

③天井に天井取付け金具を取付けます。


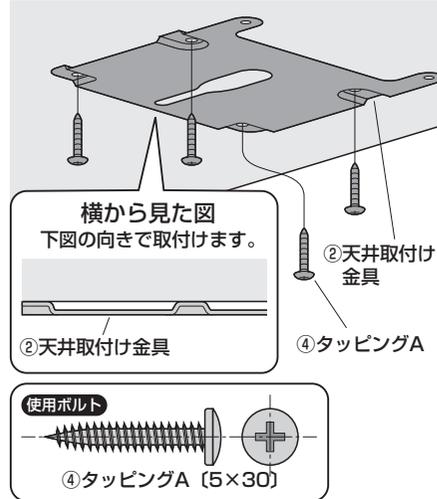


2 カメラ取付け金具にボルトBを取付けます。

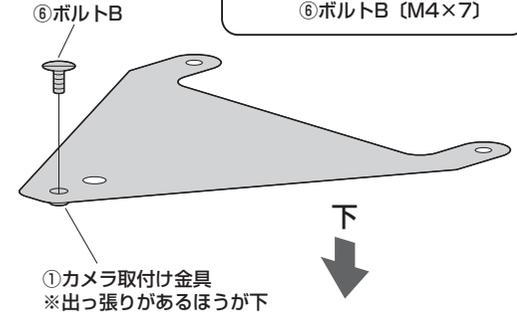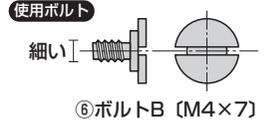


⚠ 注意 ⚠
カメラは取付け穴と回転防止穴がついているものに取付けてください。

3 市販のWEBカメラにカメラ取付け金具を取付けます。

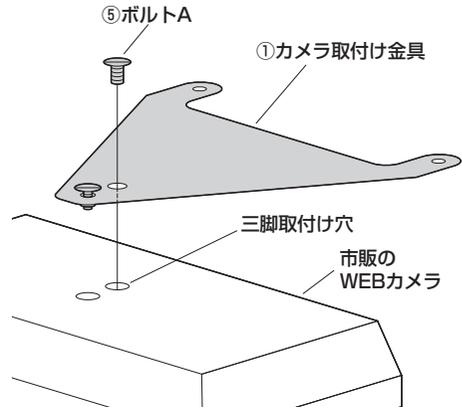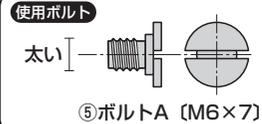

4 天井取付け金具にカメラ取付け金具を取付けて完成です。

①ボルトA、ボルトBを天井取付け金具の穴に入れて、矢印方向にスライドします。

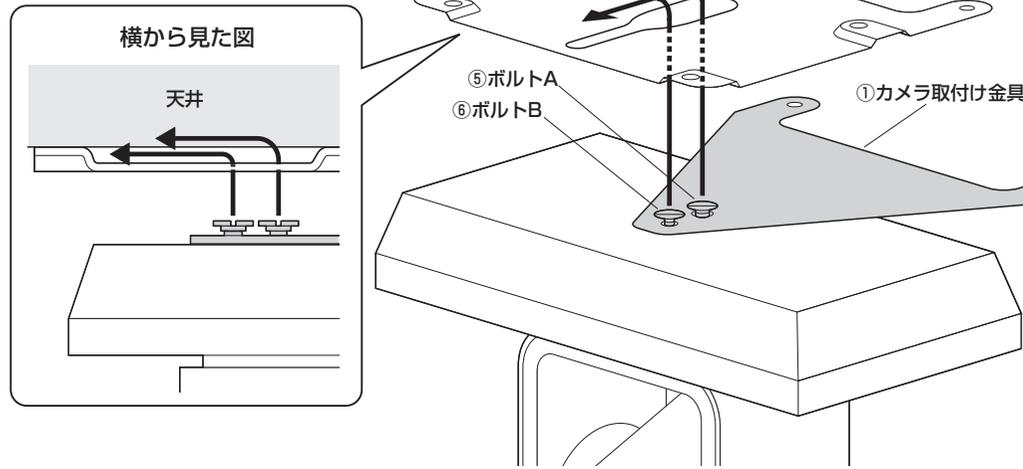

②天井取付け金具とカメラ取付け金具をボルトCで固定します。

