


お買い上げありがとうございました

CP-016 (19吋マウントボックス) を正しく組み立てていただくため、この組立説明書をよくお読みください。

組立説明書

CP-016 (19吋マウントボックス)

完成品

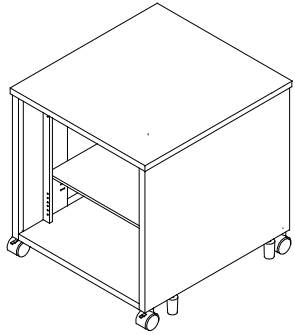

ご注意とお願い

1	天板の上に乗らないでください。
2	お手入れの際は、シンナー・ベンジン・みがき粉などは、使わないでください。
3	耐荷重内での使用にとどめてください。 総耐荷重は100kgです。
4	
5	
6	

仕様

品名	19吋マウントボックス
品番	CP-016
外形寸法	幅565×奥行615×高さ602
重量	31kg

製品に関するお問い合わせは

製品の品質管理には、細心の注意をはらっていますが、万一不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店又は下記までお気軽にご相談ください。

東京サンワサプライセンター 岡山サンワサプライセンター
 〒140-8566 東京都品川区南大井 6-5-8 〒700-0825 岡山市田町 1-10-1
 TEL 03-5763-0011 FAX 03-5763-0033 TEL 086-223-3311 FAX 086-223-5123

組み立てる前に

□用意していただくもの・・・手袋（銅製品ですので組み立ての際は必ず着用してください。）
 □部品を確認してください。（この商品は天板とフレームの2梱包になっています。）

天板					フレーム				
テーブルトップ×1	可動棚板×2	下段棚板×1	バックパネル×2	19吋マウント取付板（左右）×各1	サイドパネル（左右）×各1	棚板取付爪×8	ボルト（M6×12）×20	ストッパー付キャスター×2	
							六角レンチ×1 アジャスター×4	キャスター×2 1.3Mスパナ×1	

組み立て方（ボルトはゆるめに締めておいて、完成後もう一度締め直してください。）

1 裏側にしたテーブルトップにサイドパネル（左右）をボルトで取付けます。サイドパネル（左右）にキャスター、アジャスターを取付けます。（ストッパー付キャスターを前側に取付けてください。テーブルトップには前後はありません。サイドパネル（左右）は下図を参照して下さい。1～3までは、ボルトは全て緩めに締めておき、3終了後、全てのボルトをもう一度締め直します。

前

2 サイドパネル（左右）にバックパネル（2枚）をボルトで取付けます。

前

3 サイドパネル（左右）に下段棚板をボルトで取付けます。今まで緩めに締めておいたボルトをもう一度締め直してください。

前

4 サイドパネル（左右）前内側に19吋マウント取付板をボルトで取付けます。この時、19吋マウント取付板は丸穴がたくさん明いている面が前側に来て、下図の如く取付け位置の広いほうがテーブルトップ側になるように取付けてください。

前

5 まずボックスを起こします。サイドパネル（左右）内側の角穴に棚板取付爪を右図の要領で取付け（お好みの高さの位置に取付けてください。）、可動棚板を取付けます。これで完成です。

本体内側の角穴
棚板取付爪
① 角穴に爪を挿入
② 爪を回転させ、角穴に差し込む
棚板取付爪 取付方法

前