


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も  
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に  
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。



★用意していただくもの・・・プラスドライバー、  
手袋 (組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

**完成図**

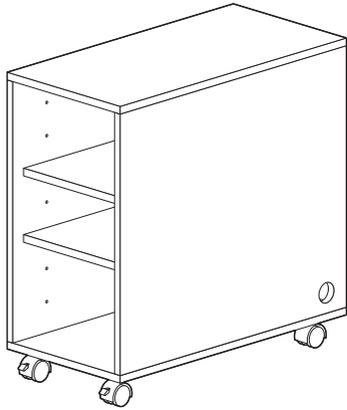


**組立て部品**

※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (CP-050BKなど) と  
下記の部品番号 (①～⑯) と部品名 (アジャスターなど) をお知らせください。

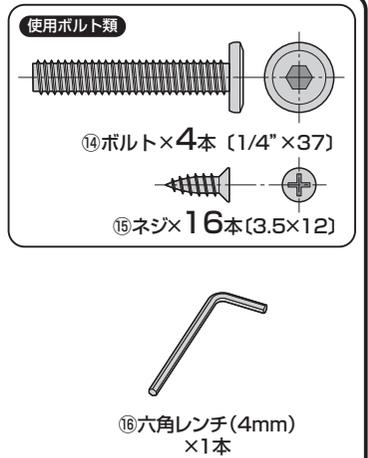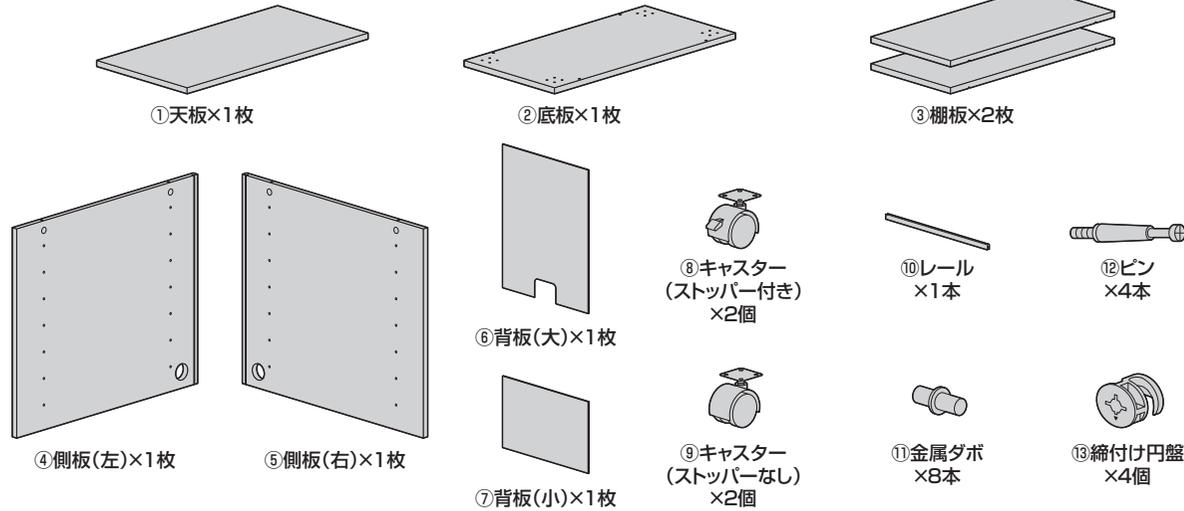


**1 天板にピンを取付けます。**

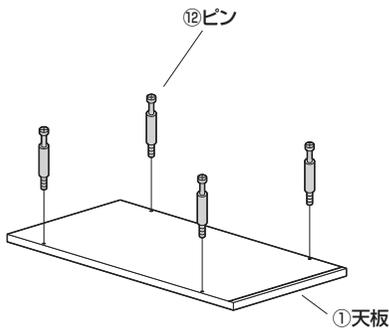


**2 側板を取付けます。**

①側板(右)にピンを差し込みます。

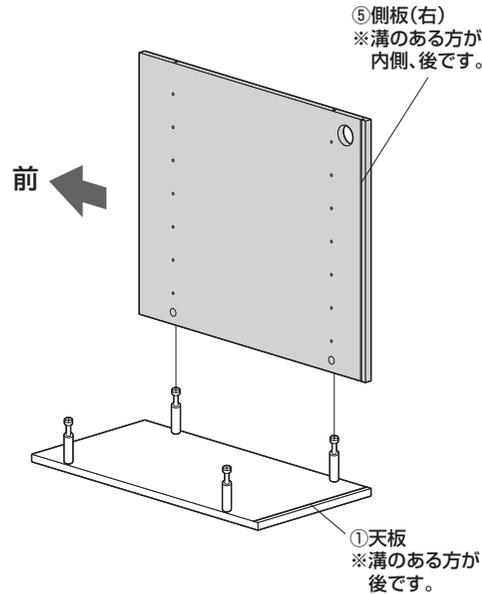


②縮付け円盤を差し込みます。

三角を穴の方向に向けます。

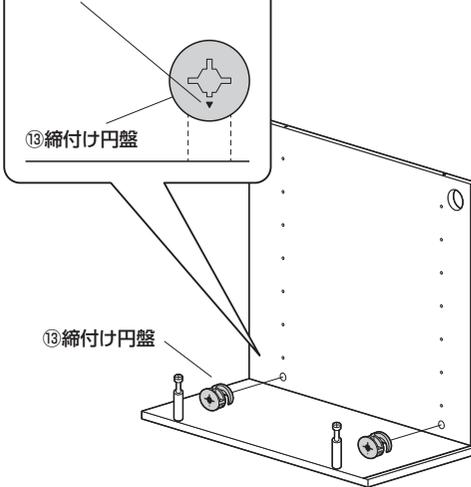


③縮付け円盤を回して固定します。

縮付け円盤をプラスドライバーまたは六角レンチ (4mm) で矢印の方向へ回して締め付けます。


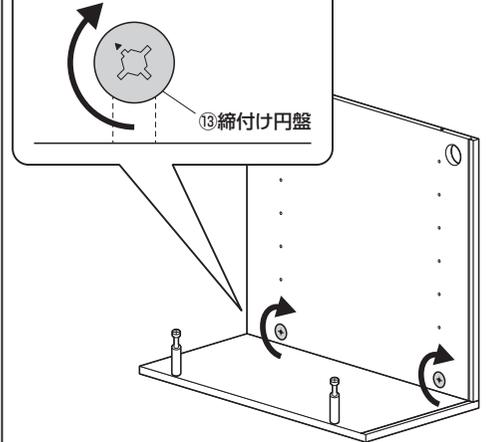


※同様に側板(左)も取付けます。



3 背板 (小) を差し込みます。

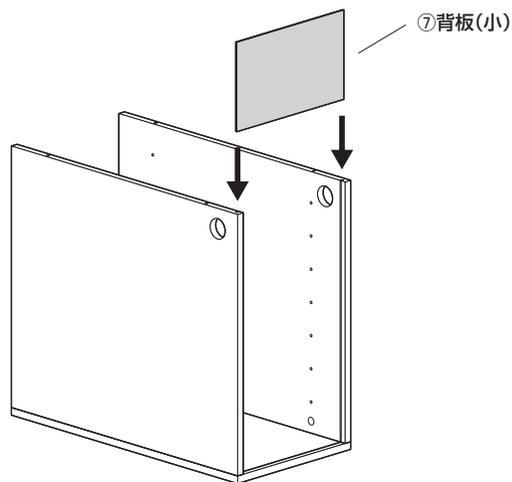



4 背板 (大) を差し込みます。

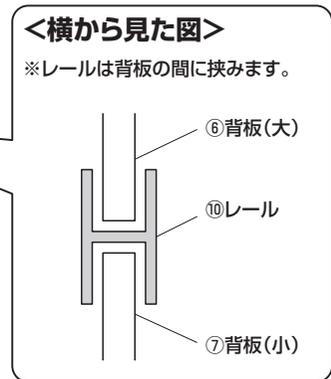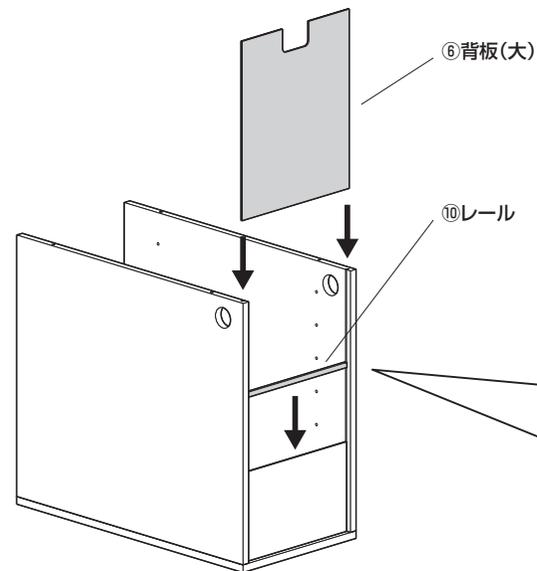



5 底板を取付けます。

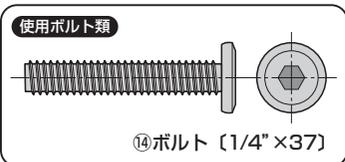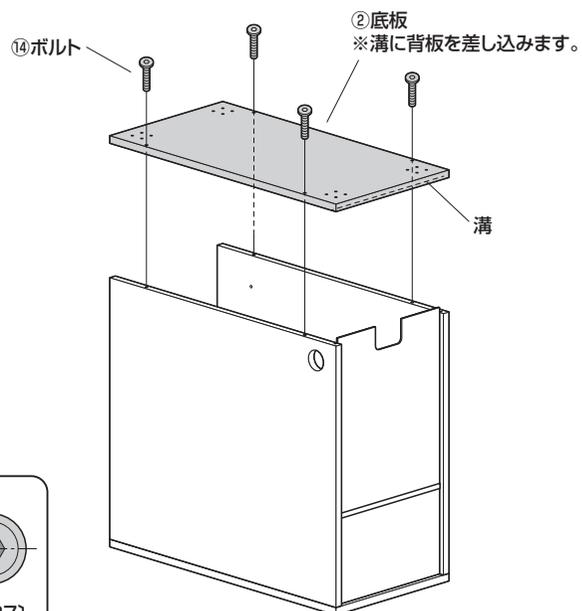

6 キャスター (ストッパー付き) を取付けます。

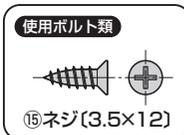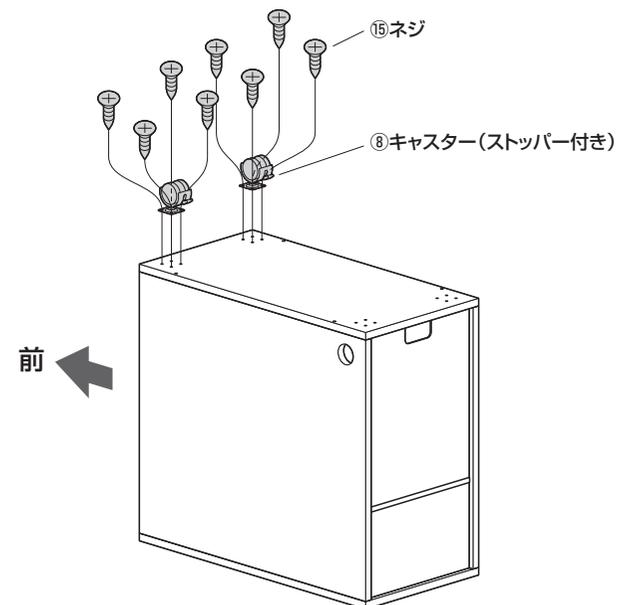


**7** キャスター（ストッパーなし）を取付けます。

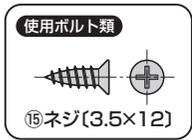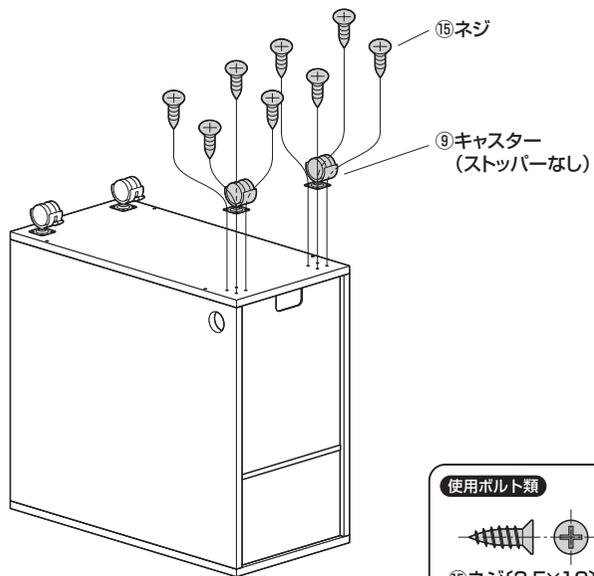


**8** 本体を起こし、棚板を取付けて完成です。

①金属ダボを差し込みます。

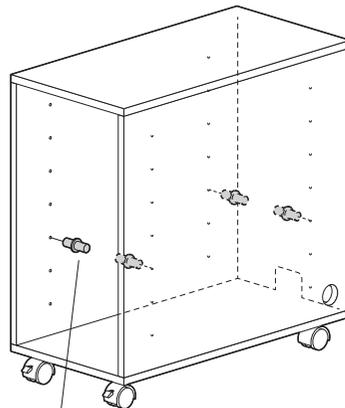

①金属ダボ  
※任意の高さに差し込みます。  
※4本とも同じ高さに差し込みます。

②棚板を取付けます。

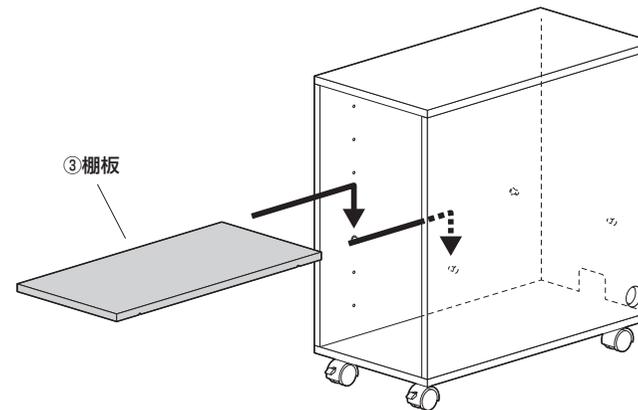

※同様にもう1枚も取付けます。

製品に関するお問い合わせ  
製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

CD/AE/RKDaT

最新の情報はWEBサイトで  
<https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の  
詳細情報  
はこちら！



弊社サポート  
ページはこちら！

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1  
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8  
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<https://www.sanwa.co.jp/>