


お買い上げありがとうございました

19インチマウントボックスを正しく組み立てていただくため、この組立説明書をよくお読みください。

組立説明書

CP-103 (19インチマウントボックス (19U))  
完成品

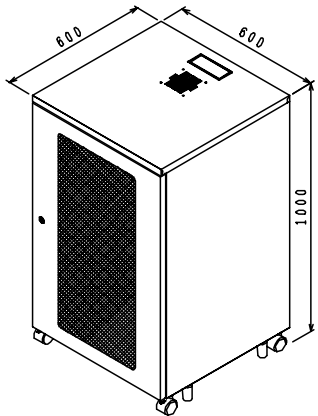

総耐荷重 100kg

ご注意とお願い

- 1 天板の上に乗らないでください。
- 2 お手入れの際は、シンナー・ベンジン・みがき粉などは、使わないでください。
- 3 耐荷重内での使用にとどめてください。  
総耐荷重は100kgです。
- 4
- 5
- 6

仕様

品名	19インチマウントボックス (19U)
品番	CP-103
外形寸法	幅600×奥行600×高さ1000
重量	36.8kg

製品に関するお問い合わせは

製品の品質管理には、細心の注意を払っていますが、万一不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店又は下記までお気軽にご相談ください。

東京サブライセンター 岡山サブライセンター  
 〒140-8565 東京都品川区南大井 6-5-8 〒711-1125 岡山市北区田町 1-10-1  
 TEL 03-5763-0011 FAX 03-5763-0033 TEL 086-223-3311 FAX 086-223-5123

組み立てる前に

- 用意していただくもの・・・+ドライバー、手袋（鋼製品ですので組み立ての際は必ず着用してください。）
- 部品を確認してください。（この商品は3-1、3-2、3-3の3梱包になっています。）

3-1 (天板)			3-2 (扉・バックパネル)			3-3 (フレーム)						
天板×1	可動棚板×2	下段棚板×1	扉×1	鍵止め板×1	バックパネル×1	フレーム(左右)×各1	19吋マウント取付枠×1	ゆれ止め棒×1	ボルトA (M6×12) ×20	ストッパー付キャスター×2	アジャスター×4	ゲージナット(ネット×20)
									ボルトB (M4×8) ×6	キャスター×2	棚板取付爪×8	
									六角レンチ×1	スパナ×1	鍵×4 (スペア2本)	

組み立て方

(ボルトはゆるめに締めておいて、完成後もう一度締め直してください。)

**1** 裏側に天板にマウント取付枠とゆれ止め棒をボルトAで取付けます。天板はケーブルダクトがある方が後ろです。左右真ん中に来るように取付けてください。

**2** 左右フレームをボルトAで取付けます。フレームの前後は右図を参照し、アジャスター、キャスター取付ネット部を上にして取付けてください。

**3** 下段棚板をボルトAで取り付けます。下段棚板は切り込みまでの距離が短い方が前です。前方より下段棚板を斜めにして入れて、マウント取付枠に下段棚板の切込みを合わせ、下段棚板を起こして取付けてください。下段棚板取付後、キャスター、アジャスターを右図のように取付けます。ここまで出来たら増し締めをします。

**4** 本体を起こして、後方より可動棚板を取付けます。可動棚板を斜めにして入れます。左右サイドフレーム内側の角穴に、右図の要領で棚板取付爪を取り付け、お好みの高さの棚板を取付けます。オプション等で複数枚の棚板を取付ける場合、すべての棚板をまず本体の中に入れてから取付けてください。

**5** 左フレームに鍵止め板をボルトBで取付けます。鍵止め板は斜めにカットしてある方が上です。右フレームに扉をボルトBで取付けます。扉の取付部をフレームにしっかりと密着して取付けてください。扉を閉め、鍵をかけます。

**6** 本体にバックパネルを取付けます。バックパネルはシリコン鍵がある方が上です。ゆれ止め棒の金具に、バックパネルのスリット部はめ込み、最後に鍵をかけます。これで完成です。