


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
この製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


★用意していただくもの・・・プラスドライバー
手袋（鋼製ですので組み立ての際は必ず着用してください。）

完成図

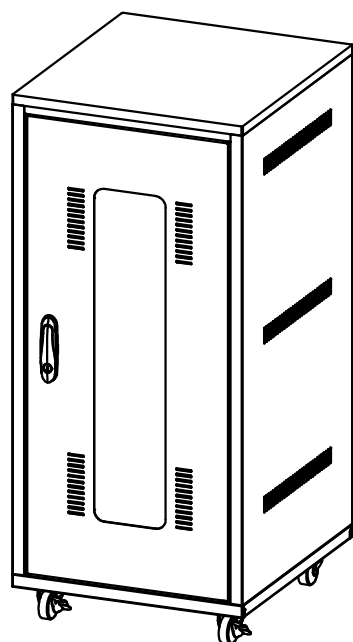

組立て部品

A 梱包




①天板×1枚(A)



④前框×1個(A)



⑥ストッパー付き
キャスター×2個(A)

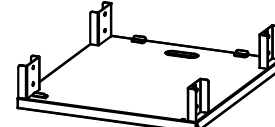


②底板×1枚(A)



⑤後框×1個(A)



⑦キャスター×2個(A)




③中棚×3枚(A)




⑧スパナ×1本(A)

※部品の欠品や破損があった場合は、品番（CP-SBOX4510など）と
上記の部品番号（①～⑪）と部品名（天板など）をお知らせください。
部品名末尾のアルファベット（A B）は梱包されている箱の名称です。

使用小部品



⑨スクリュー [M5×10] ×16本(A)



⑩ボルト [M6×12] ×8本(A)




⑪六角レンチ (No. 4) ×1本(A)



⑫ハンガー×12個(A)

B 梱包

カギ×2個




※パネルの内側に
貼り付けています。


カギ×2個




※パネルの内側に
貼り付けています。

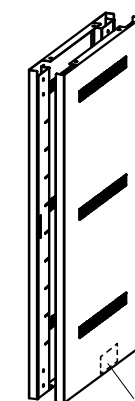

⑬サイドパネル(左)

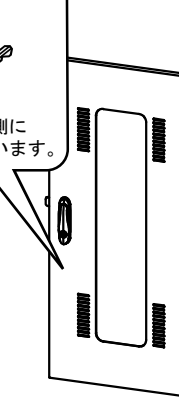

⑮前扉×1枚(B)

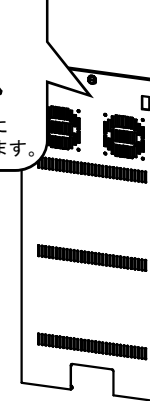


⑯バックパネル×1枚(B)

⑭ " (右)
×各1枚(B)




⑰ワンタッチファスナー
×2個(B)


手順 1 底板にキャスターを取付けます。 ストッパー付きキャスターは前方に取付けます。

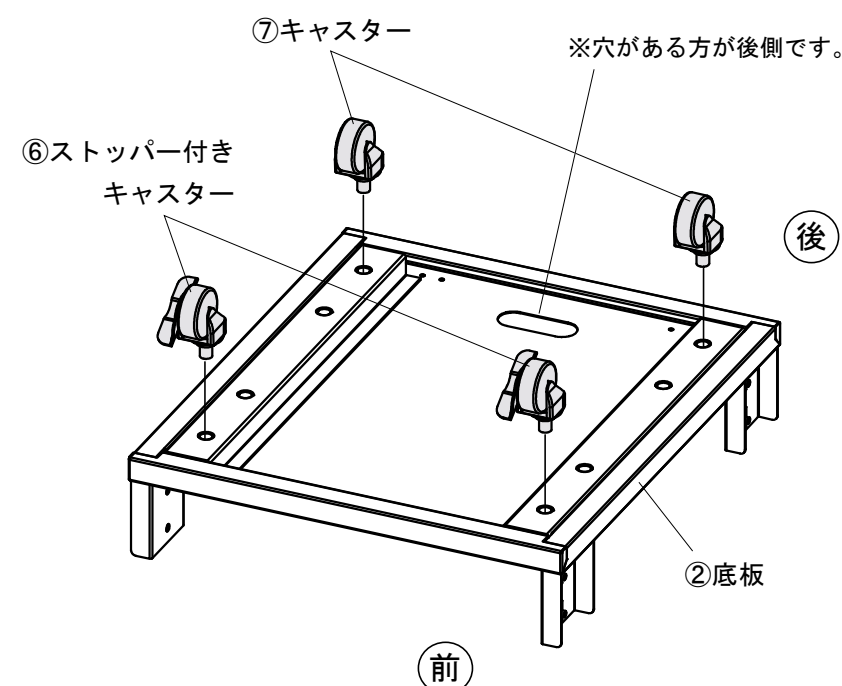


手順 2 底板にサイドパネルを差し込み、スクリューで取付けます。

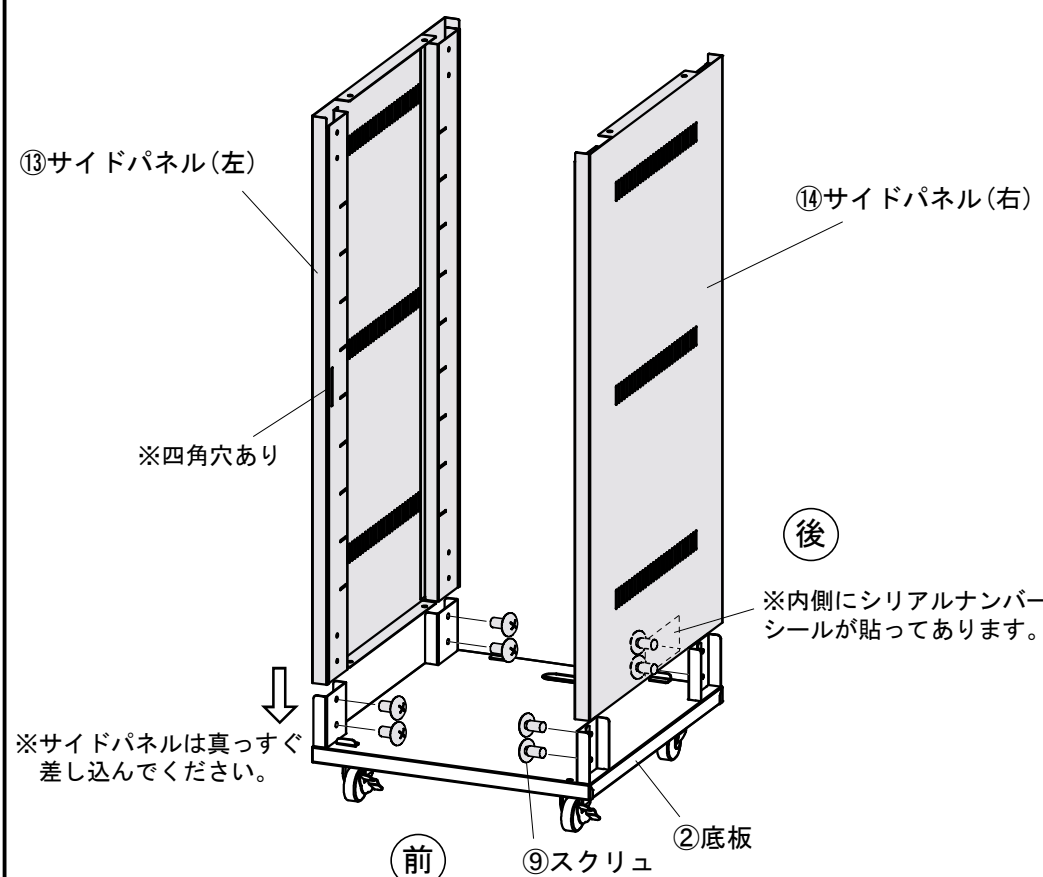


手順 3 サイドパネルに前框・後框を差し込み、スクリューで取付けます。

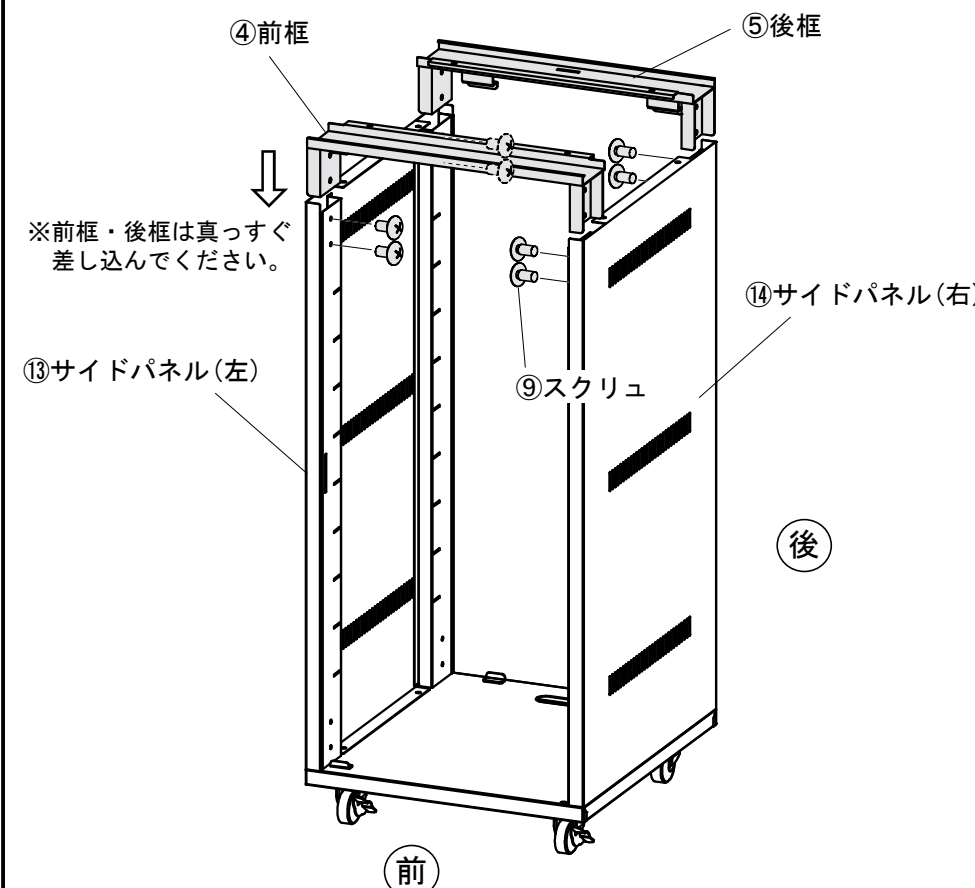


手順 4 サイドパネルと前框・後框に天板をボルトで取付けます。

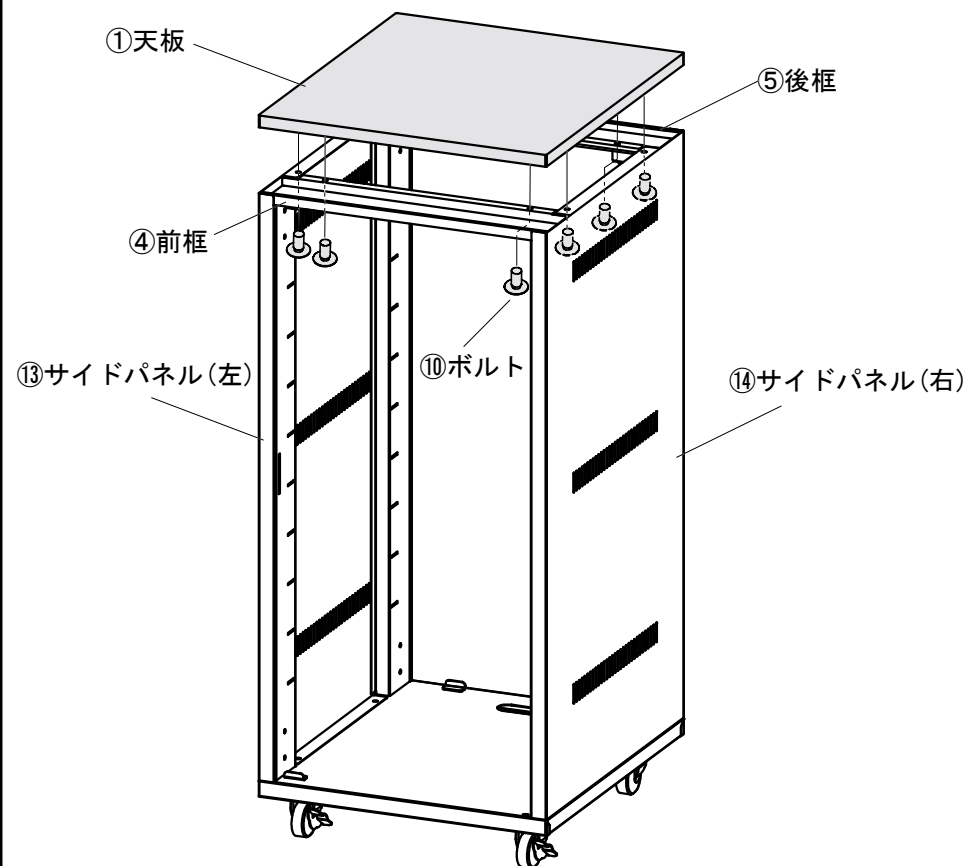


手順 5 サイドパネルの角穴にハンガーを引っ掛けて中棚をセットします。

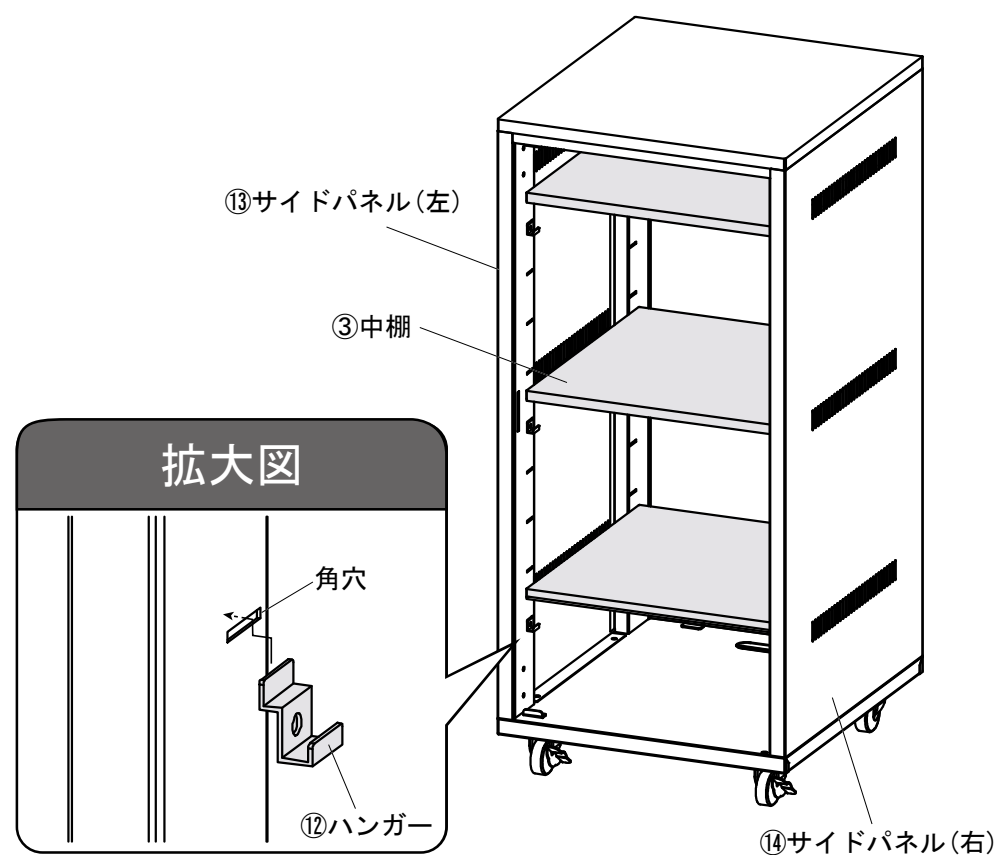


手順 6 バックパネルにワンタッチファスナーを取付けます。

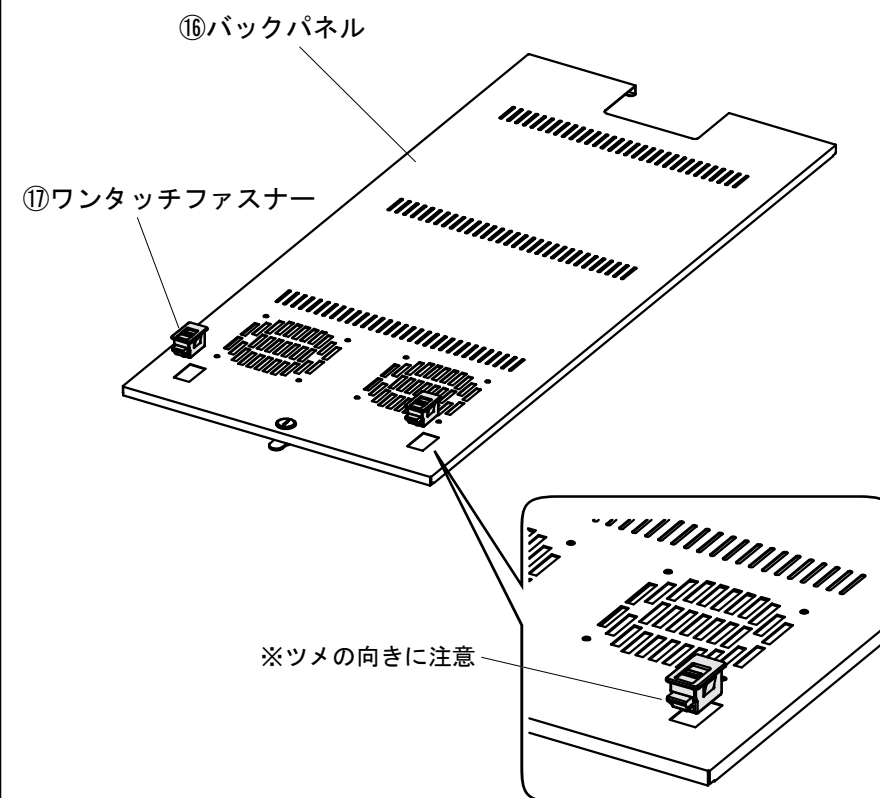

手順 7 バックパネルを取付けます。

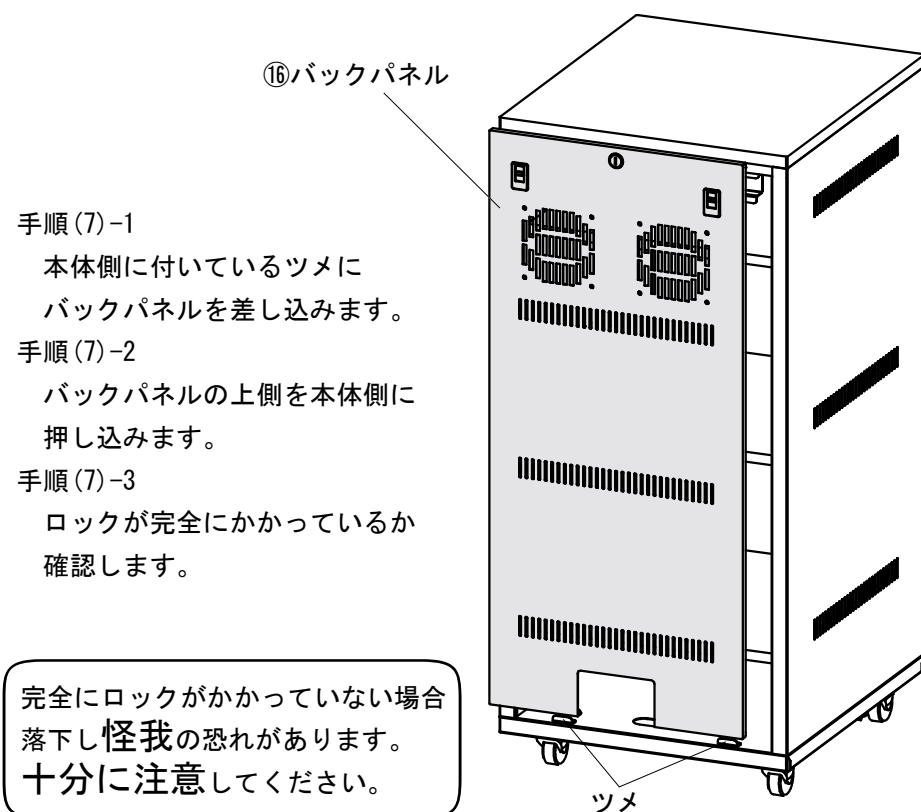

手順 8 前扉を取付けて完成です。 下側のピンは底板の穴に、上側のピンはレバーを下げながら前框の穴に差し込みます。

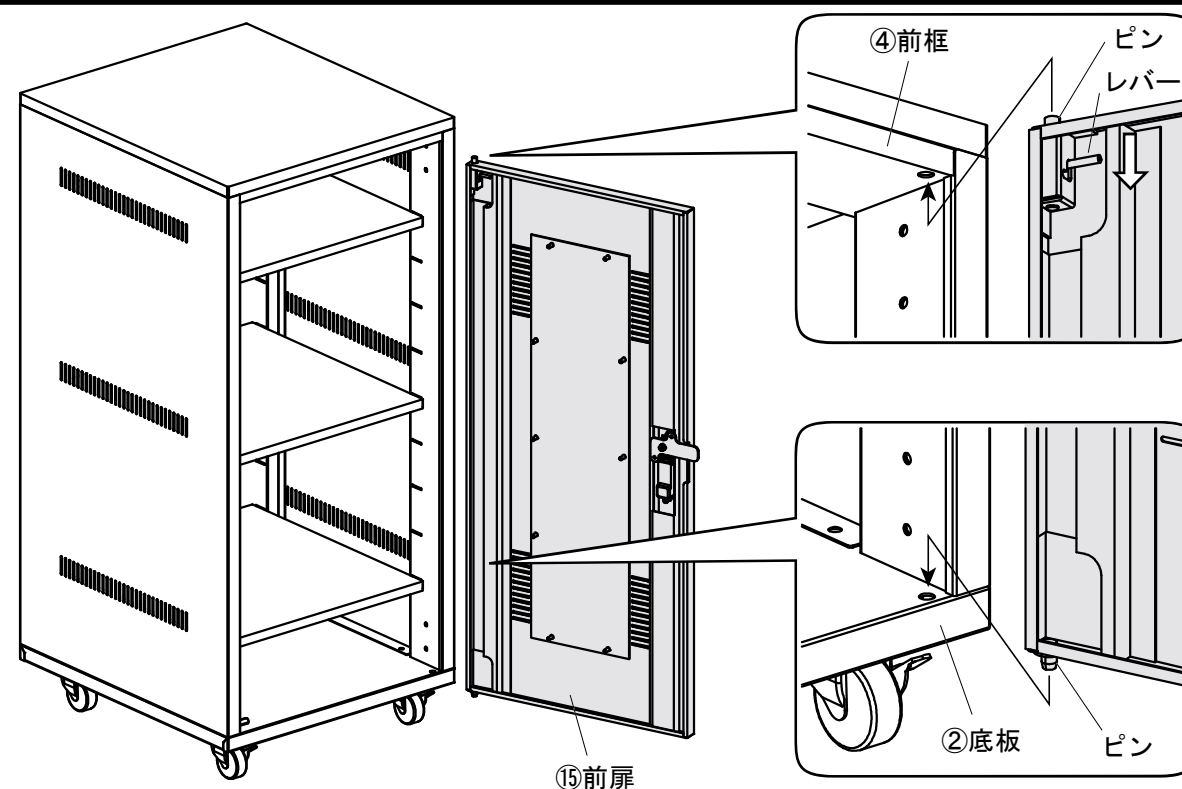

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山市北区田町1-10-1
 ☎086-223-3311 FAX086-223-5123
 東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
 ☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033

製品に関するお問い合わせ
 製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

●商品についてのお問い合わせは
 シリアルナンバー・シールの番号をお知らせください。