


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
この製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


★用意していただくもの・・・プラスドライバー
手袋（鋼製ですので組み立ての際は必ず着用してください。）

完成図

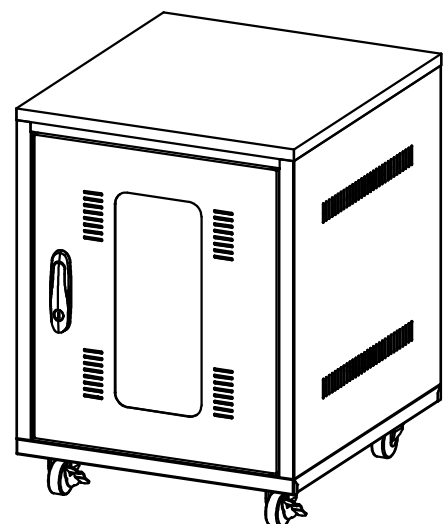

組立て部品

A 梱包




①天板×1枚(A)



④前框×1個(A)



⑥ストッパー付き
キャスター×2個(A)

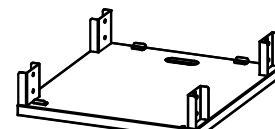

②底板×1枚(A)



⑤後框×1個(A)



⑦キャスター×2個(A)




③中棚×2枚(A)




⑧スパナ×1本(A)

※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (CP-SBOX4560 など) と
上記の部品番号 (①～⑪) と部品名 (天板など) をお知らせください。
部品名末尾のアルファベット (A B) は梱包されている箱の名称です。

使用小部品



⑨スクリュー [M5×10] ×16本(A)



⑩ボルト [M6×12] ×8本(A)




⑪六角レンチ (No. 4) ×1本(A)



⑫ハンガー×8個(A)

B 梱包

カギ×2個




※パネルの内側に
貼り付けています。


カギ×2個




※パネルの内側に
貼り付けています。

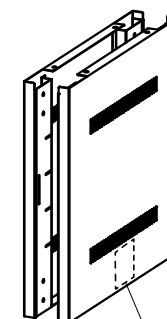

⑬サイドパネル(左)

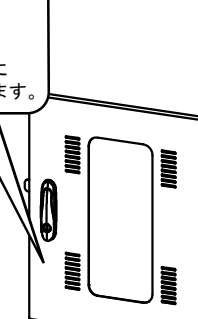

⑮前扉×1枚(B)

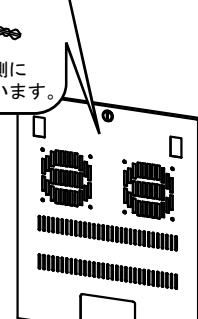


⑯バックパネル×1枚(B)

⑭ " (右)
×各1枚(B)




⑰ワンタッチファスナー
×2個(B)


手順 1 底板にキャスターを取付けます。 ストッパー付きキャスターは前方に取付けます。

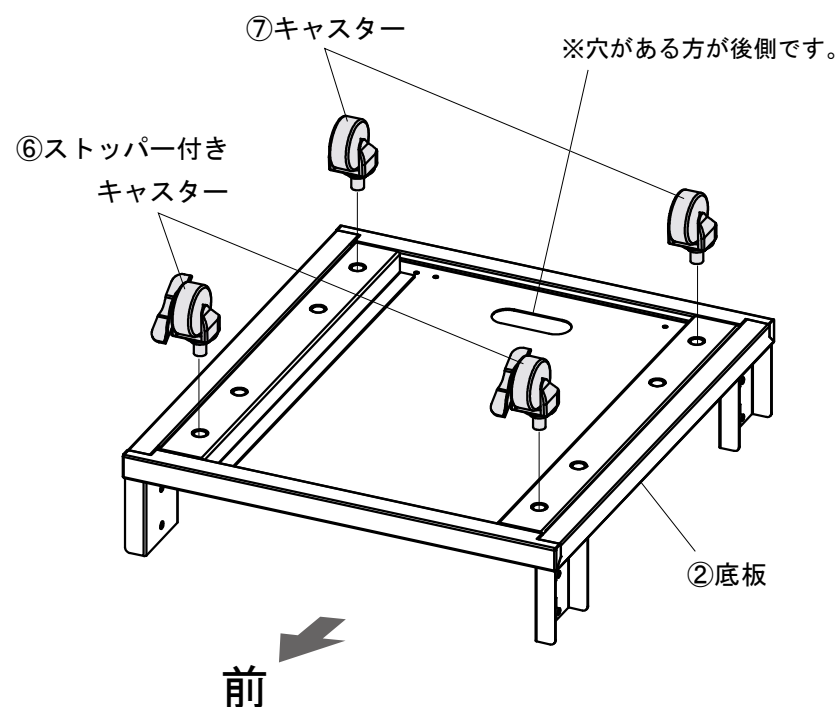


手順 2 底板にサイドパネルを差し込み、スクリューで取付けます。

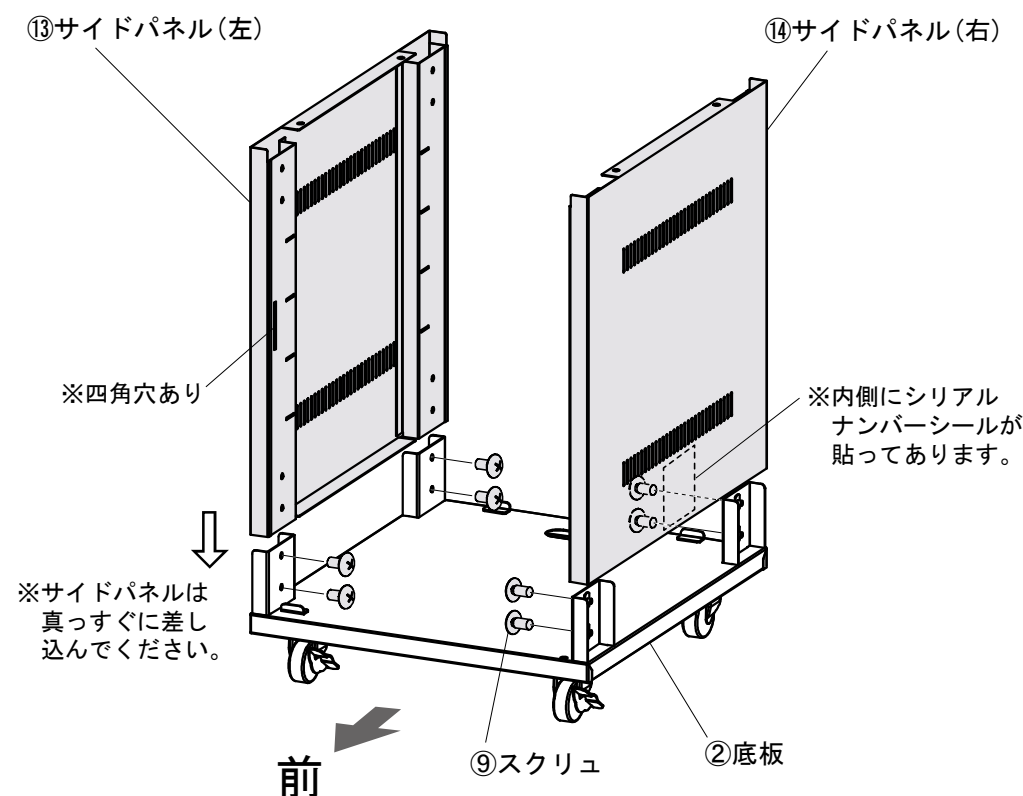


手順 3 サイドパネルに前框・後框を差し込み、スクリューで取付けます。

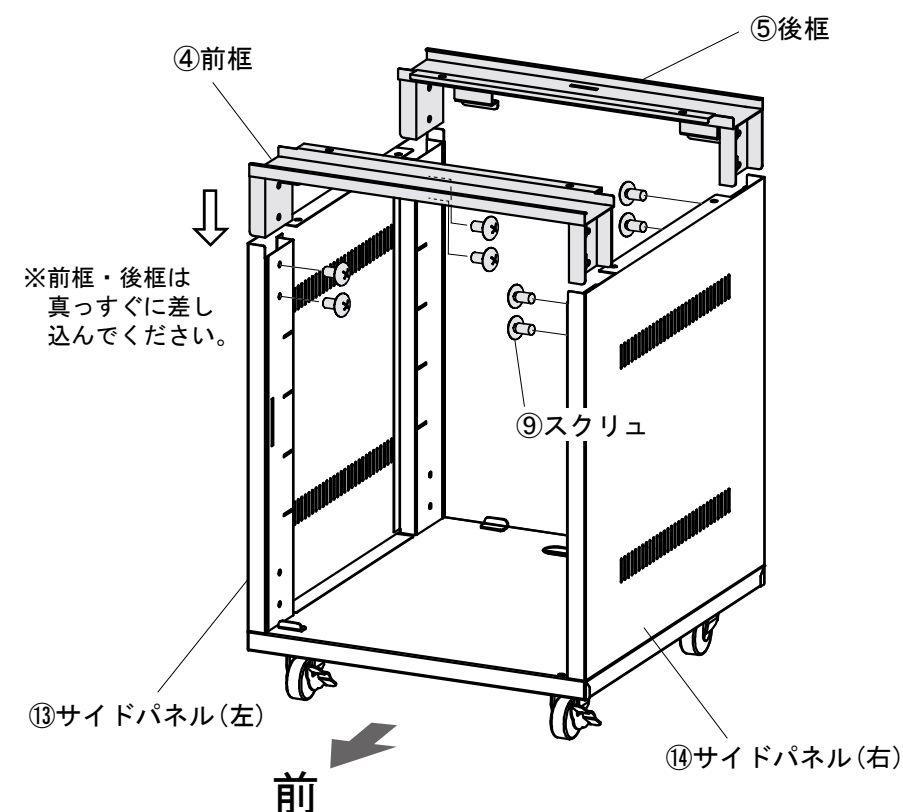


手順 4 サイドパネルと前框・後框に天板をボルトで取付けます。

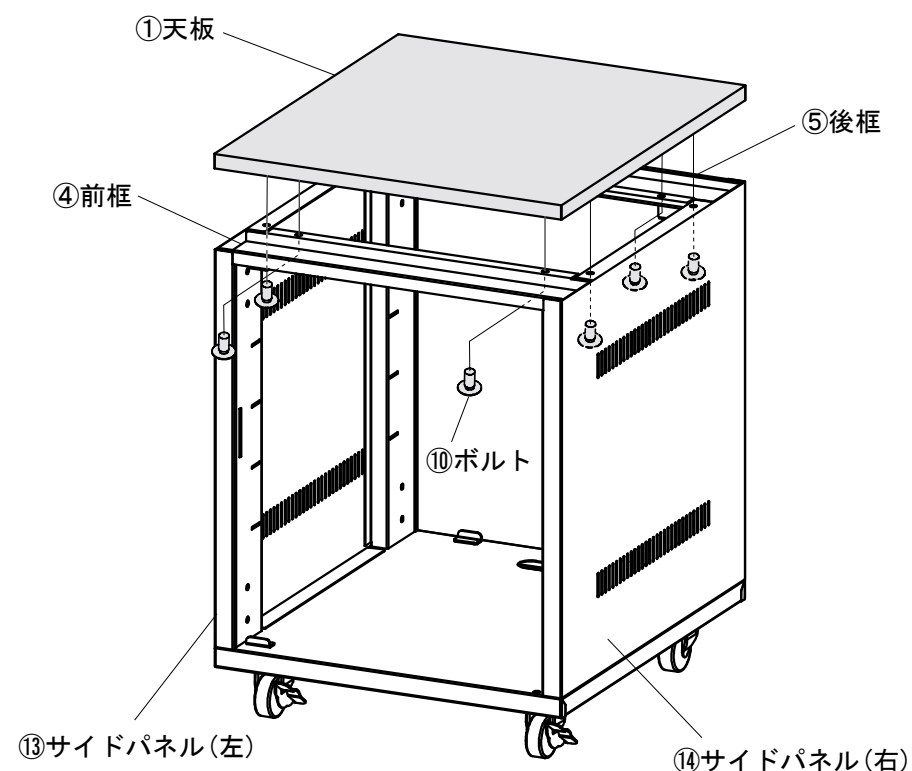

手順 5 サイドパネルの角穴にハンガーを引っ掛けて中棚をセットします。

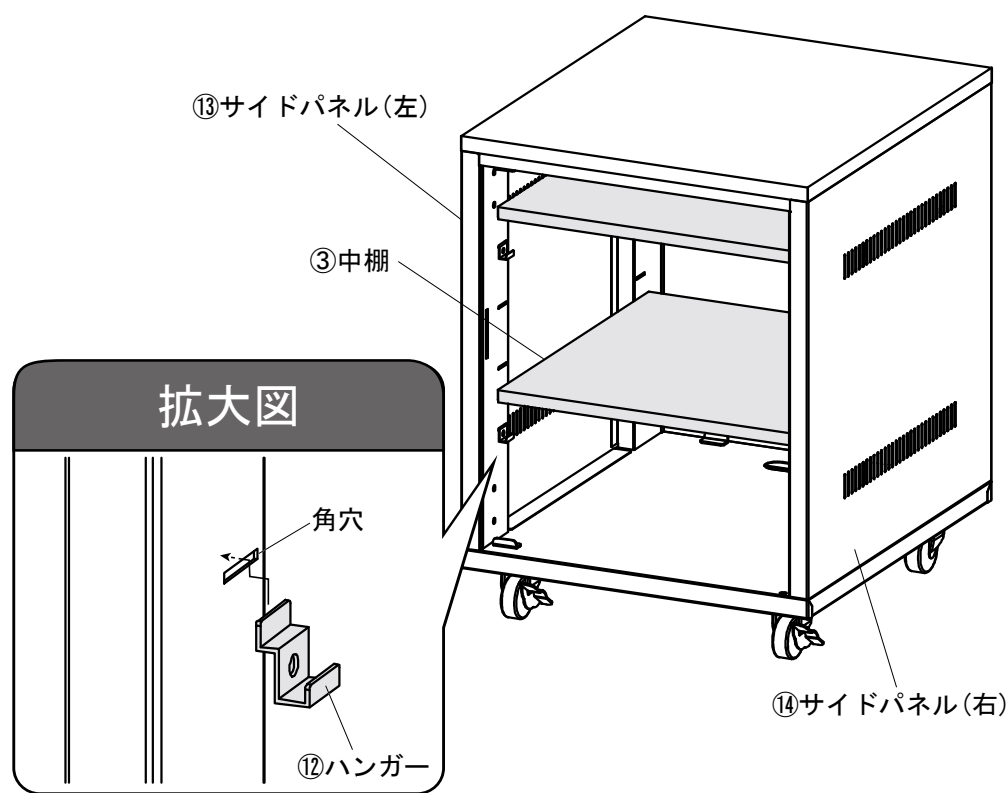


手順 6 バックパネルにワンタッチファスナーを取付けます。

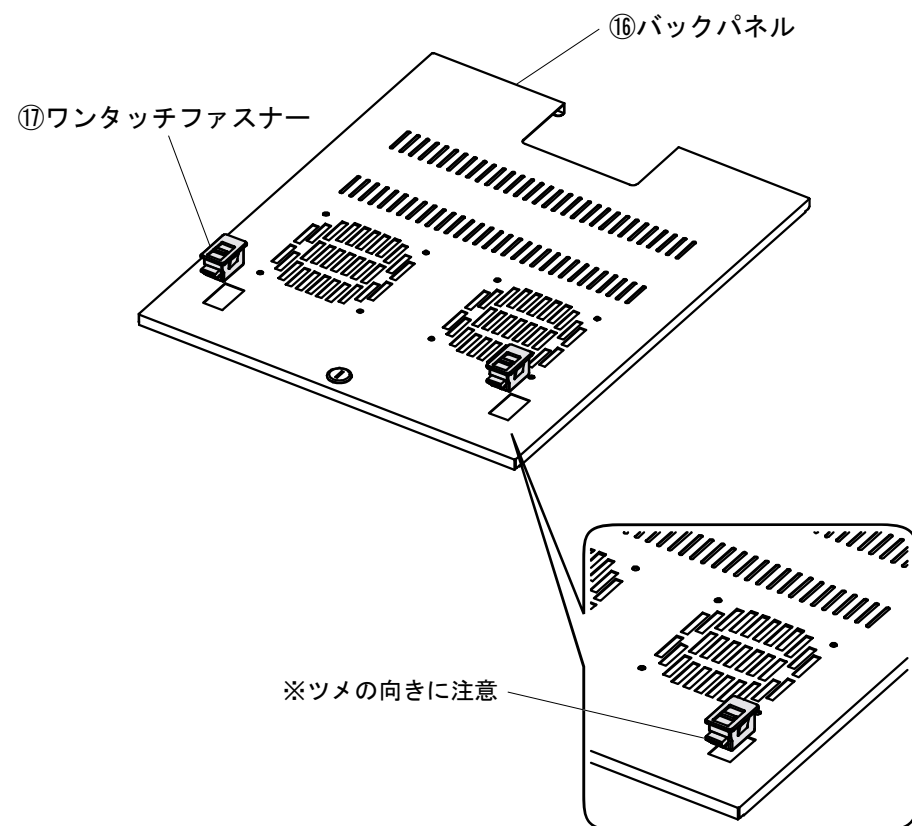

手順 7 バックパネルを取付けます。

- 手順(7)-1
本体側に付いているツメにバックパネルを差し込みます。
- 手順(7)-2
バックパネルの上側を本体側に押し込みます。
- 手順(7)-3
ロックが完全にかかっているか確認します。

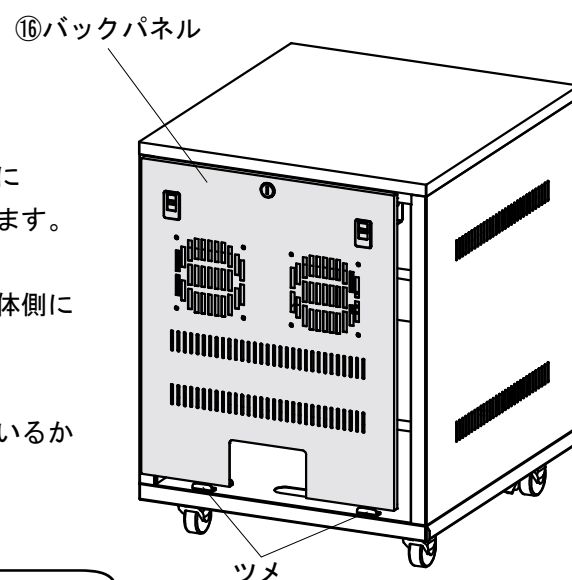

完全にロックがかかっていない場合
落下し怪我の恐れがあります。
十分に注意してください。

手順 8 前扉を取付けて完成です。 下側のピンは底板の穴に、上側のピンはレバーを下げながら前框の穴に差し込みます。

