




この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
この製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


★用意していただくもの・・・プラスドライバー
手袋（鋼製ですので組み立ての際は必ず着用してください。）

完成図

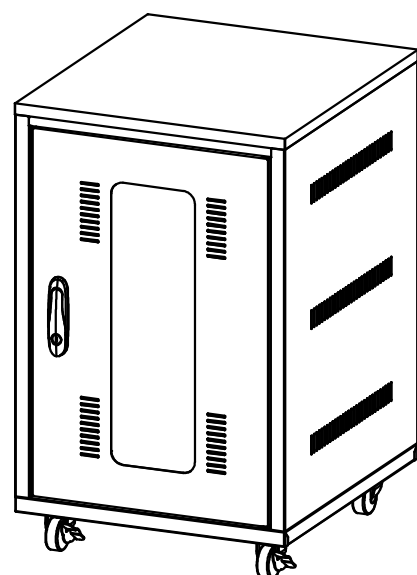


組立て部品

A 梱包



①天板×1枚(A)

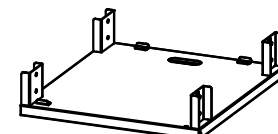

②底板×1枚(A)



③中棚×3枚(A)



④前框×1個(A)



⑤後框×1個(A)



⑥ストッパー付き
キャスター×2個(A)




⑦キャスター×2個(A)




⑧スパナ×1本(A)

使用小部品



⑨スクリュー [M5×10] ×16本(A)



⑩ボルト [M6×12] ×8本(A)




⑪六角レンチ (No. 4) ×1本(A)



⑫ハンガー×12個(A)

B 梱包

カギ×2個




※パネルの内側に
貼り付けています。

カギ×2個




※パネルの内側に
貼り付けています。

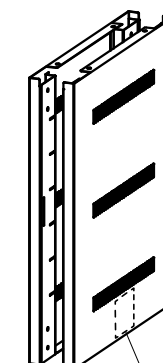


⑬サイドパネル(左)

⑭ " (右)
×各1枚(B)

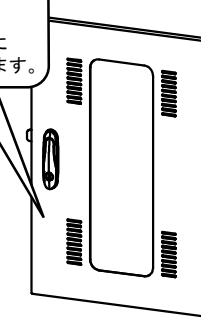

⑮前扉×1枚(B)

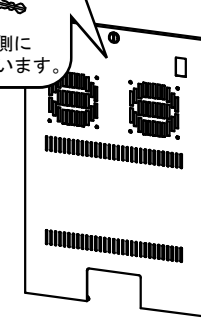


⑯バックパネル×1枚(B)




⑰ワンタッチファスナー
×2個(B)

※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (CP-SBOX4572など) と
上記の部品番号 (①～⑰) と部品名 (天板など) をお知らせください。
部品名末尾のアルファベット (A) (B) は梱包されている箱の名称です。


手順 1 底板にキャスターを取付けます。 ストッパー付きキャスターは前方に取付けます。

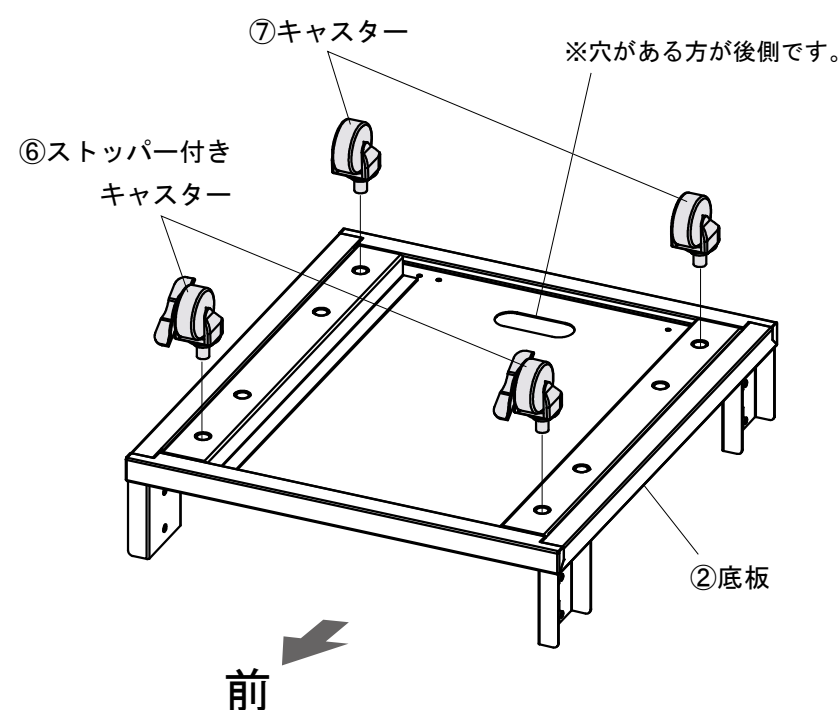


手順 2 底板にサイドパネルを差し込み、スクリューで取付けます。

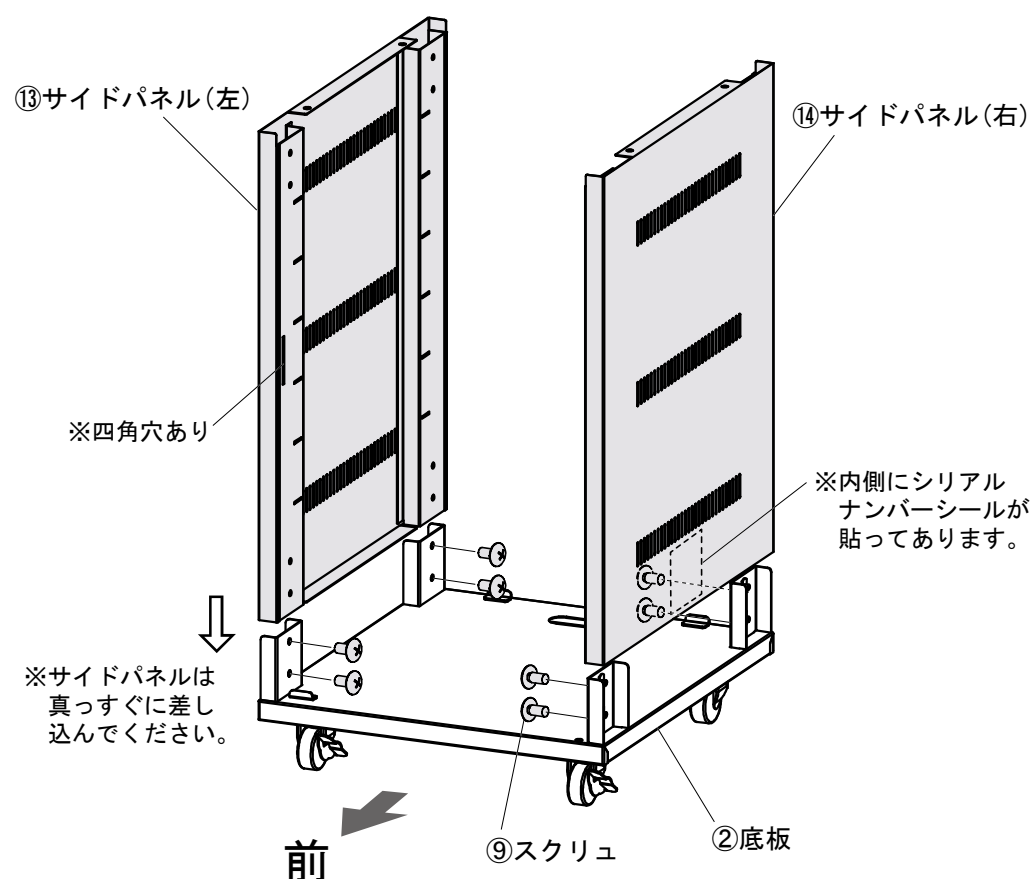


手順 3 サイドパネルに前框・後框を差し込み、スクリューで取付けます。

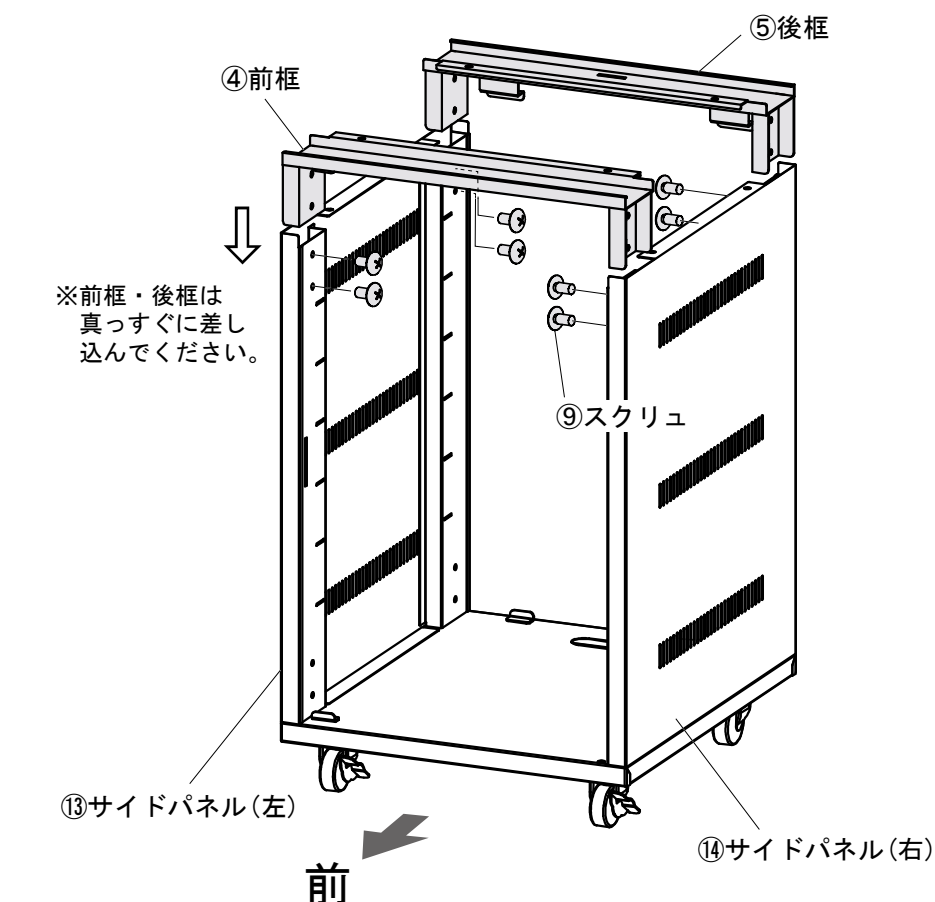


手順 4 サイドパネルと前框・後框に天板をボルトで取付けます。

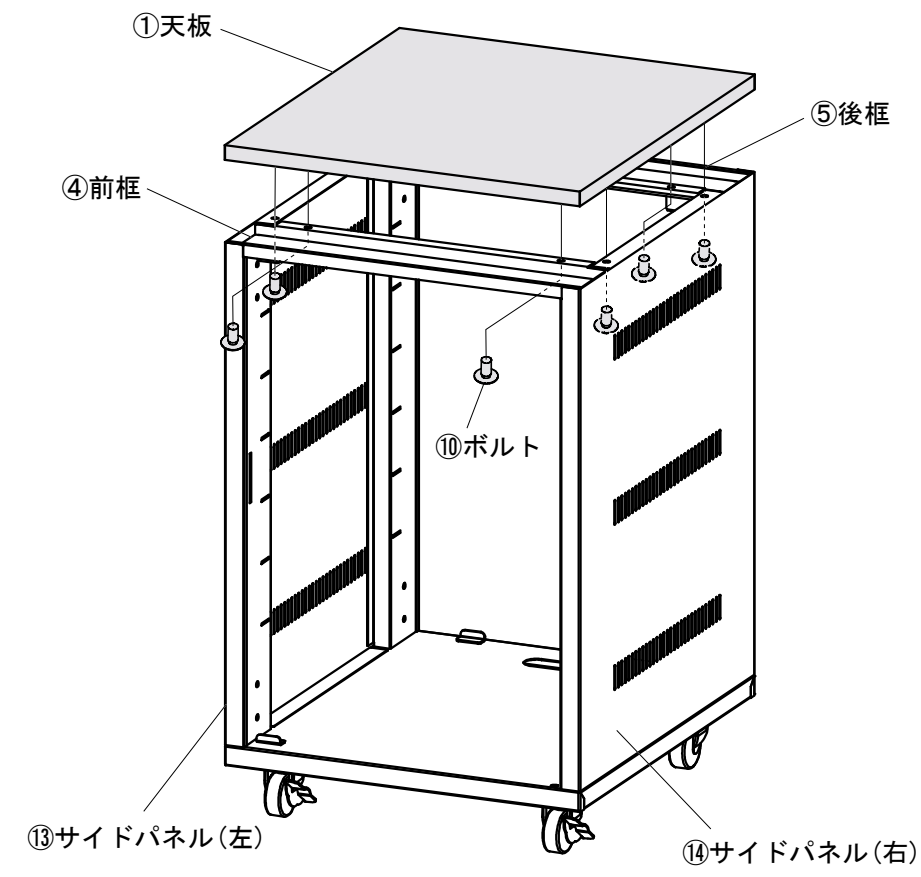


手順 5 サイドパネルの角穴にハンガーを引っ掛けて中棚をセットします。

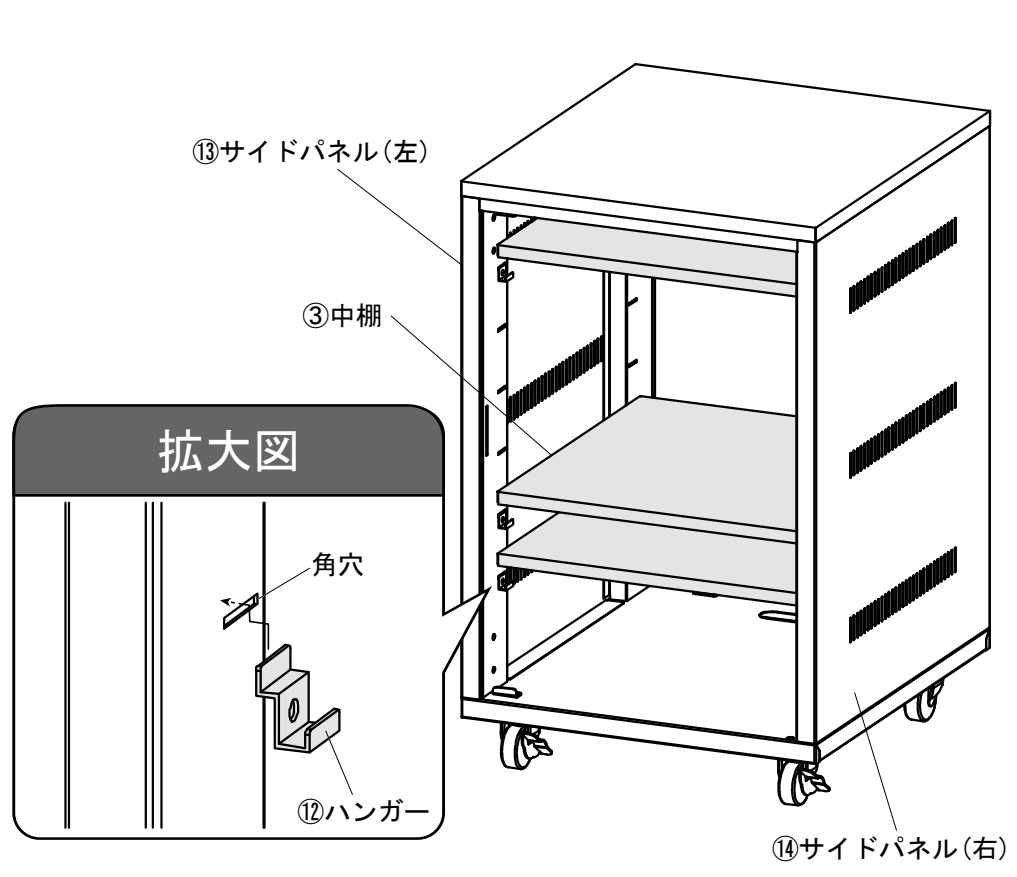


手順 6 バックパネルにワンタッチファスナーを取付けます。

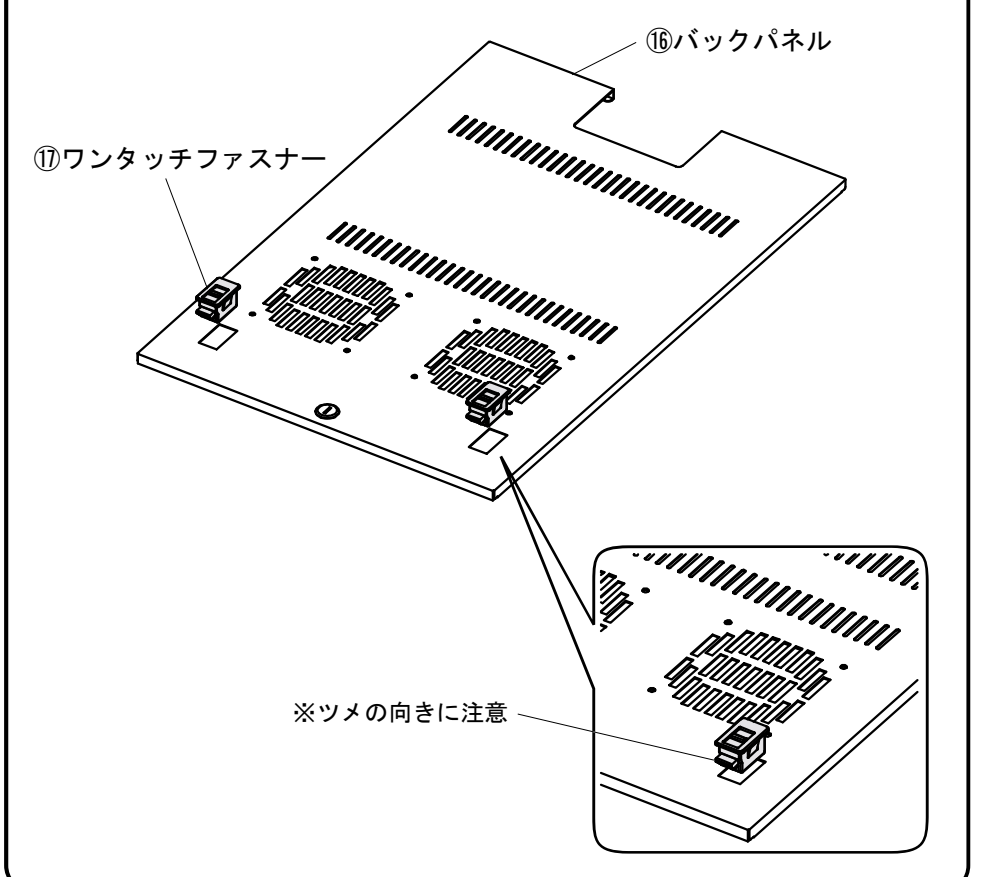

手順 7 バックパネルを取付けます。

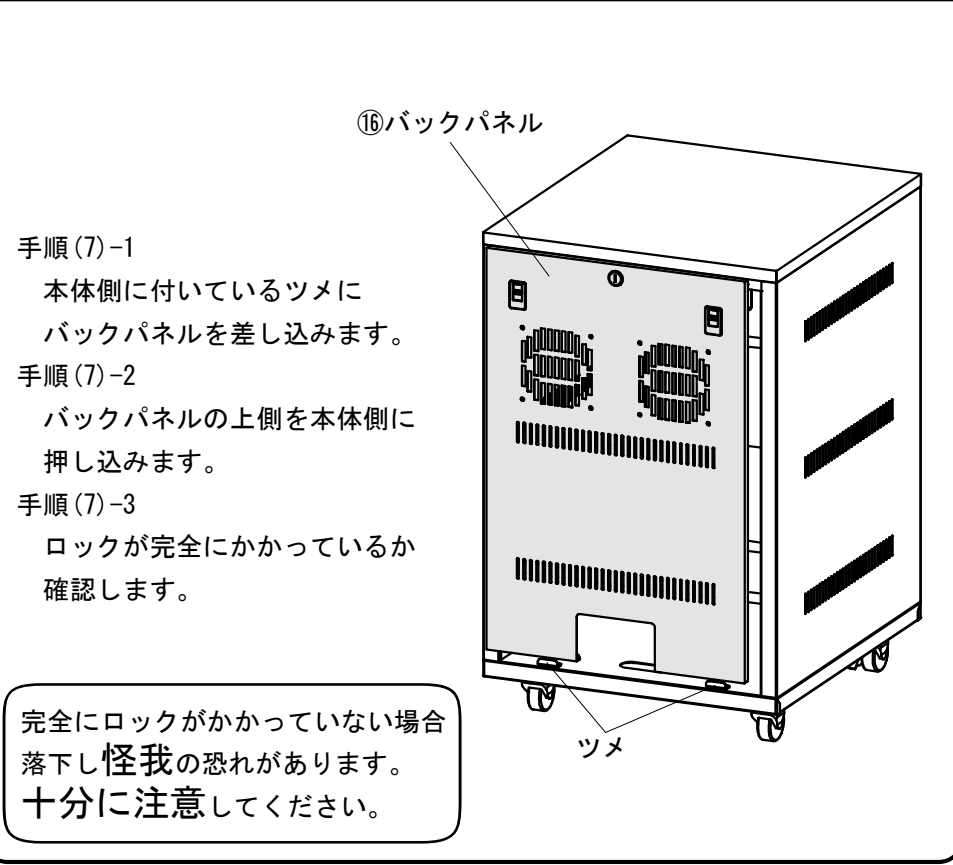

手順 8 前扉を取付けて完成です。 下側のピンは底板の穴に、上側のピンはレバーを下げながら前框の穴に差し込みます。

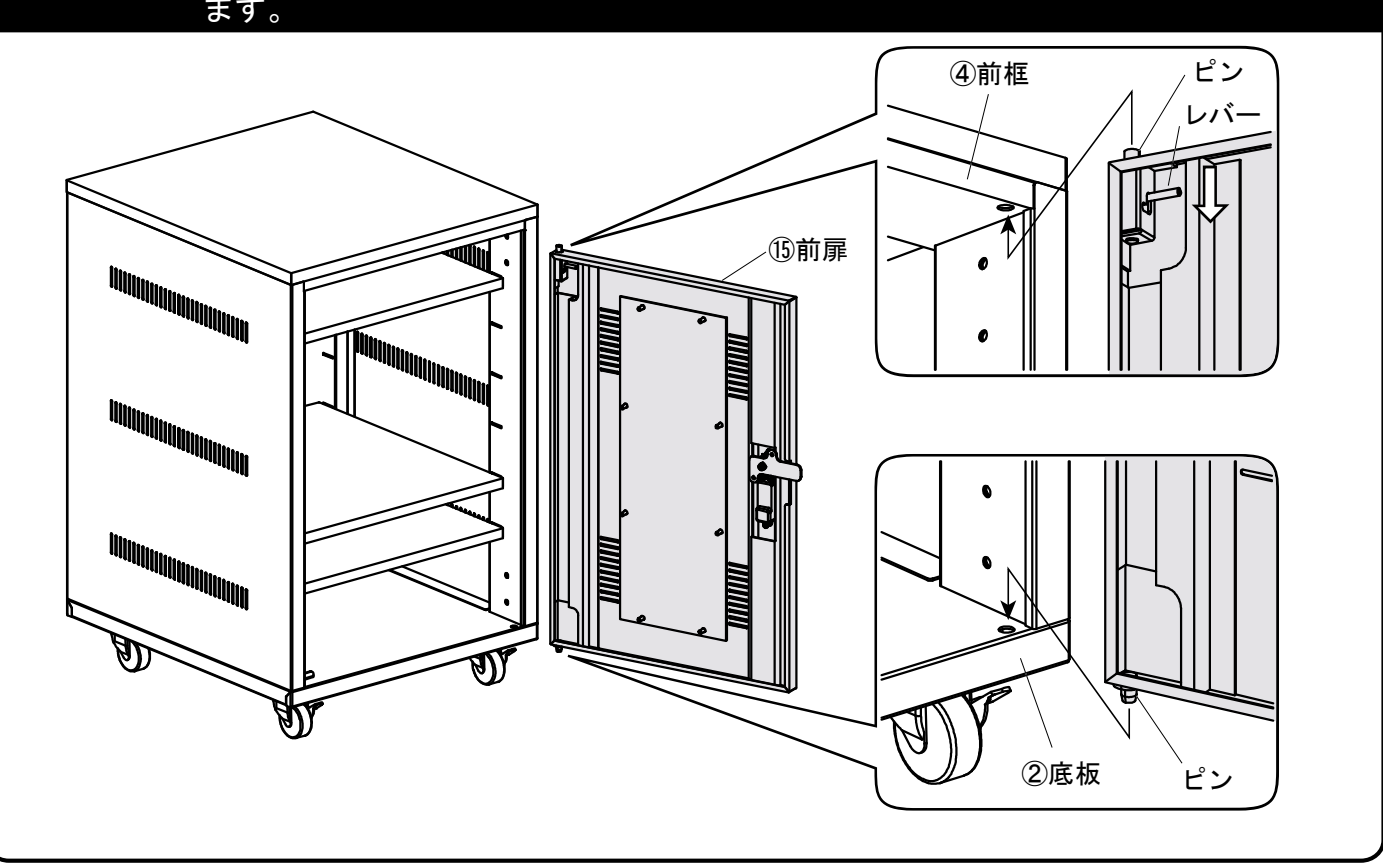

サンワサプライ株式会社