


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
この19インチサーバラックは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


用意していただくもの・・・スパナ (24mm)、
手袋 (組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。)

完成図


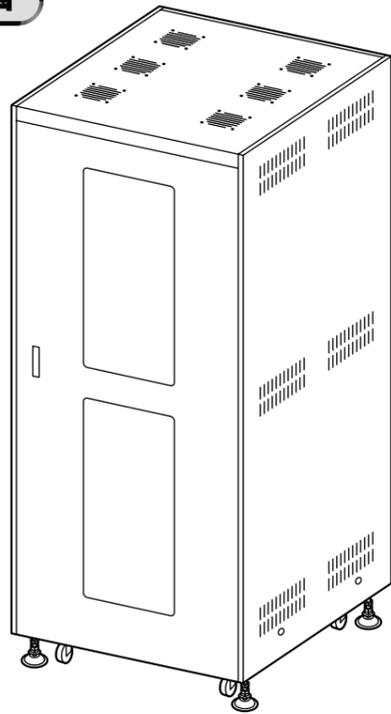


組立て部品


梱包①の内容物

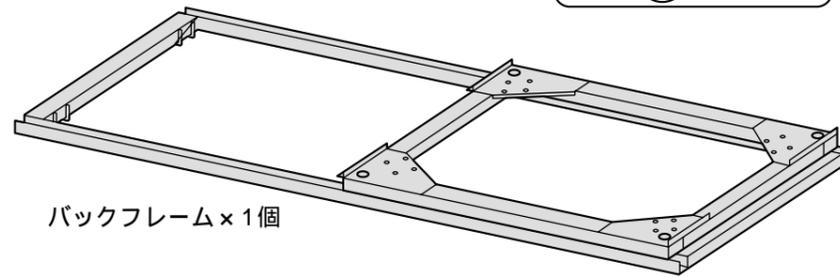


使用ボルト

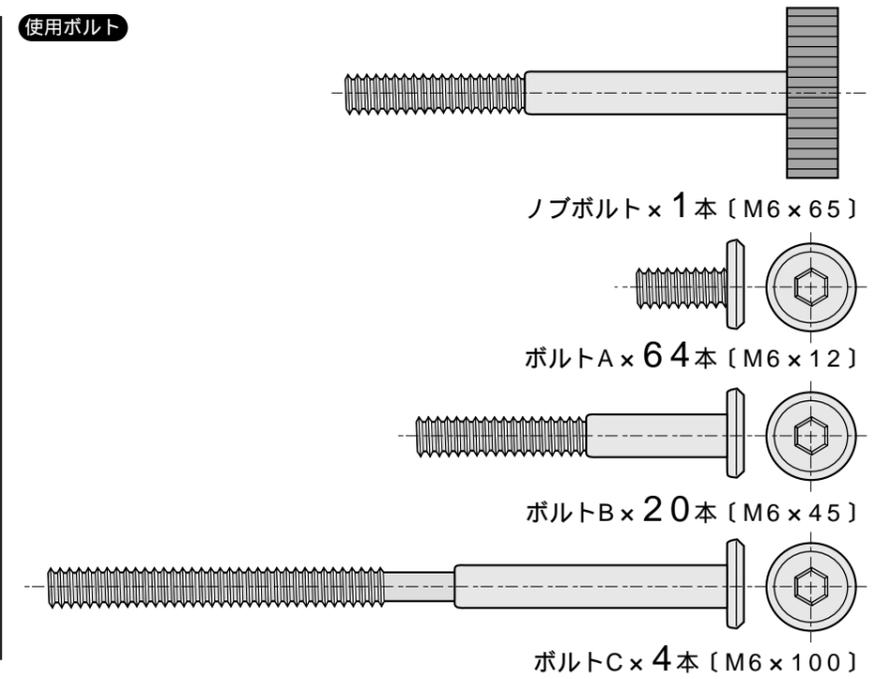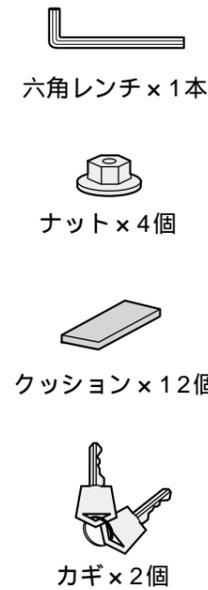


梱包②の内容物

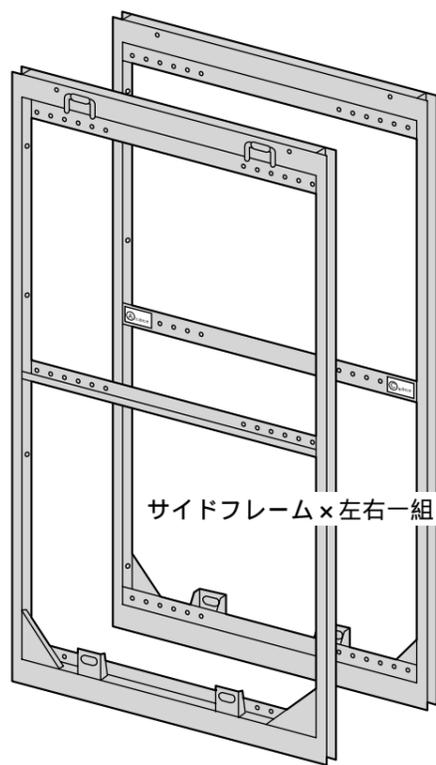


梱包③の内容物

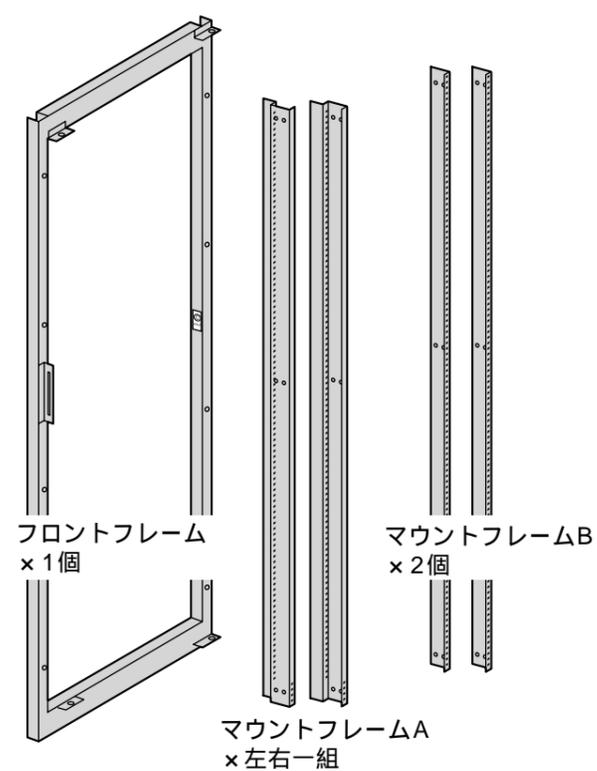


梱包④の内容物

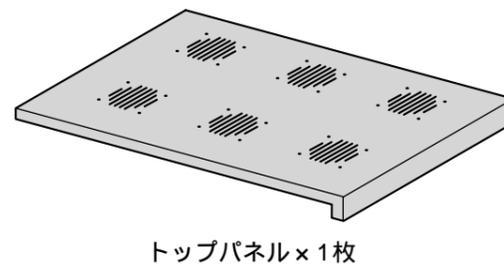

梱包⑤の内容物

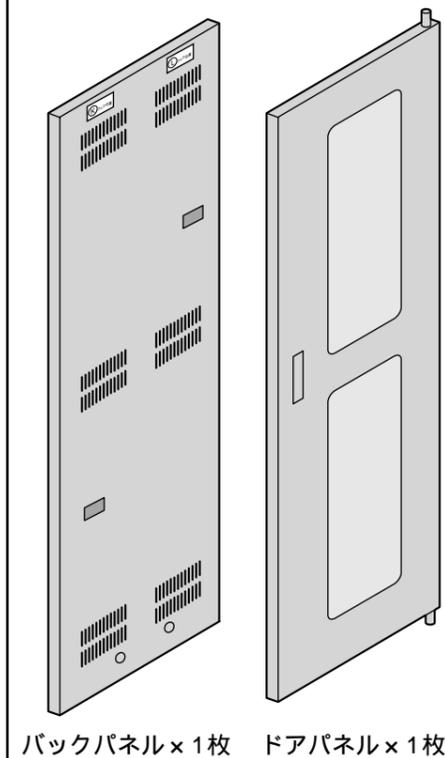


梱包⑥の内容物

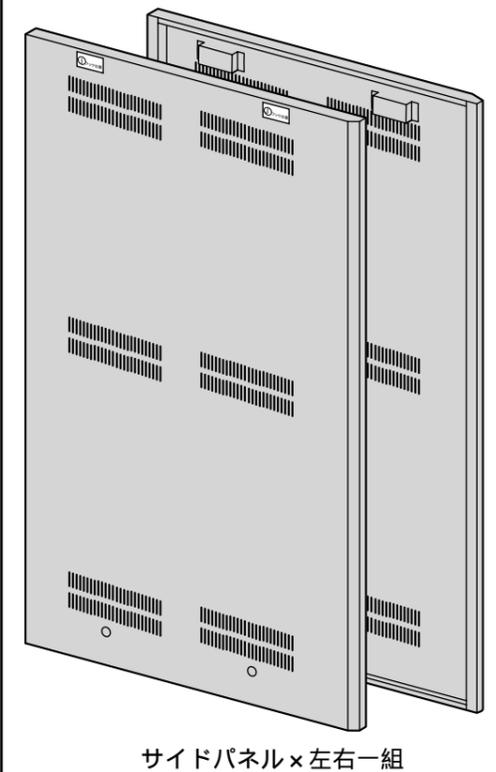


1 バックフレームにアジャスターとキャスターを取り付けます。


梱包①を開けます

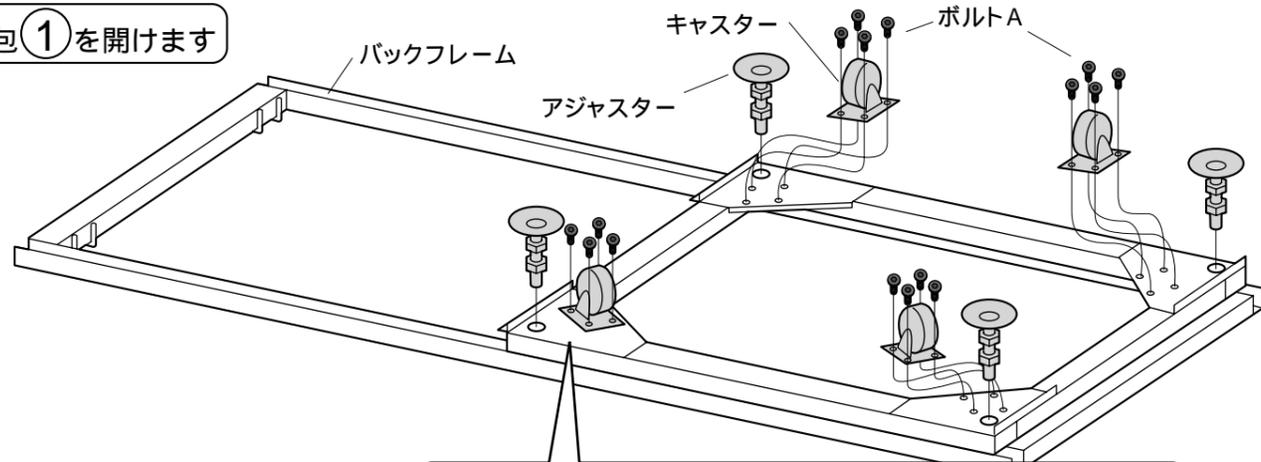


アジャスターはキャスターより少し高く取り付けてください。

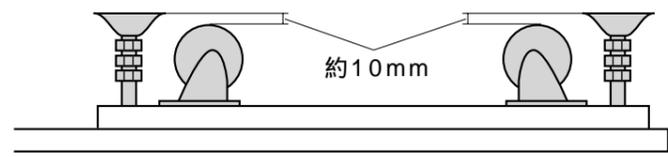


横から見た図

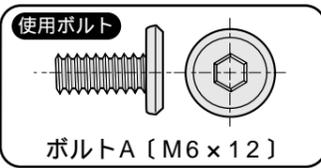


2 底部を持ち上げ、ノブボルトで仮固定します。

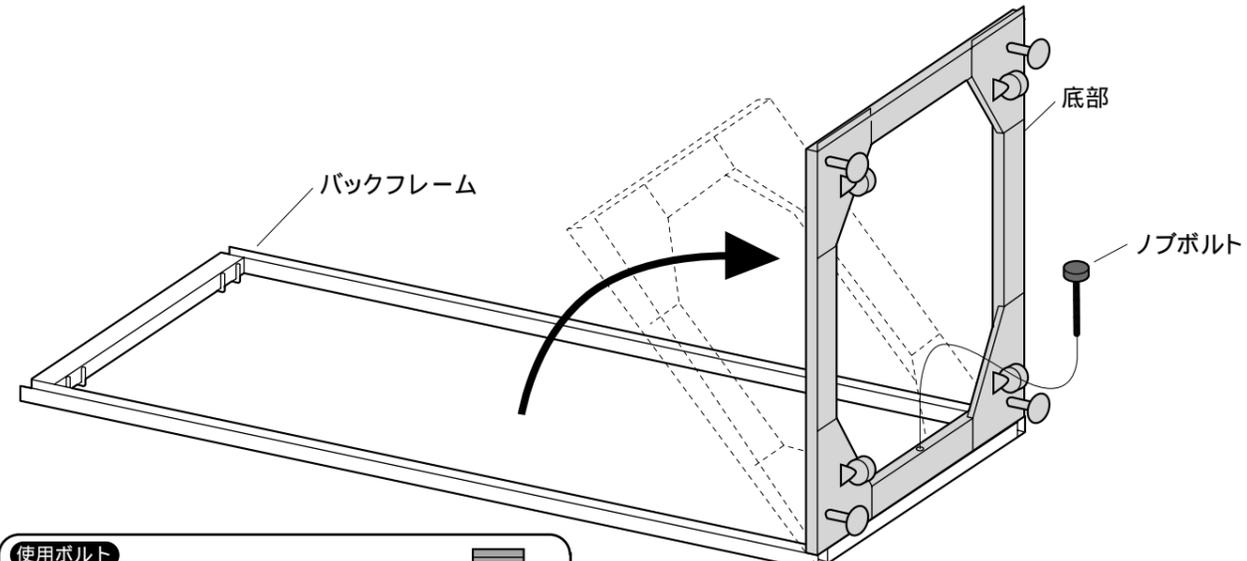

指などを挟まないよう、注意してください。

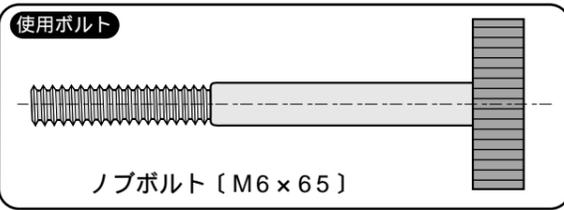




3 バックフレームを起こします。

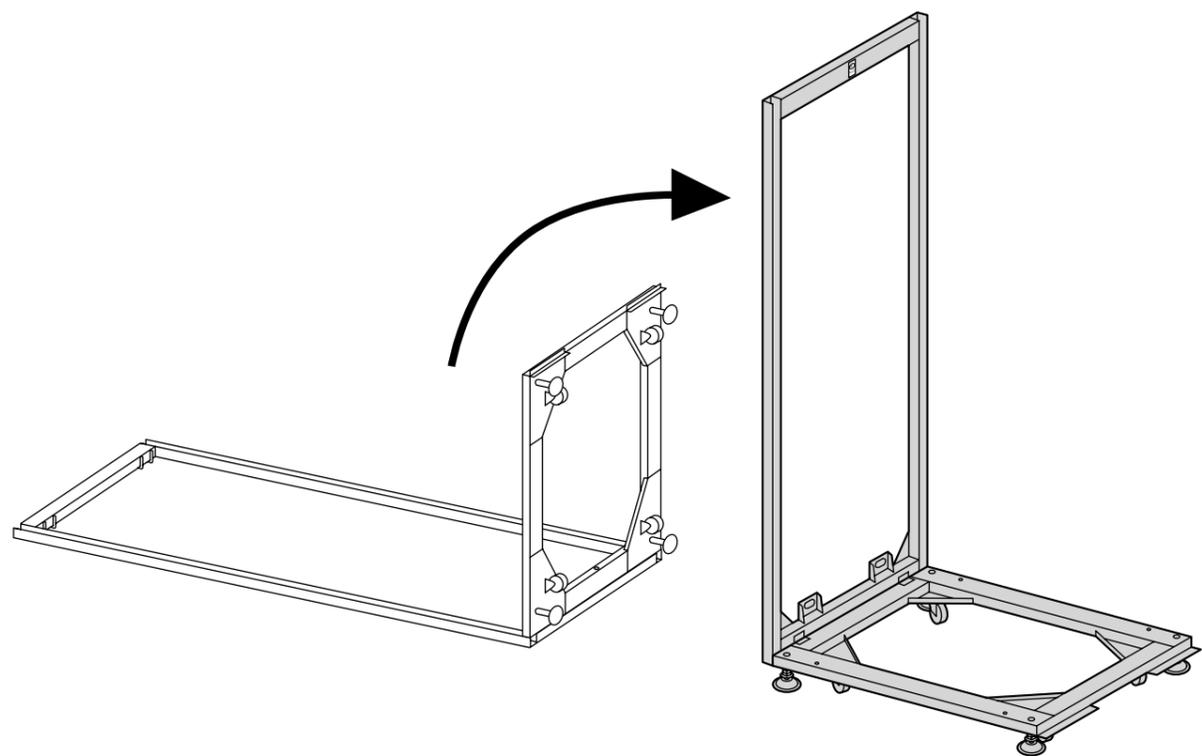


周囲に充分注意して起こしてください。

4 サイドフレームを取り付けます。


梱包②を開けます

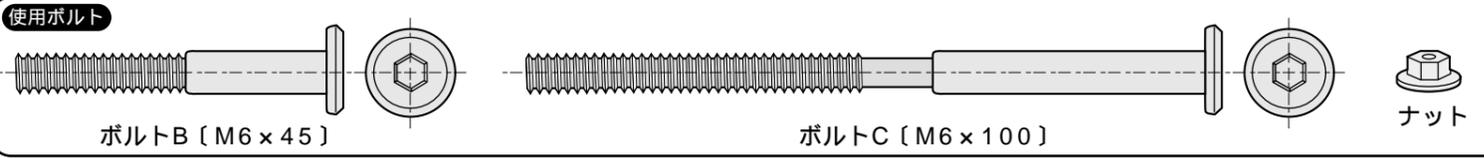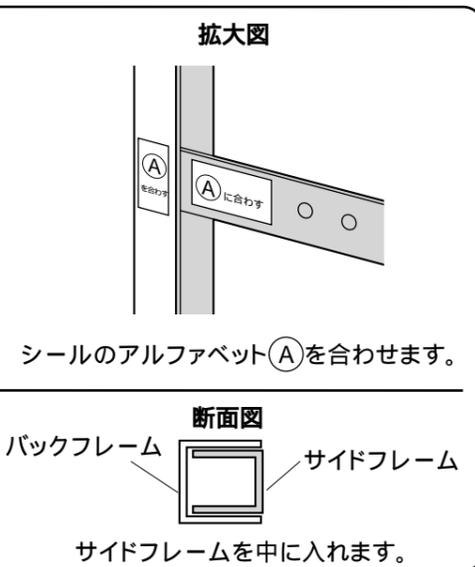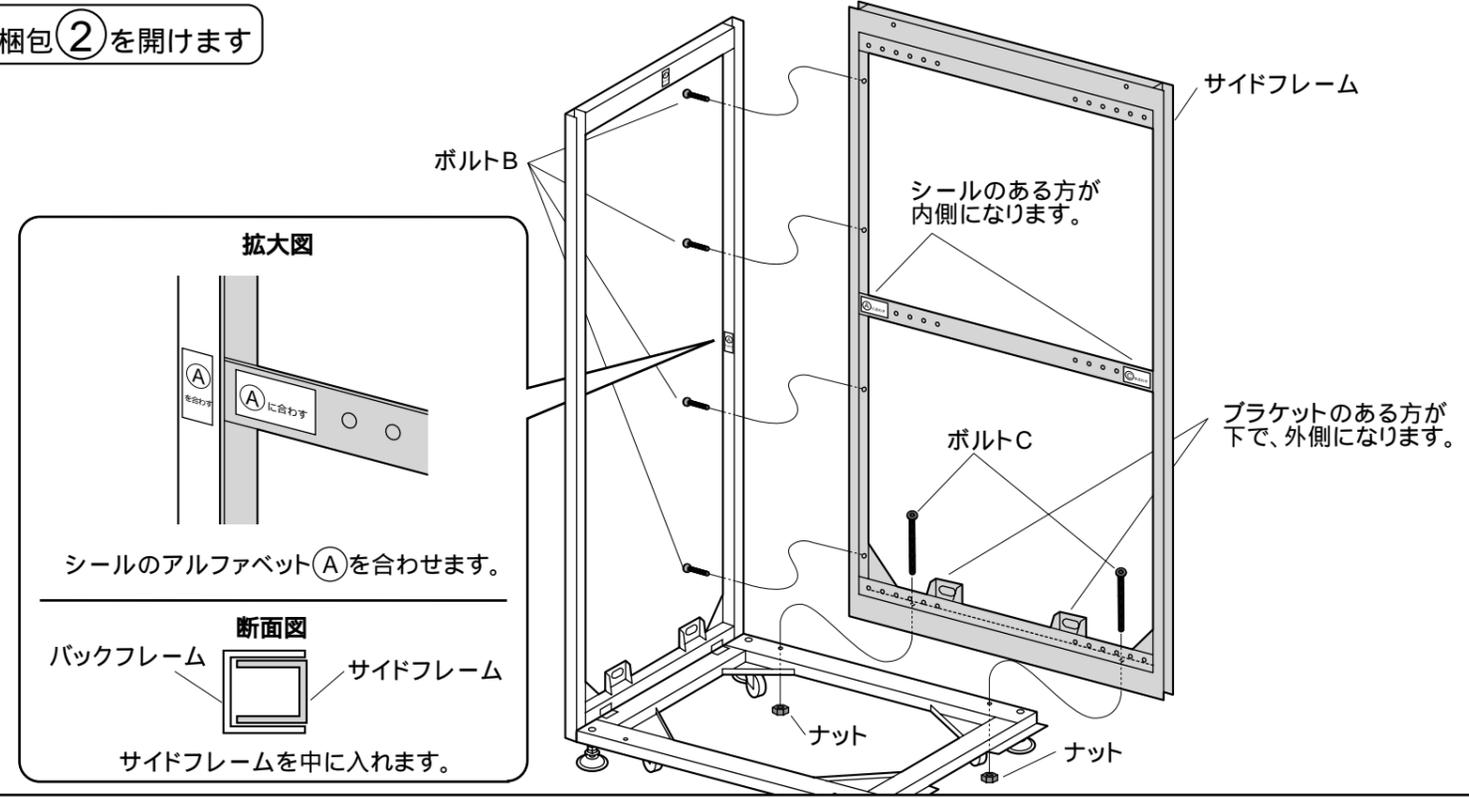

5 同様にしてもう片方のサイドフレームを取り付けます。

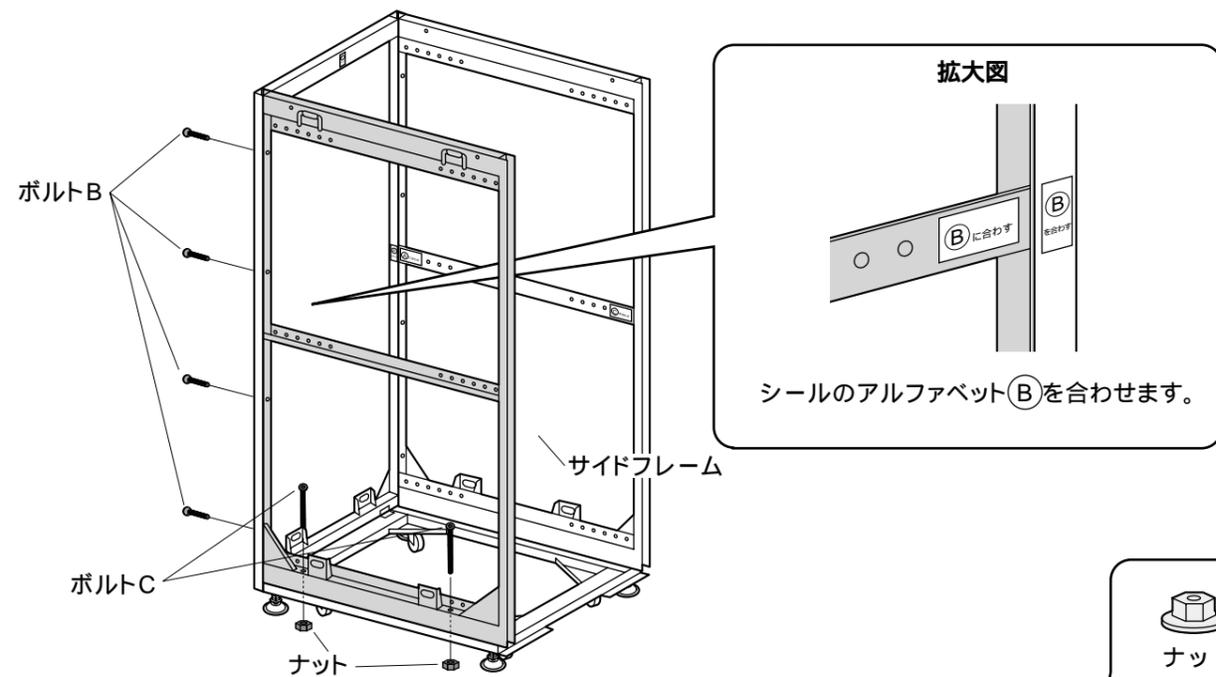


シールのアルファベットBを合わせます。

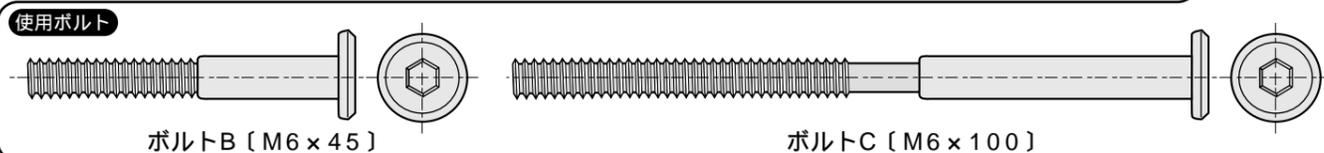

6 フロントフレームを取り付けます。

梱包③を開けます

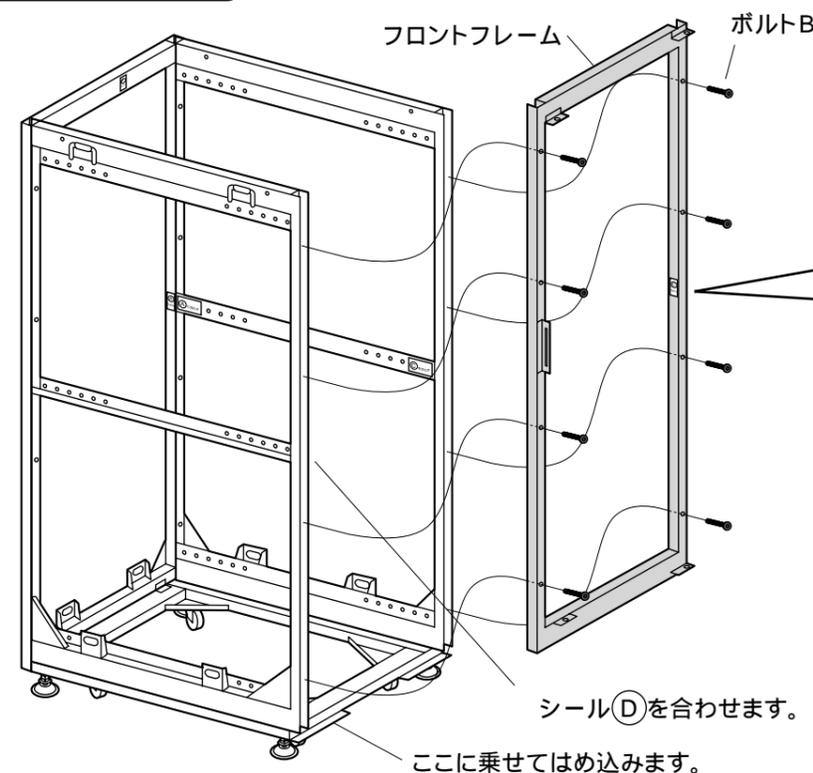


シールのアルファベットCを合わせます。

断面図
サイドフレーム フロントフレーム


サイドフレームを中に入れます。

シールDを合わせます。

ここに乘せてはめ込みます。

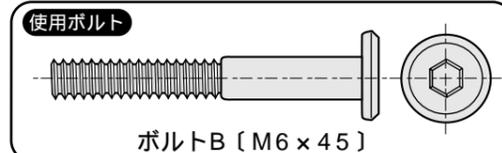

7 マウントフレームのためのブラケットを取り付けます。

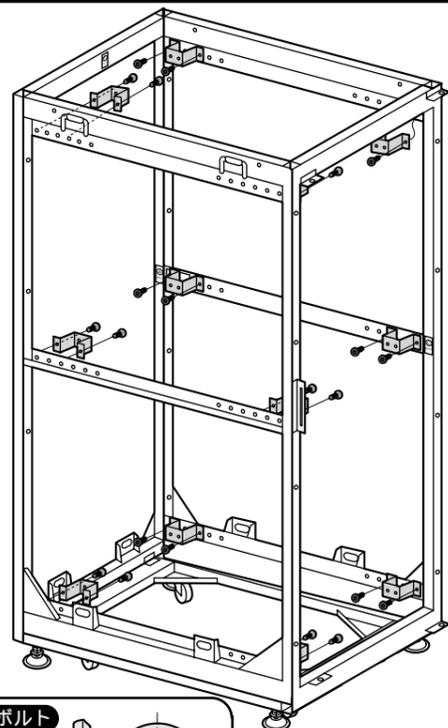


拡大図

3段階の位置調整ができます。機器に合わせて、任意の位置に取り付けてください。

オプションの中棚、スライド棚をつける場合は前から2番目と5番目の穴を使って取り付けてください。


ボルトA
ブラケット

手前2つのボルト穴はシールにふさがれています。邪魔な場合は、はがしてください。

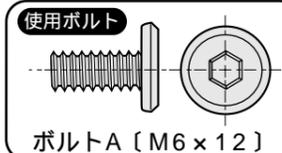

計12個取り付けます。

8 マウントフレームAを取り付けます。

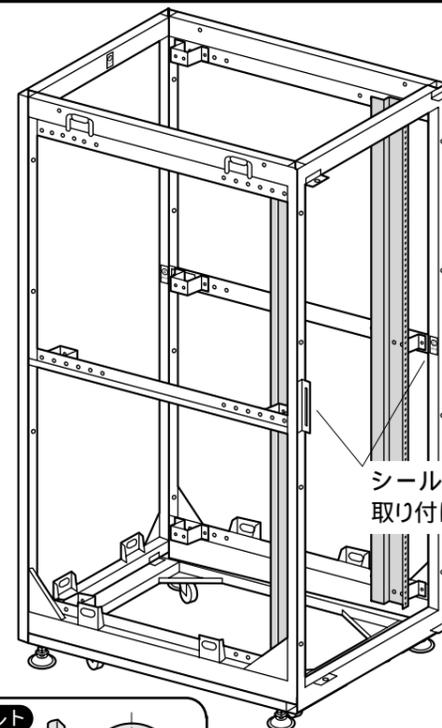


拡大図

マウントフレームA

ボルトA


シールのある方が上になります。角穴が図の向きになるように取り付けます。

シールC、Dのある方に取り付けます。

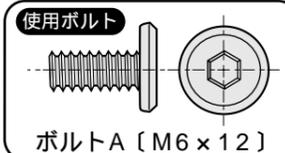


もう片方も同様に取り付けてください。


9 マウントフレームBを取り付けます。

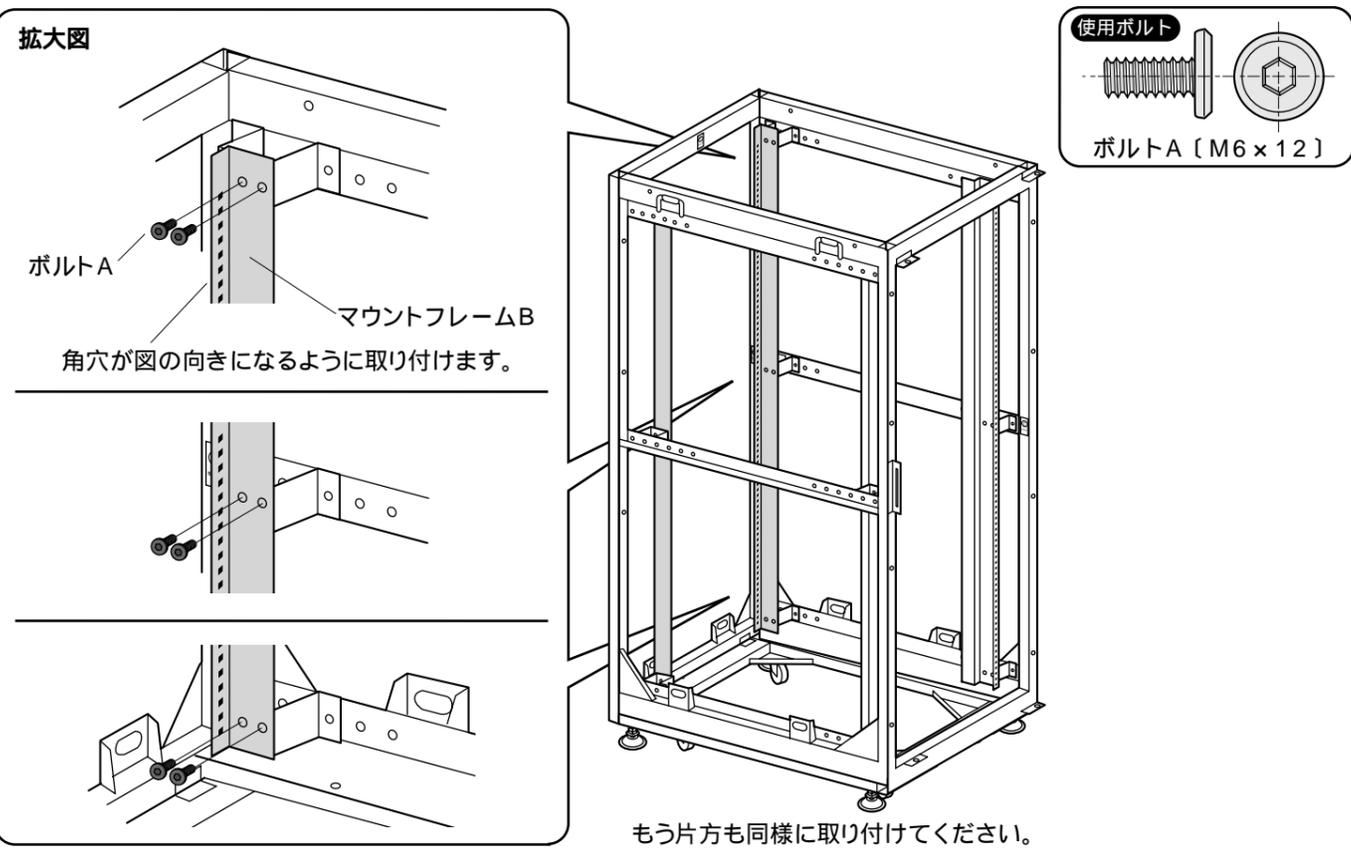


10 トップパネルを取り付けます。

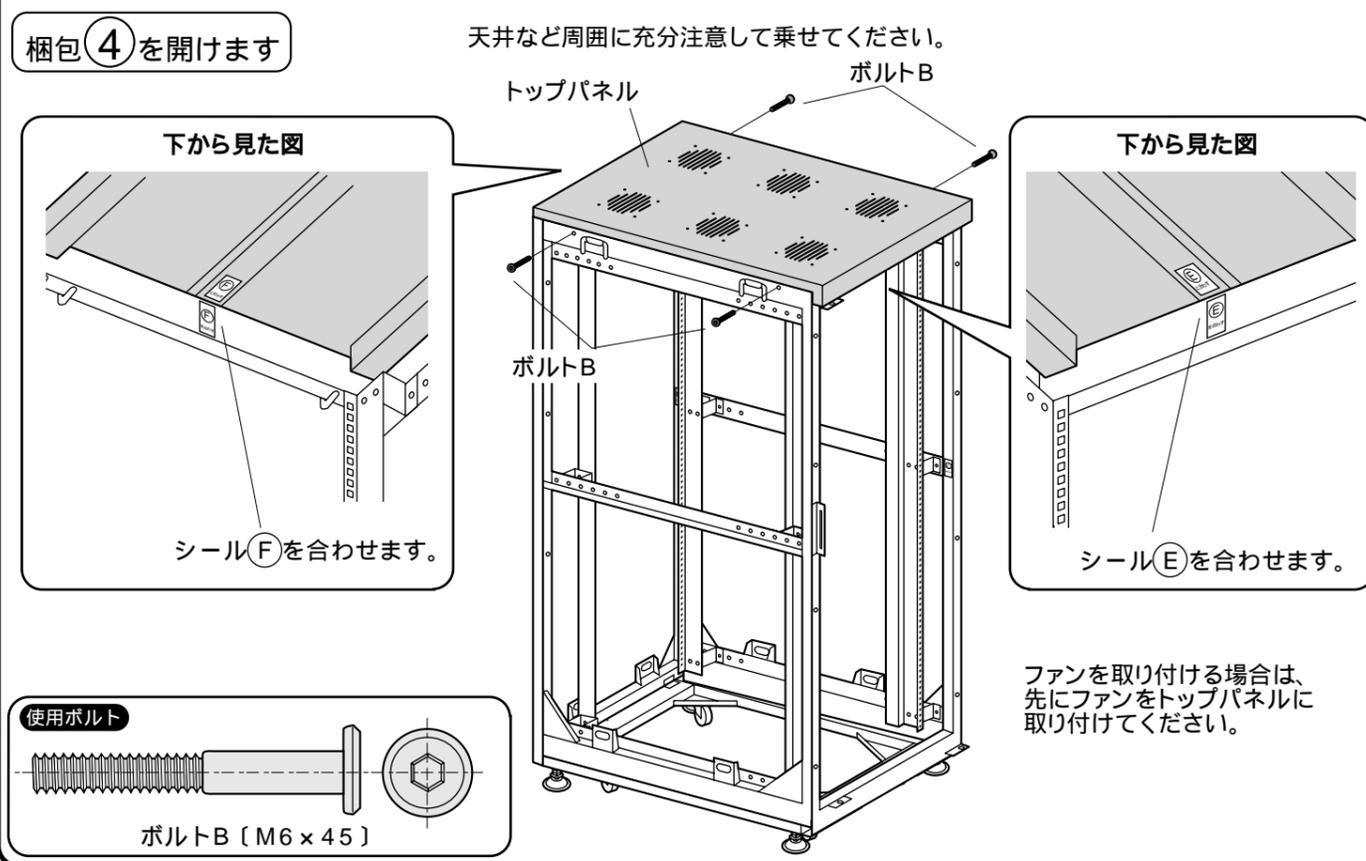

11 クッションを貼り付けます。


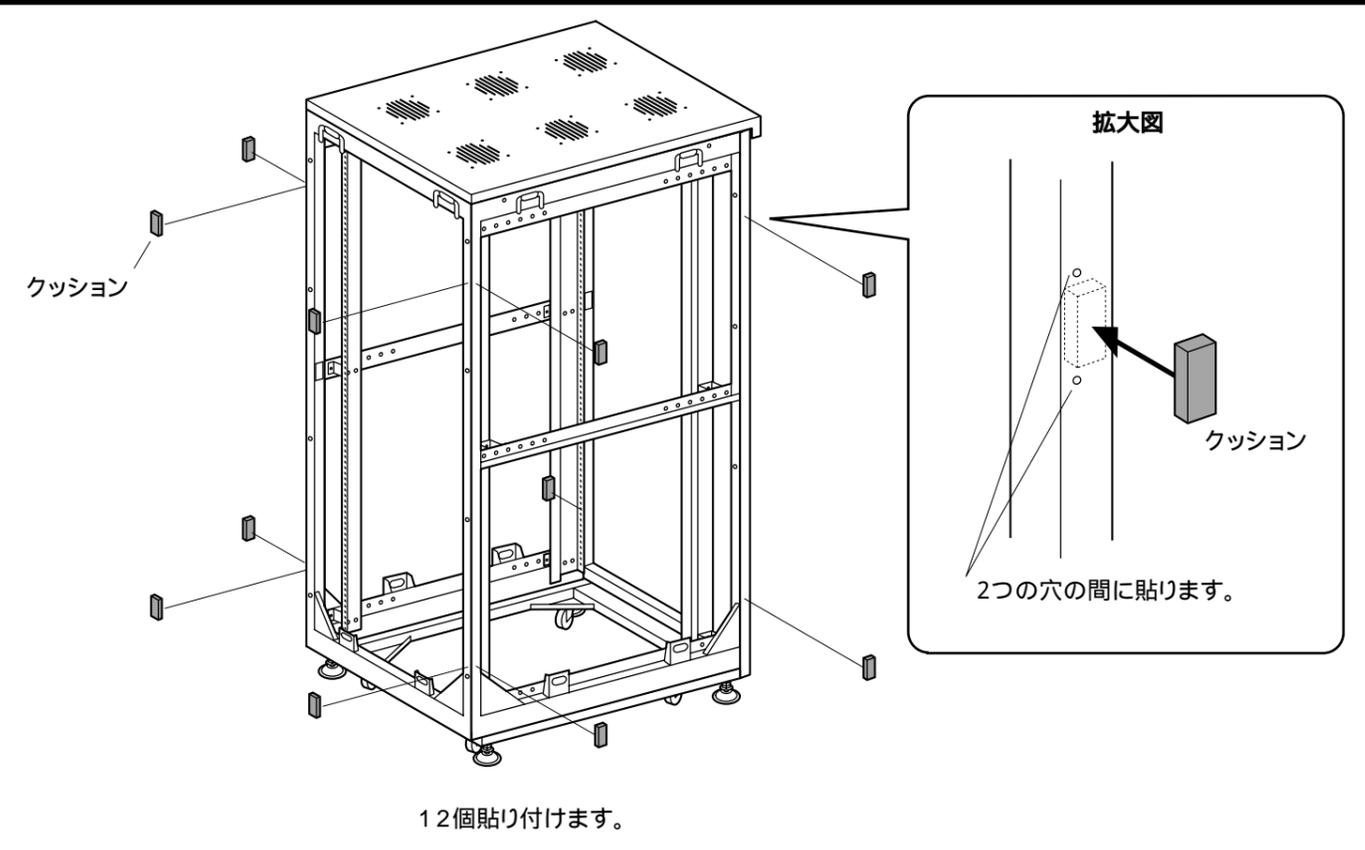


12 バックパネルを取り付けます。

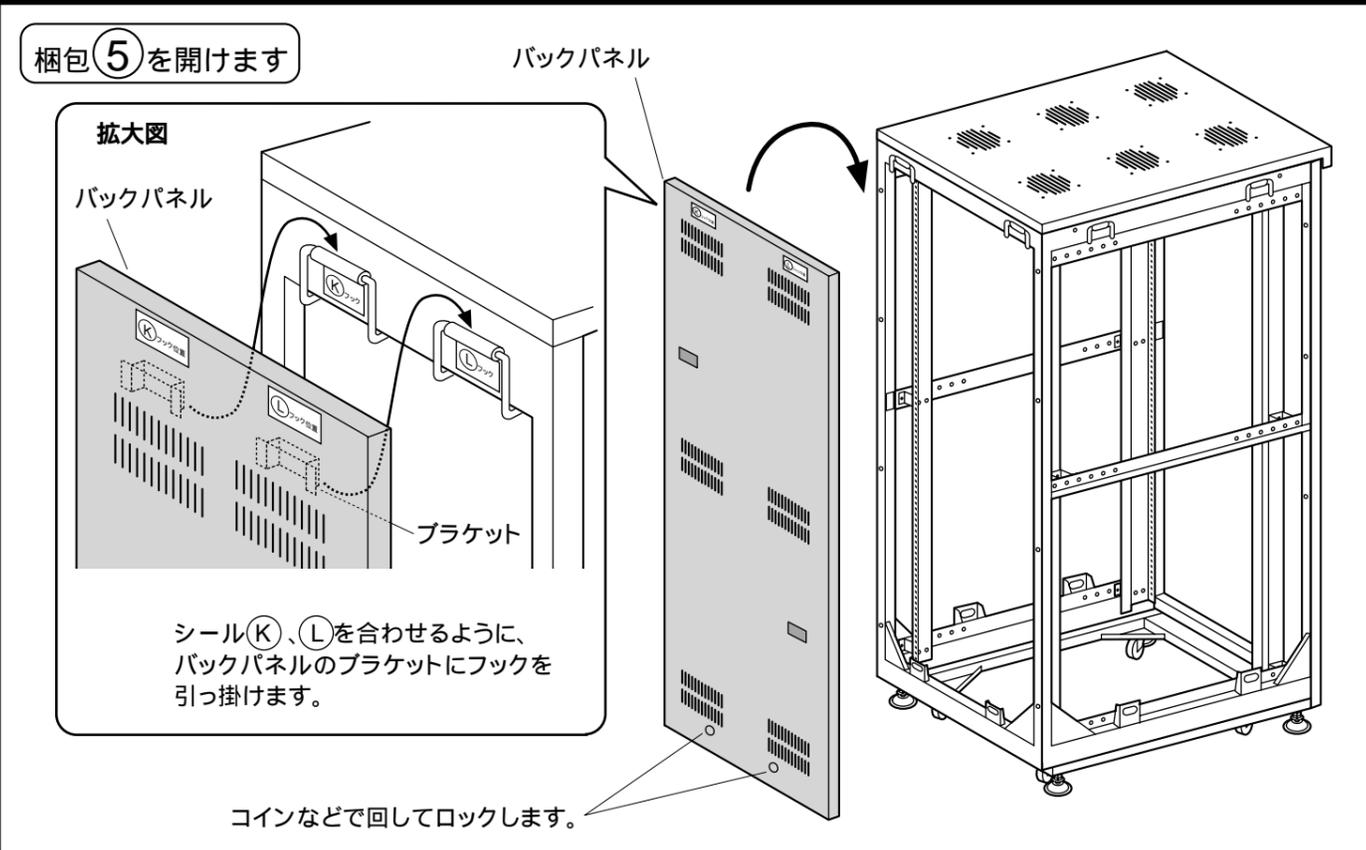

13



ドアパネルを取り付けます。

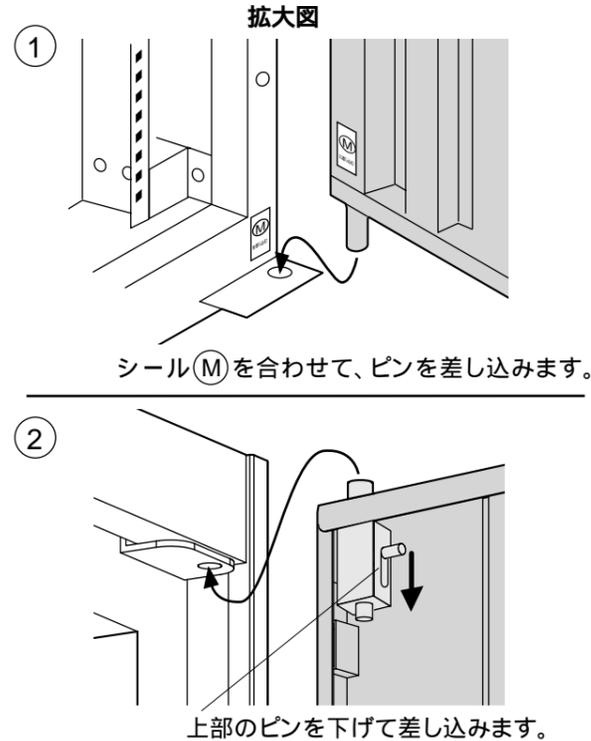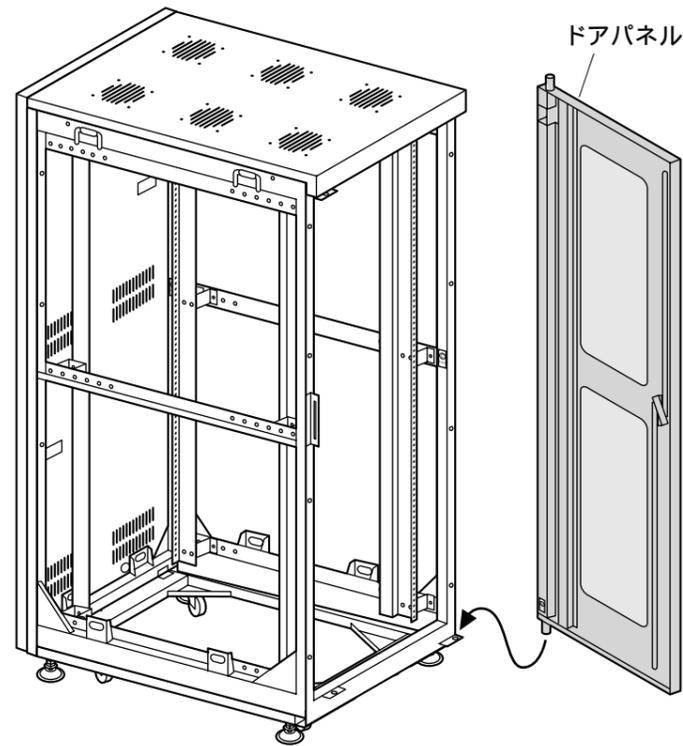

14


サイドパネルを取り付けます。

梱包⑥を開けます

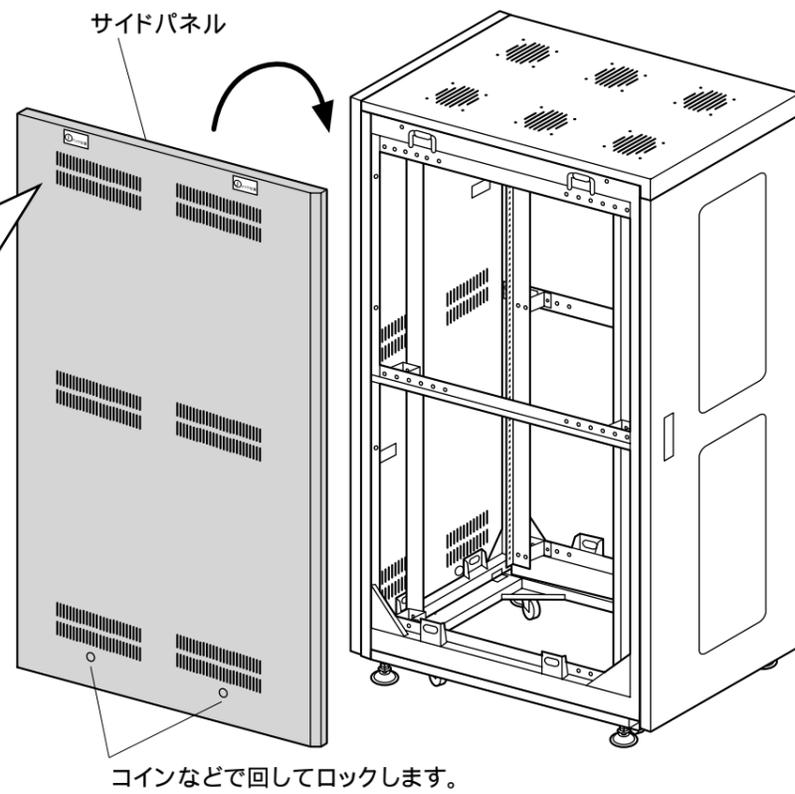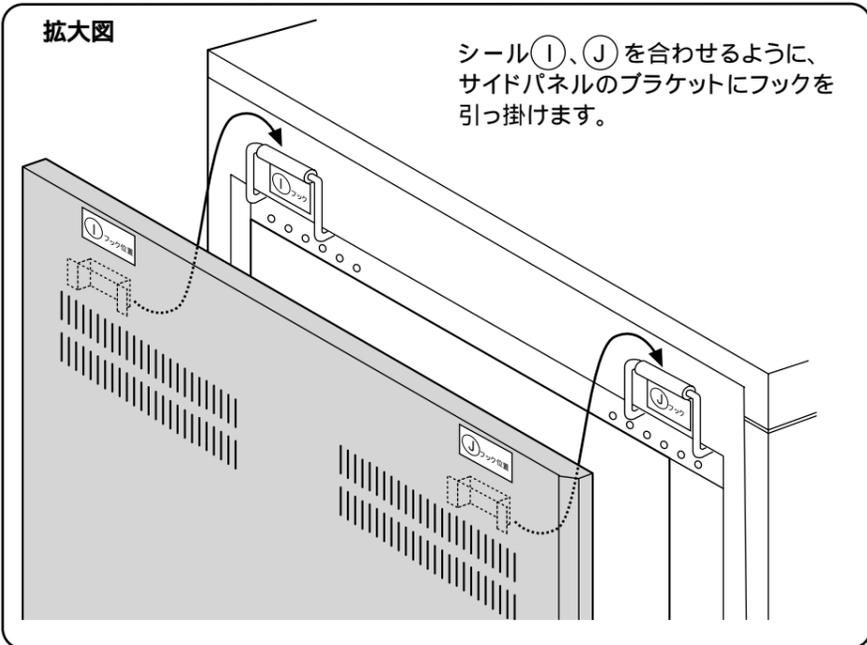

15

同様にしてもう片方のサイドパネルを取り付けて完成です。

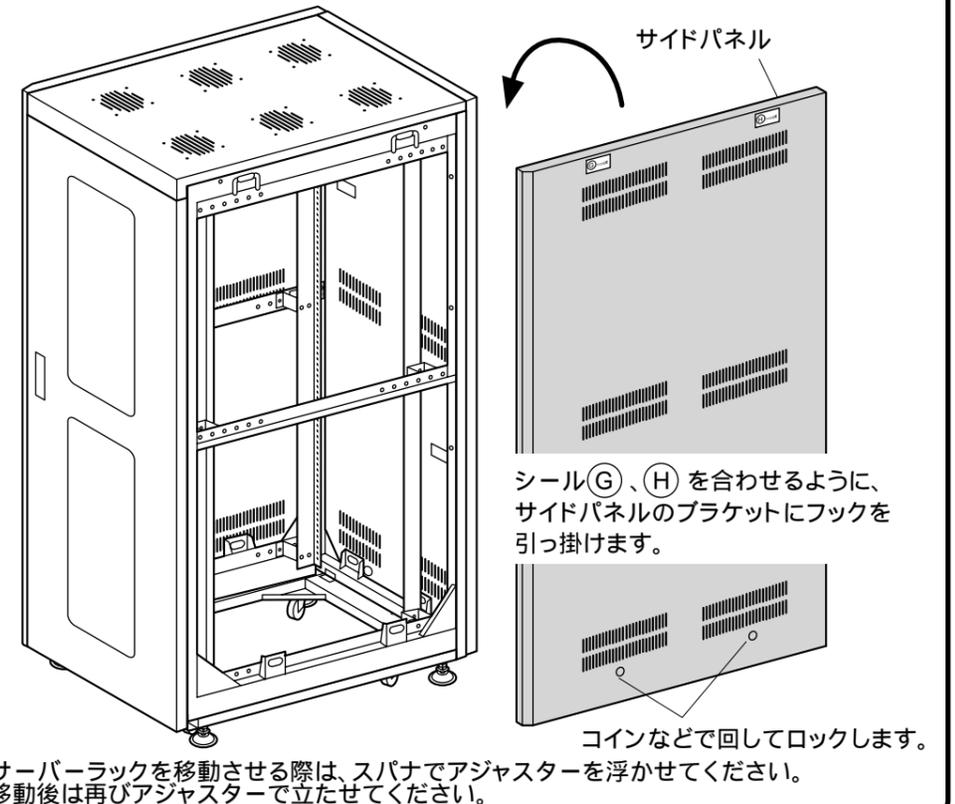

製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

06/01/JMDaJ

サンワサプライ株式会社

岡山サンワサプライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1
 ☎086-223-3311 FAX086-223-5123
 東京サンワサプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
 ☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033