


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
この製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


用意していただくもの・・・プラスドライバー
手袋 (組み立て時のケガ等を防ぐために
必ず着用してください。)

完成図

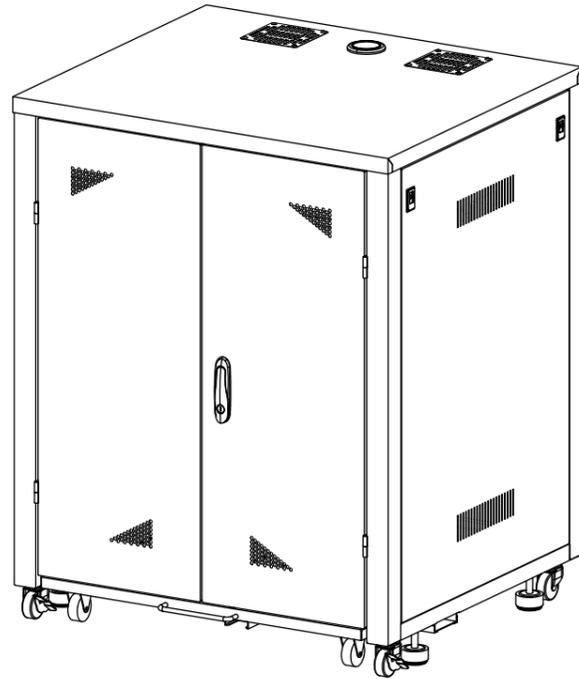


組立て部品


A 梱包

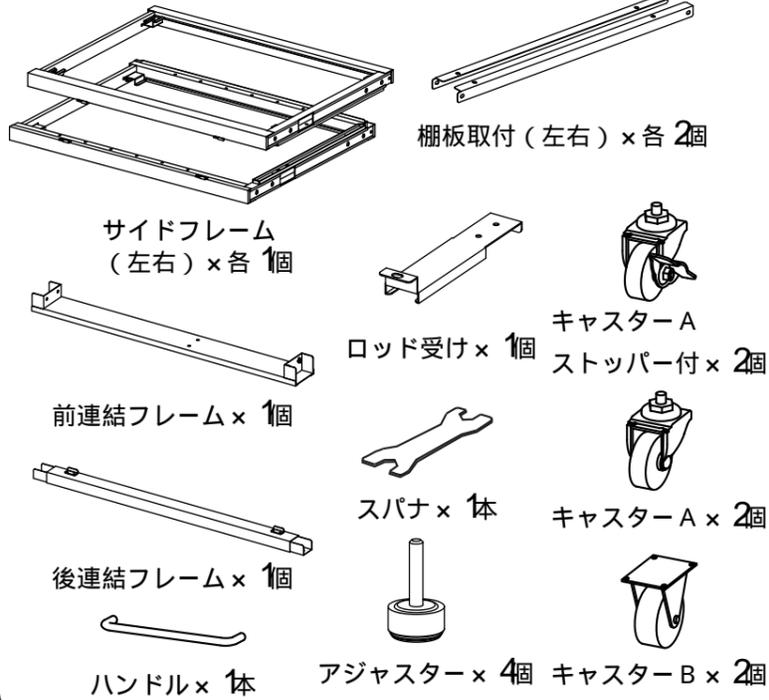


使用小部品

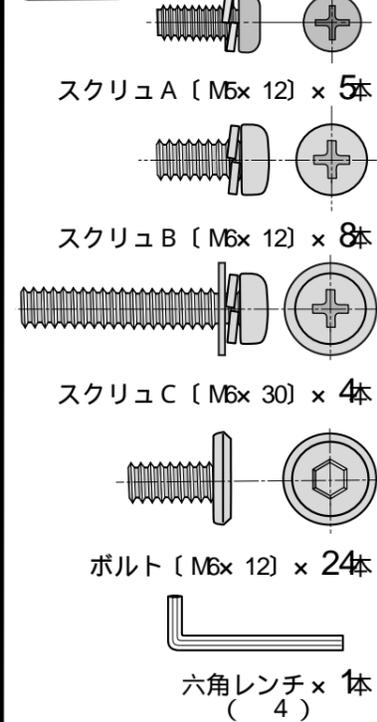

B 梱包

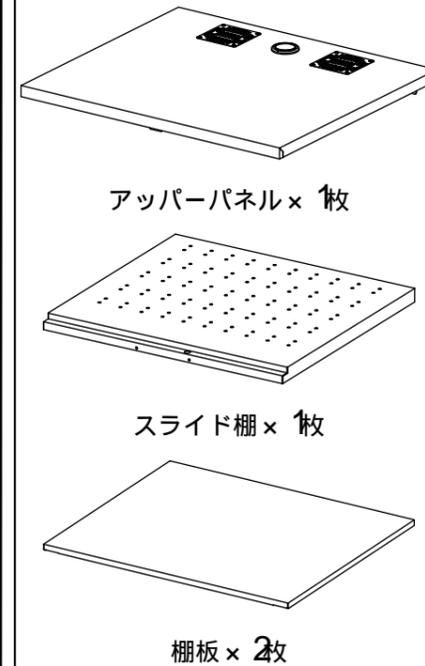


C 梱包

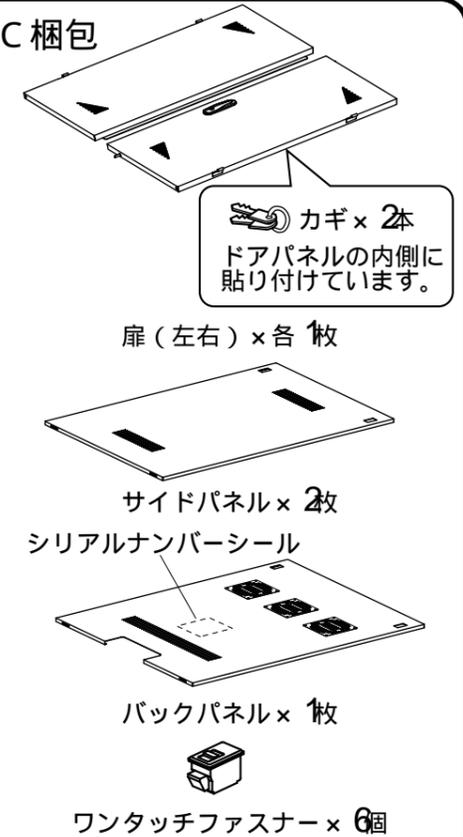


1

サイドフレームの前側にキャスター-A ストッパー付、後ろ側にキャスター-Aを取付けます。サイドフレームにアジャスターを取付けます。

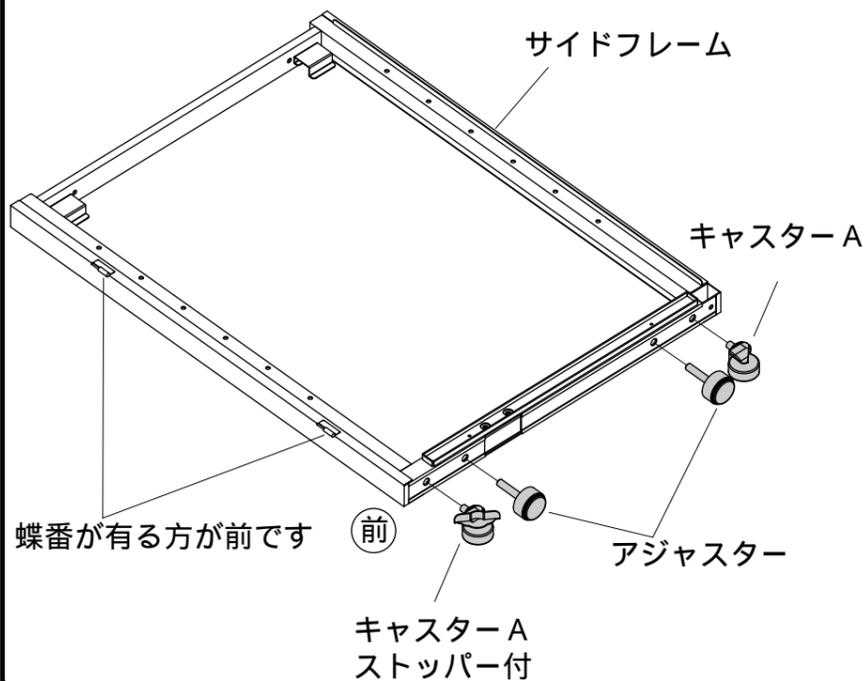


2

サイドフレームに後連結フレームを差し込みボルトで取付けます。

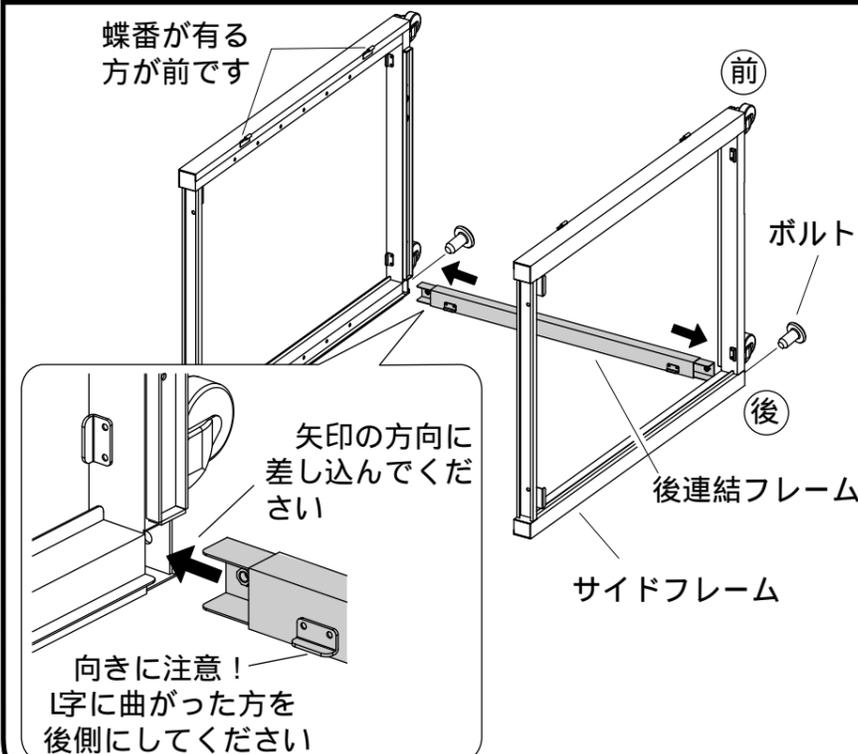


3

サイドフレームにアッパーパネルをスクリュCで取付けます。サイドフレームに前連結フレームをボルトで取付けます。

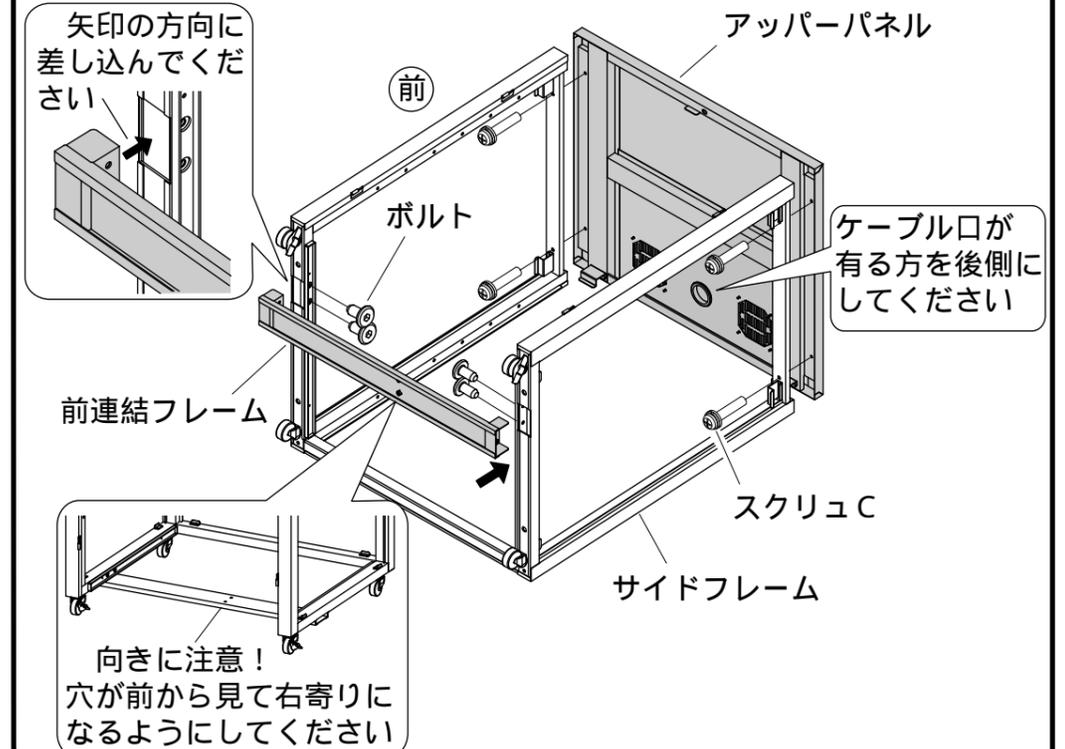


4

フレームを起こします。
前連結フレームにロッド受けをボルトで取付けます。

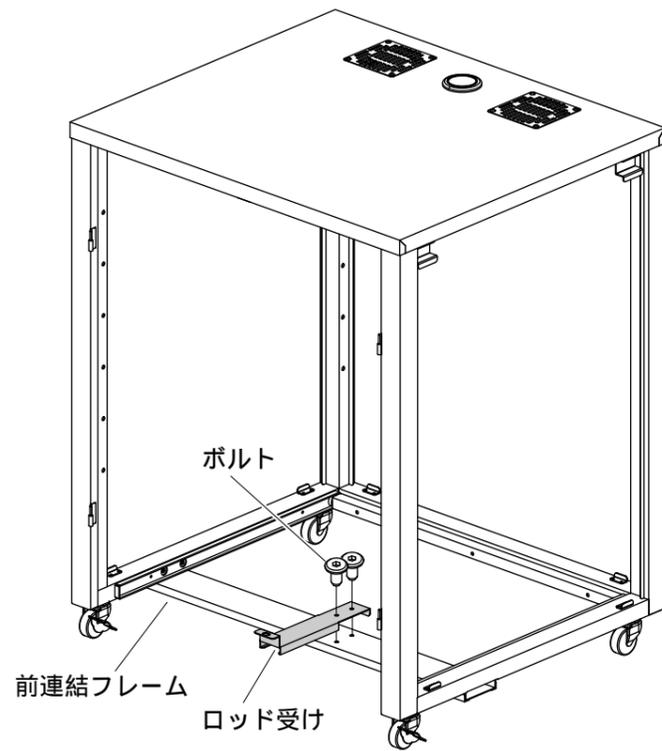


5

スライド棚にキャスターBをスクリュBで取付けます。
スライド棚にハンドルをスクリュAで取付けます。

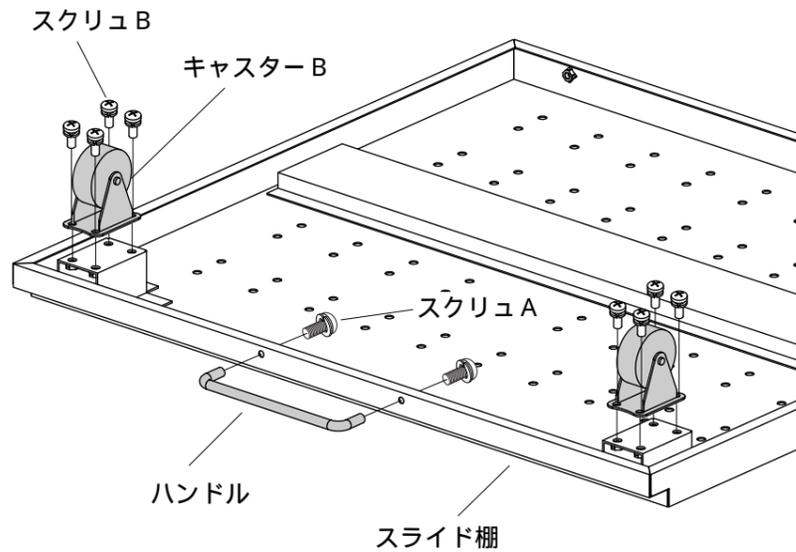

6


サイドフレーム下側の溝にガイドフレームをセットします。
スライド棚をガイドフレームにスクリュAで取付けます。

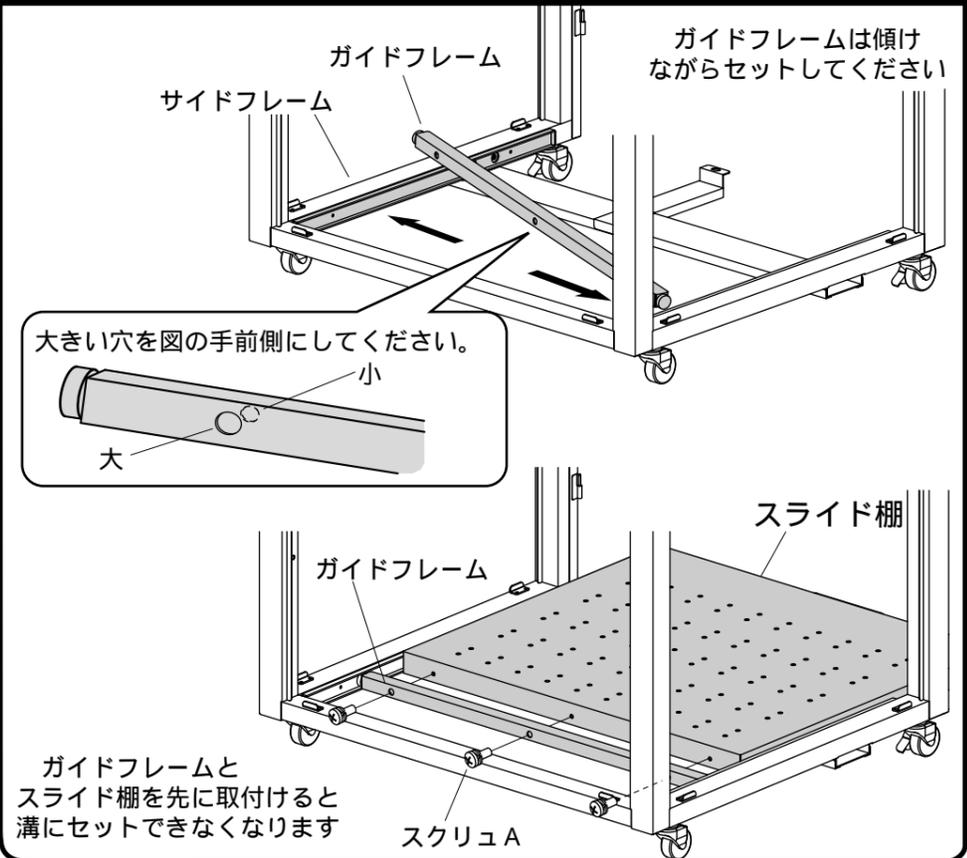

7


サイドフレームに棚板取付をボルトで取付けます。
棚板を載せてボルトで取付けます。

棚板に前後方向はありません

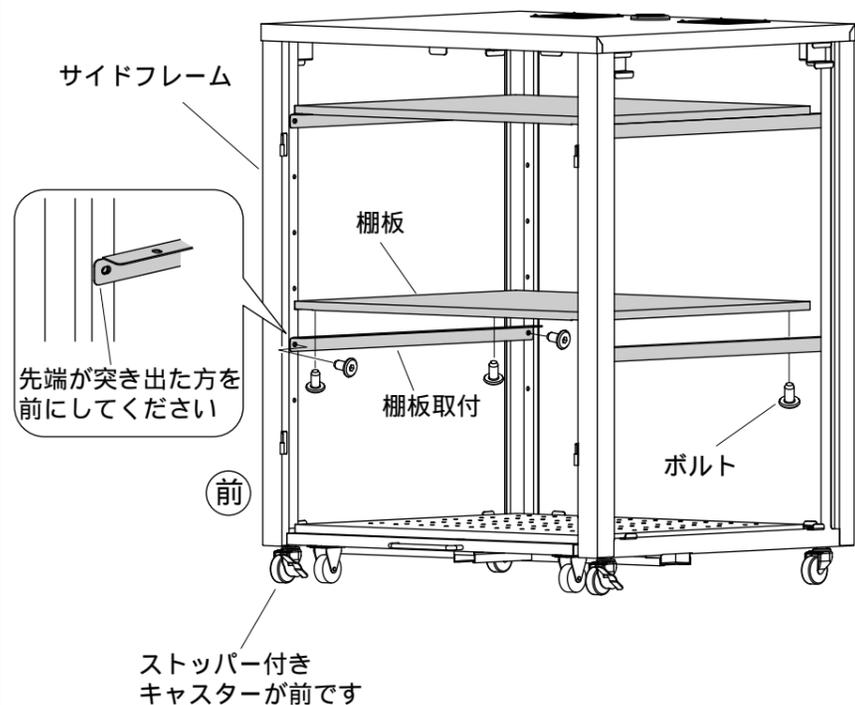


8

サイドフレームに扉を取付けます。

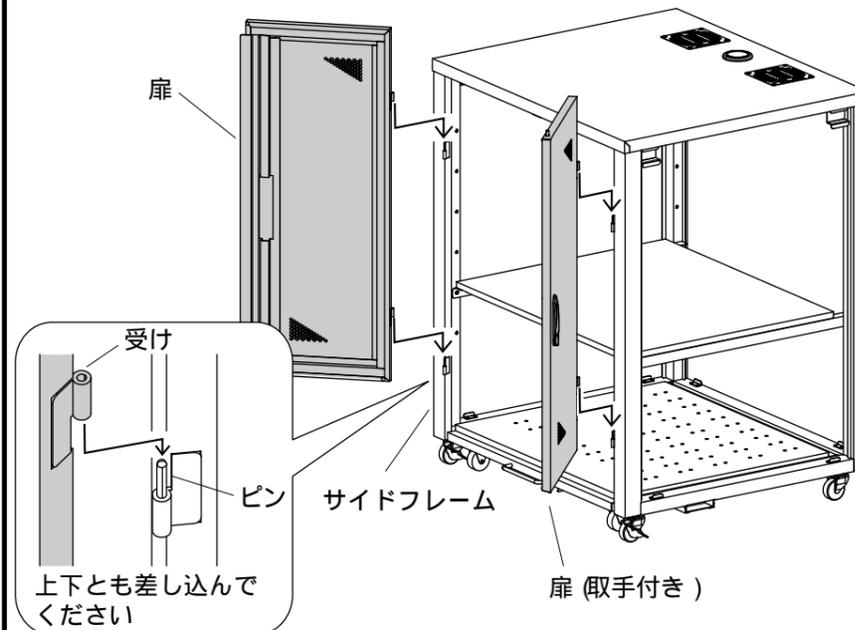


9

バックパネルとサイドパネルにワンタッチファスナーを取付けます。

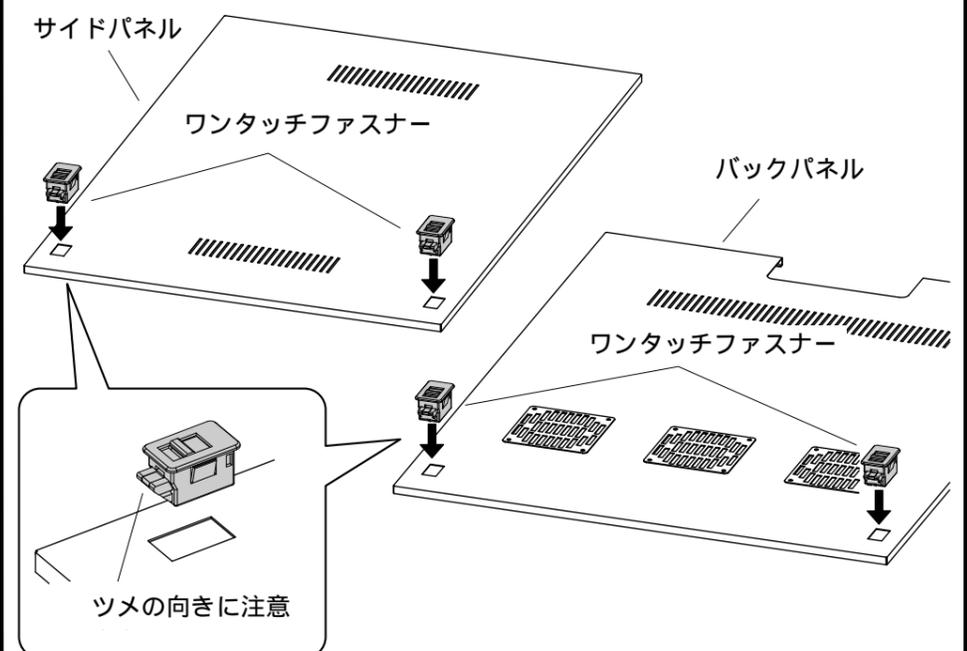


10

バックパネルとサイドパネルを取付けて完成です。

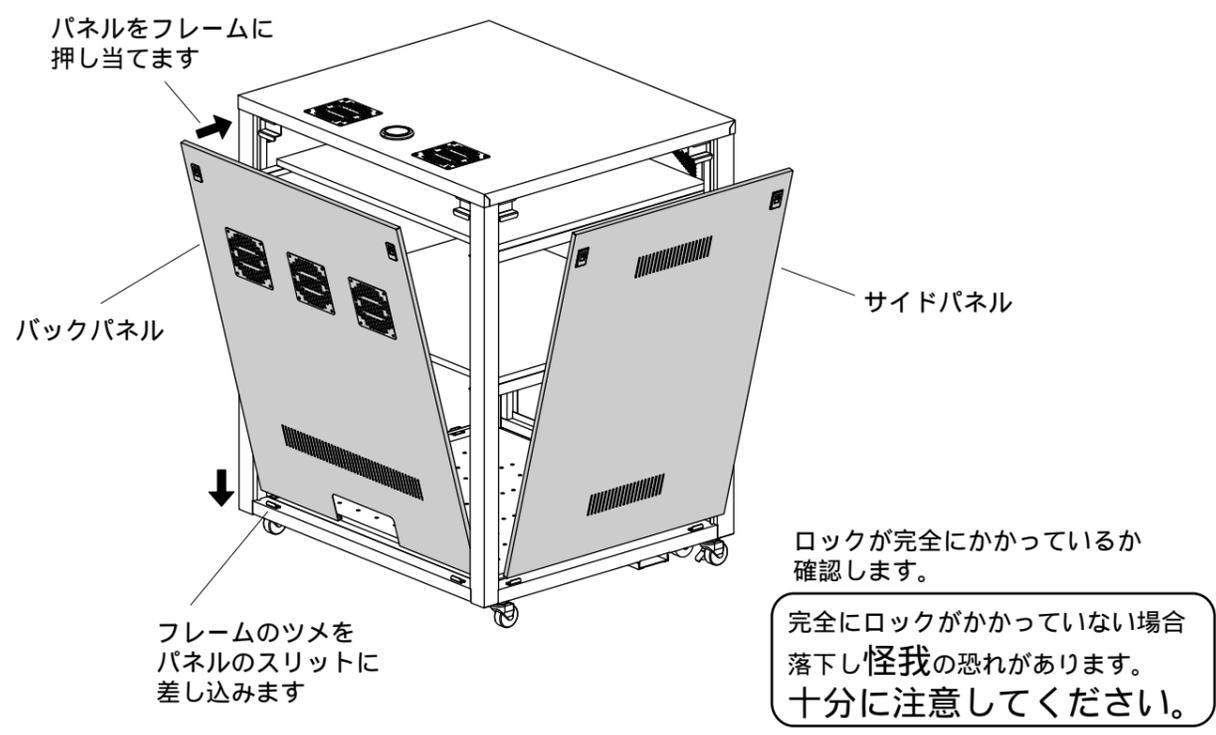

パネルの取外し方

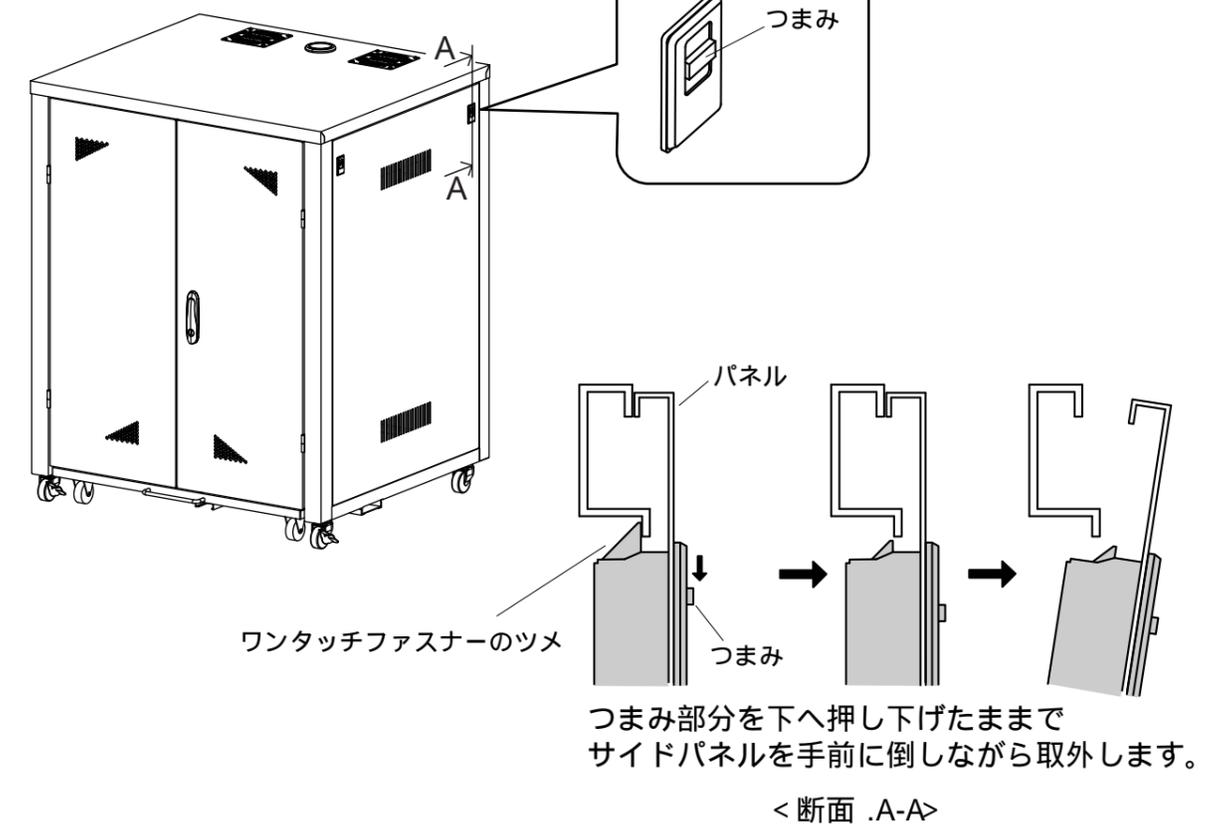

製品に関するお問い合わせ 製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

商品についてのお問い合わせはシリアルナンバー・シールの番号をお知らせください。

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山市北区田町1-10-1
 ☎086-223-3311 FAX086-223-5123
 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
 ☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033