


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の内容で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

完成図

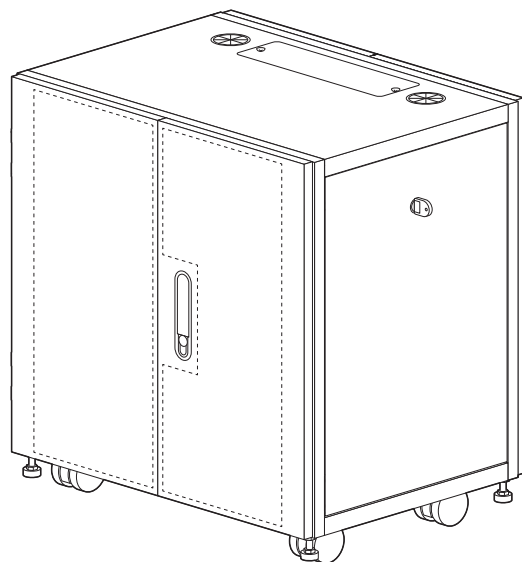


組立て手順を動画で
CHECK




組立部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番（CP-SVCBOX4BKなど）と
下記の部品番号（①～⑭）と部品名（アジャスターなど）をお知らせください。

A梱包

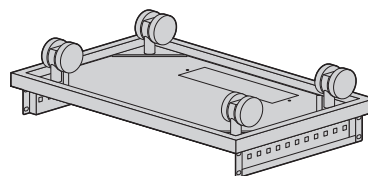

①底板(キャスター付き)×1個

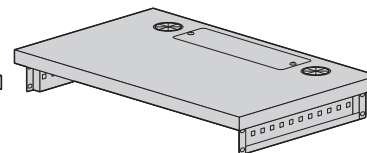


②天井板×1個



③マウントフレーム(左)
×1本




④マウントフレーム(右)
×1本

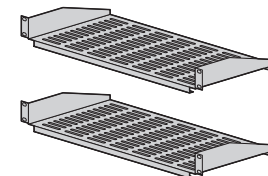


⑤棚板×2個


B梱包

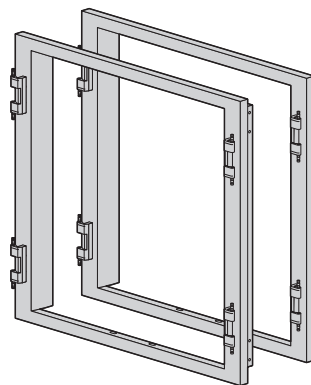


⑥前後フレーム×2個

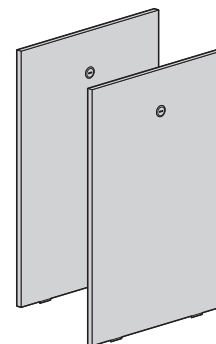


⑦サイドパネル×2枚

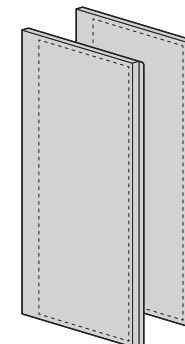


⑧扉(左)×2枚

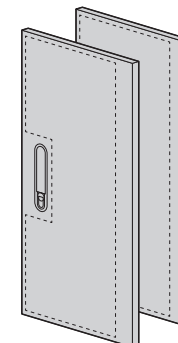


⑨扉(右)×2枚

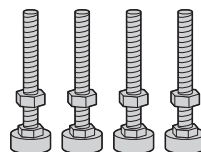


⑩アジャスター×4本



⑪ケージナット(M6)
×30個
(機器設置用・予備を含む)

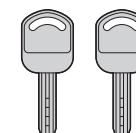


⑫鍵(扉用)×2本



⑬鍵(サイドパネル用)
×2本

使用ボルト類



⑭ボルト(M6×15mm)×42本
(機器設置用を含む)


＜組立てに必要な人数＞
大人2人以上

＜用意していただくもの＞


- ・プラスドライバー
- ・マイナスドライバー
- ・スパナ(14mmと17mm)
- ・手袋(ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

手順 1



※床への傷防止の為、
段ボールや、毛布などを下に敷いてください。

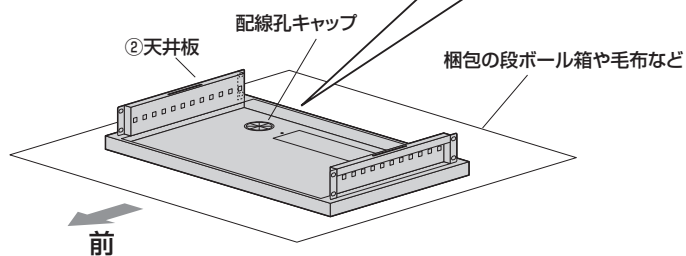

手順 2

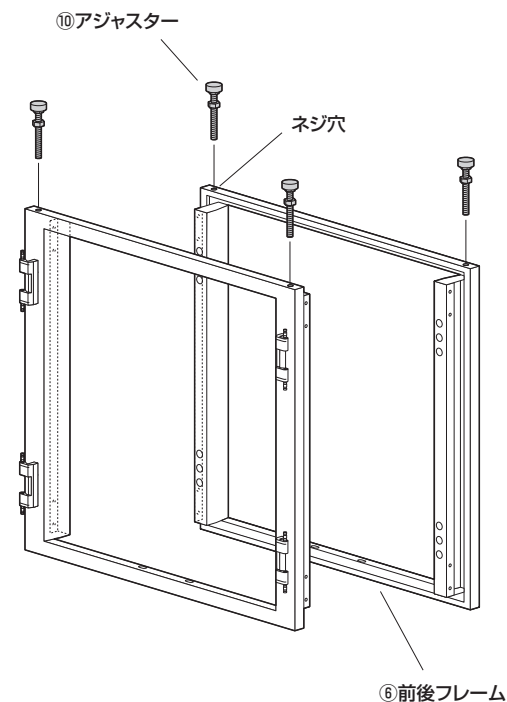


手順 3

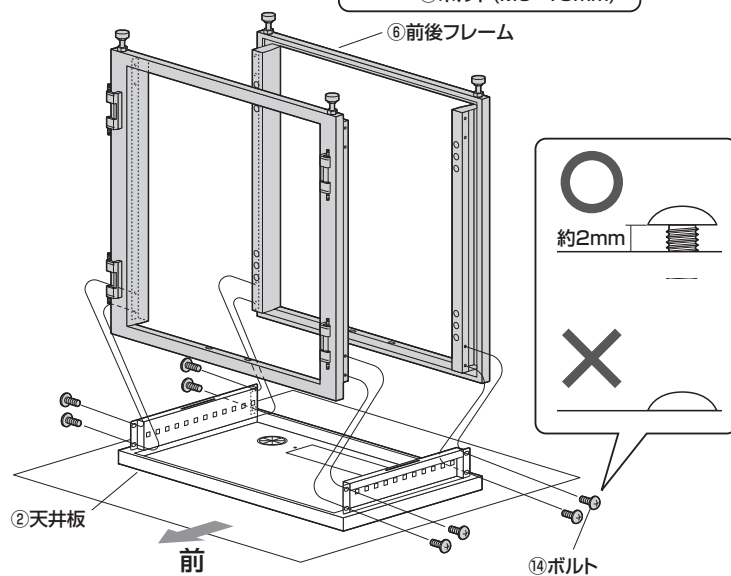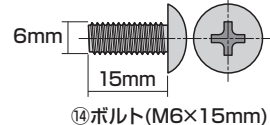



手順 4

※アジャスターはキャスターより
低くなるように調整してください。

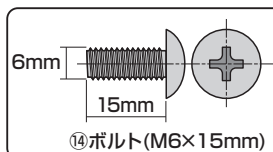


**全てのボルト類を
締め付けます。**

※前後フレームを天井板と底板に
押しつけながらすべてのボルトを
締め付けます。

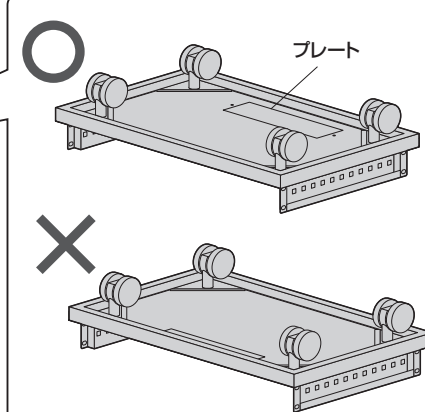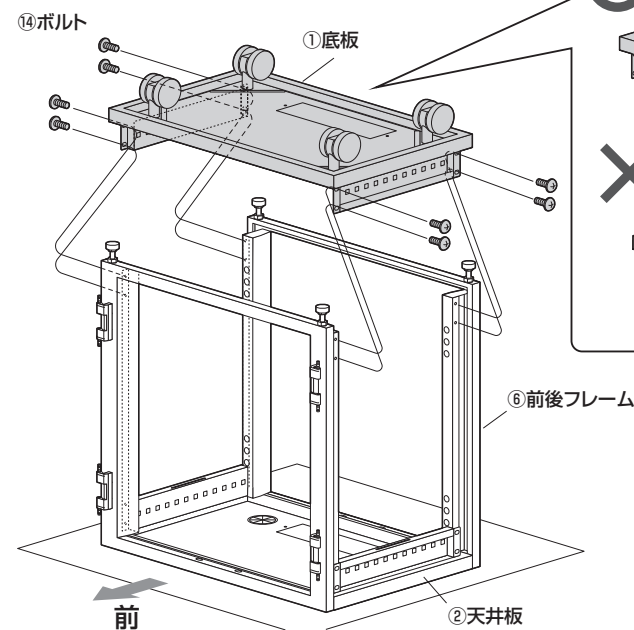

手順 5

※取付けにくい場合はマイナスドライバーなどを使用してください。

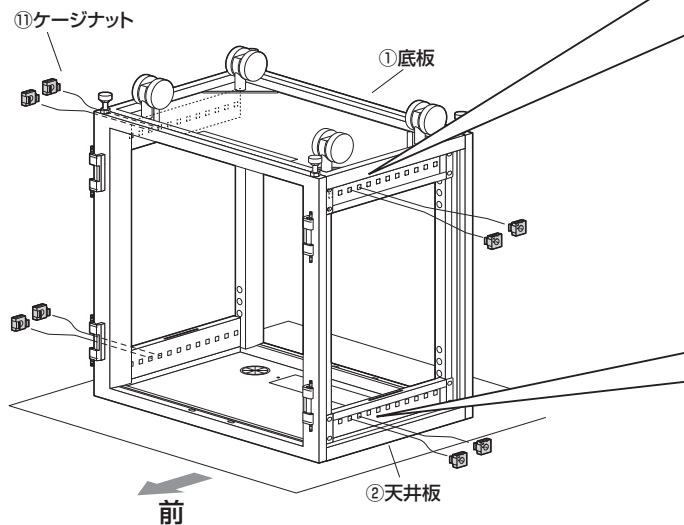


<横から見た図>

※棚に載せる機器によって3通りの位置が選べます。


※CP-SVCBOX4とCP-SVCBOX6どちらも前から1～4番目の穴に取付けます。

※前から1と2番目の穴の場合。

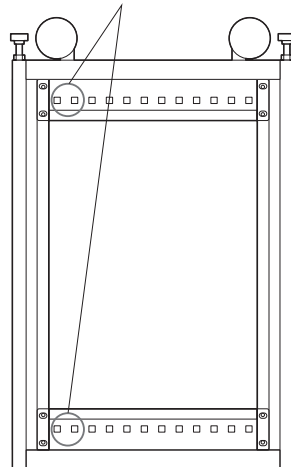


前

※前から2と3番目の穴の場合。

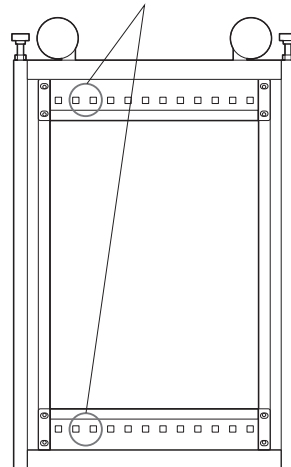


※前から3と4番目の穴の場合。



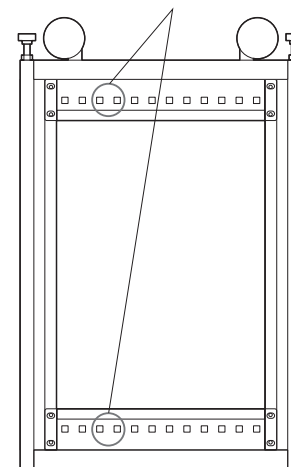


手順 6


(1) 横向きに倒します。

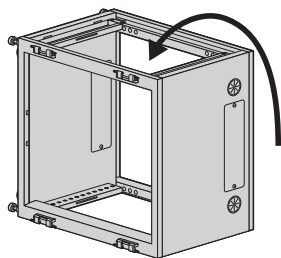



(2) ケージナットを取付けた位置に合わせます。
(3) 底板に押し当てるようにして取付けます。

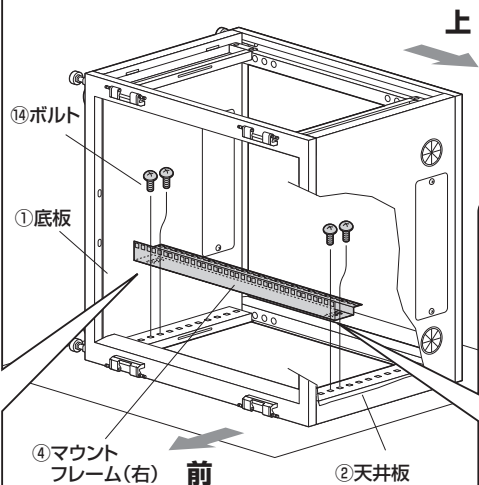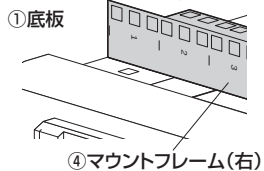


数字を前側にします。

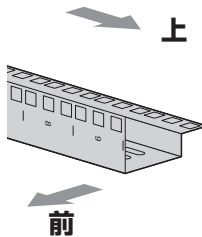


手順 7

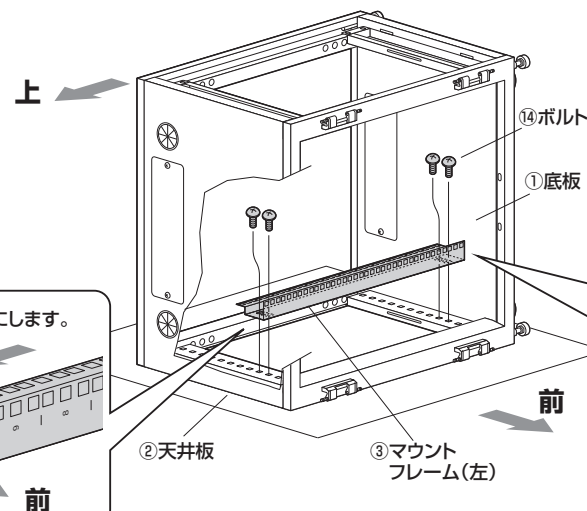


数字を前側にします。

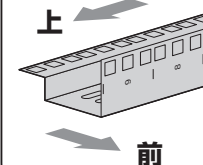

(1) 左側面が下になるように向きを変えます。

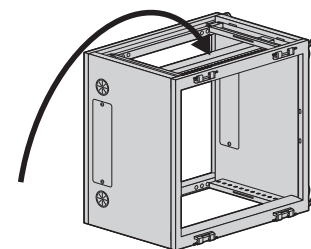


(2) ケージナットを取付けた位置に合わせます。
(3) 底板に押し当てるようにして取付けます。

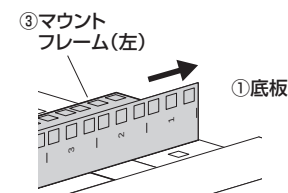



手順 8

(1) ボックスを起こします。


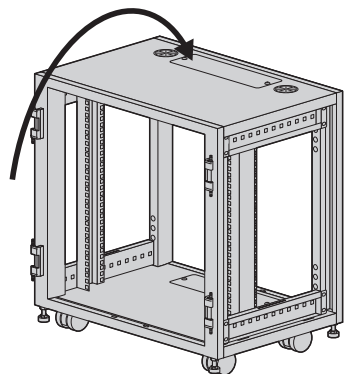


(2) 任意の高さに棚位置を決めて、ケージナットを取付けます。

※左右同じ位置に後側から取付けます。
※上下は下図のように1個空けて取付けます。

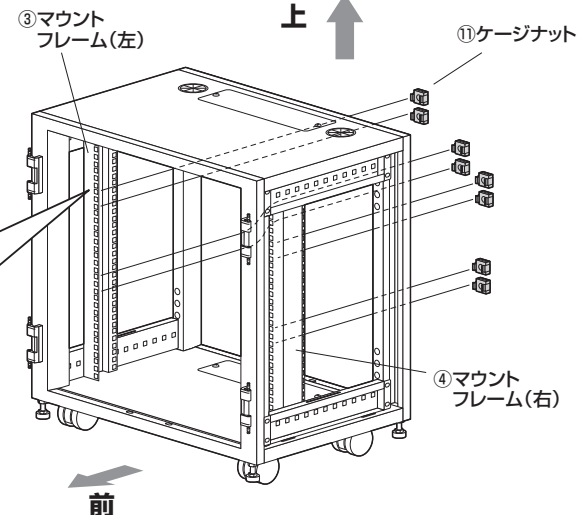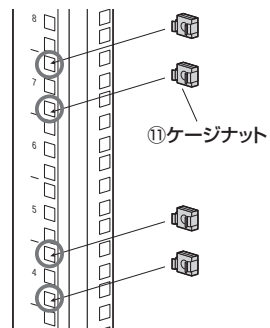


手順 9

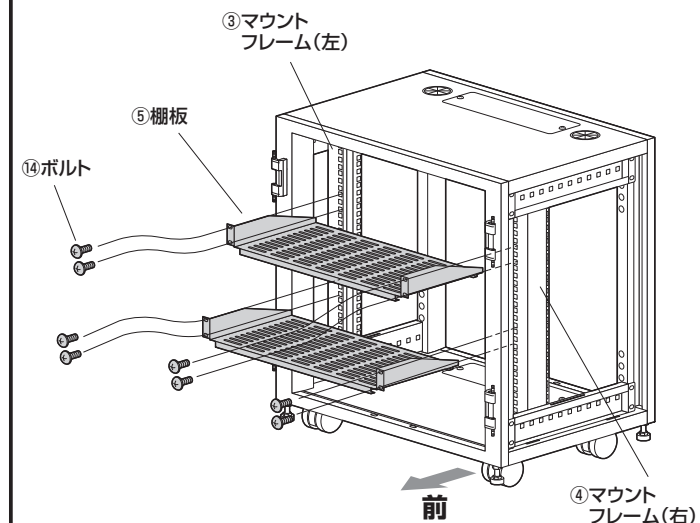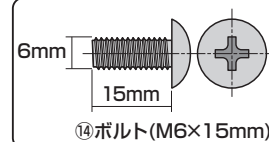

手順 10

(1) ピンが内側に飛び出している場合は、マイナスドライバーなどで矢印の方向に動かします。

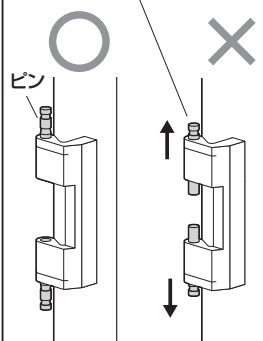

⑧ 扉(左)


扉のヒンジ

前後フレームのヒンジ


⑥ 前後フレーム

(2) 下図のように扉を斜めにしながら扉ヒンジの穴と前後フレームのヒンジのピンが合うところまで移動させます。

<上から見た図>

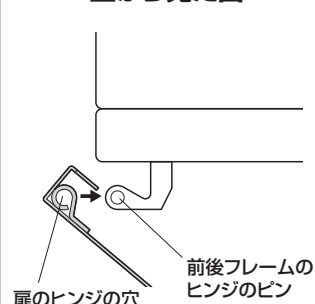


(3) ピンをマイナスドライバーなどで矢印の方向に押し込み、ロックします。

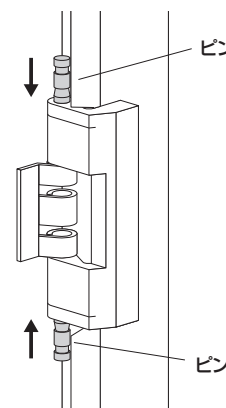

※扉を取外す時はマイナスドライバーなどでピンの先端を矢印と逆の方向に動かします。


※同様に残りの扉も取付けます。

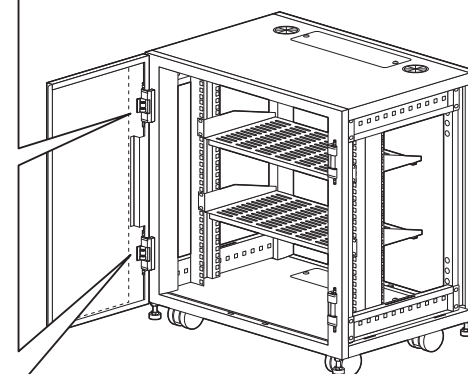


※ピンがヒンジに入りにくい場合はヒンジ位置の調整を行ってください。
→6P「扉の傾き調整方法」

手順 11


(1) サイドパネルの鍵穴に鍵(サイドパネル用)を差し込み右に回します。

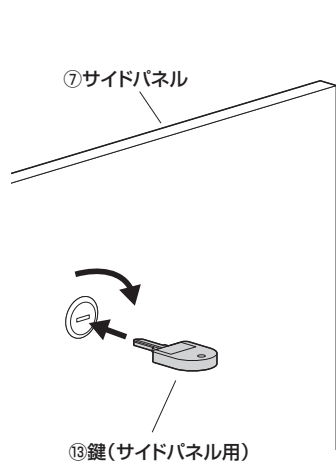


(2) 鍵を挿した状態で底板のスリットにサイドパネル下部の突起を差し込みます。

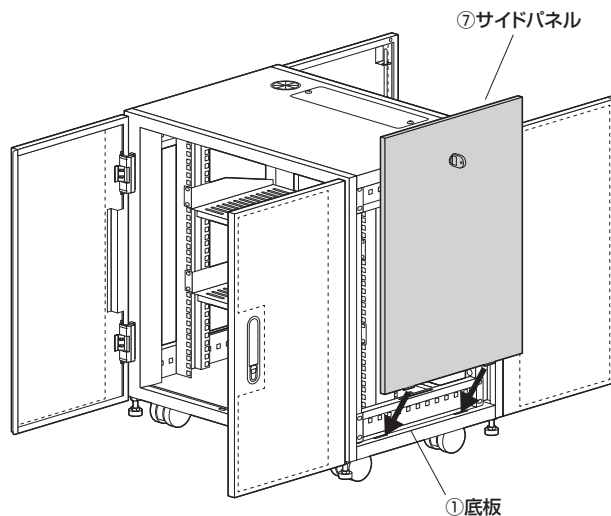

(3) サイドパネル上部を押し込みます。

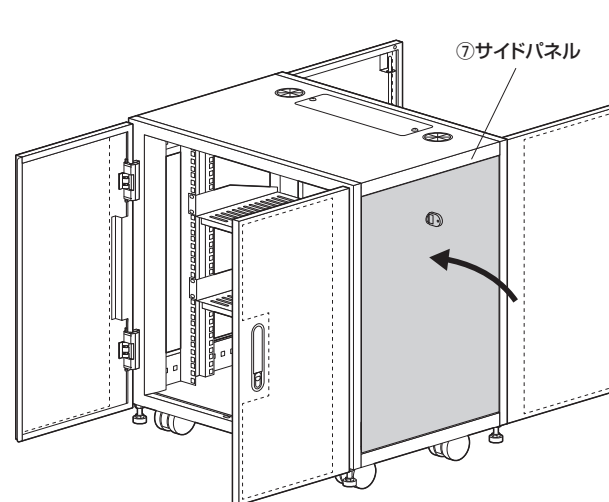


(4) 鍵を左に回して抜きます。

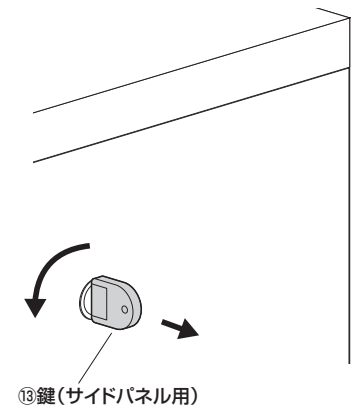


※同様に反対側のサイドパネルも取付けます。


手順 12

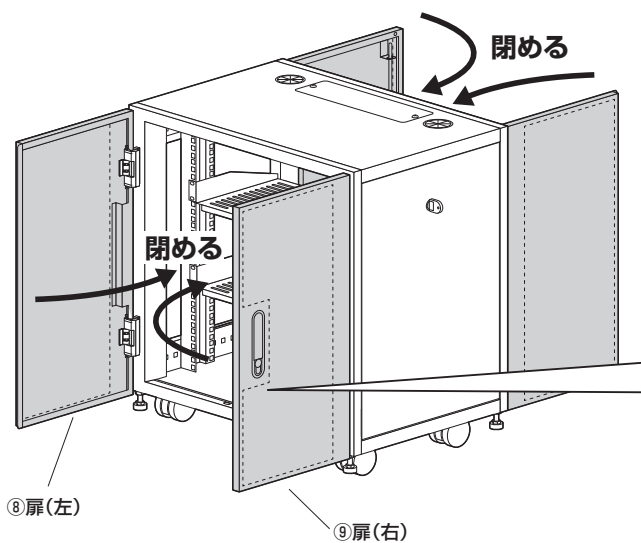

(1) 鍵穴を押込みます。
※ハンドルが飛び出します。

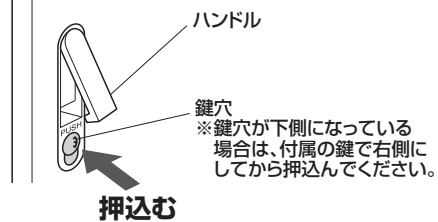

(2) ハンドルを図の方向に回してから、扉を閉めます。

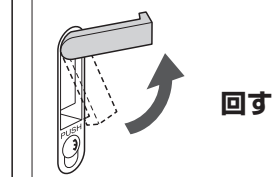

(3) ハンドルを戻します。
※付属の鍵でロック可能です。


扉の傾き調整方法

調整方法を動画でCHECK ▶



手順 1



※あらかじめサイドパネルを外します。

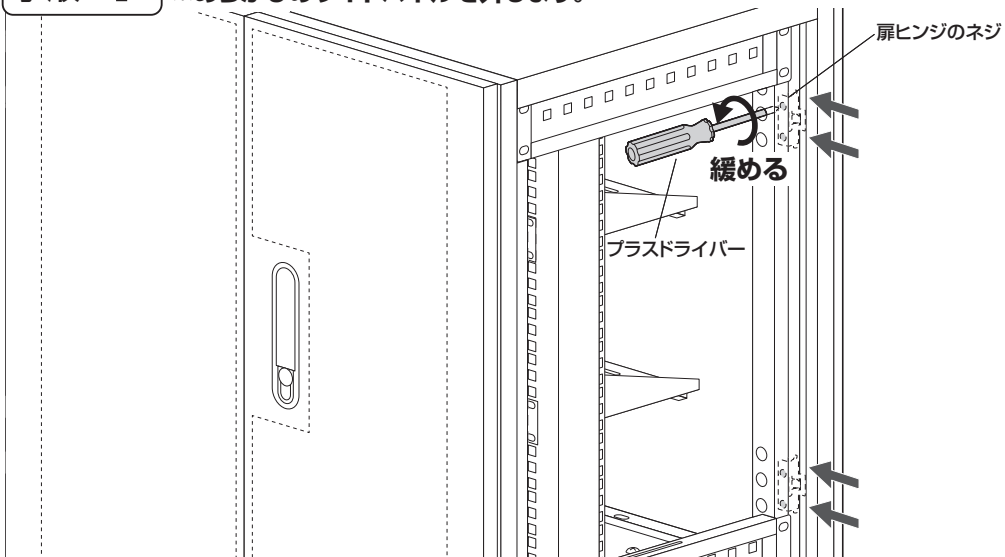

手順 2

<前から見た図>

※扉の傾きを調節します。

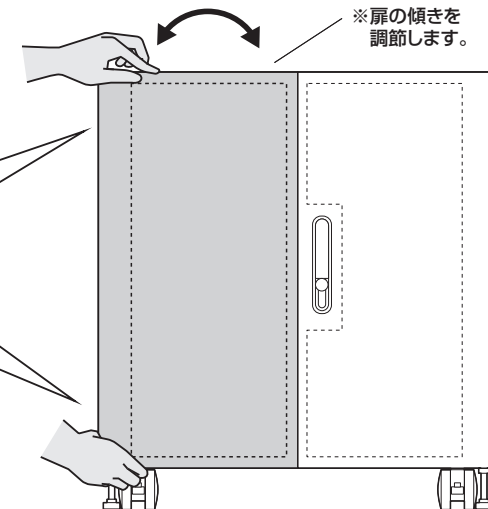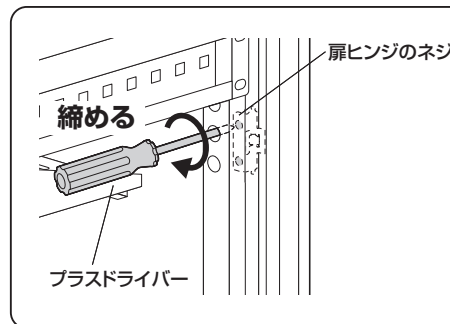

※同様に残りの扉も調節します。

アジャスターの調整方法

手順 1

<前から見た図>

キャスター
ナット(下)
↓ 下げる

回す
スパナ(14mm)

手順 2

<前から見た図>

ナット(上)
↑ 上げる

締め付ける

スパナ(17mm)

製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

CF/AC/TODAC

最新の情報はWEBサイトで
<https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の
詳細情報
はこちら!



弊社サポート
ページはこちら!

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<https://www.sanwa.co.jp/>