


この度は、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

完成図

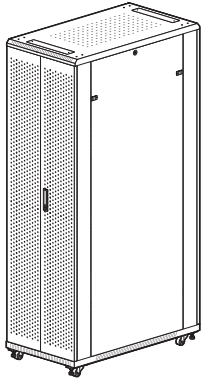

<組立てに必要な人数>
大人2人以上

<用意していただくもの>

- ・プラスドライバー (電動ドライバーをおすすめします)
- ・手袋 (ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

組立部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (CP-SVCK3611BKなど) と下記の部品番号 (①～⑳) と部品名 (ナットなど) をお知らせください。
※組立の際、本体を寝かせて作業を行うため、ラック本体の高さ以上を確保して、組立作業を行ってください。

A梱包



① フレーム×2個


※数字の向きが
異なります。

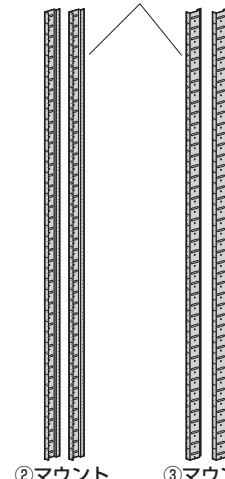


② マウント
フレーム(左)
×2本

③ マウント
フレーム(右)
×2本

B梱包

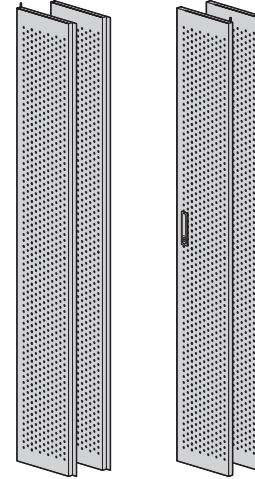

④ 扉(左)×2枚 ⑤ 扉(右)×2枚



⑥ 扉用鍵
×4本

C梱包



⑦ サイド
パネル×1枚



⑧ サイド
パネル用
鍵×2本

D梱包




⑦ サイド
パネル×1枚




⑧ サイド
パネル用
鍵×2本


E梱包




⑨ プレート×4枚

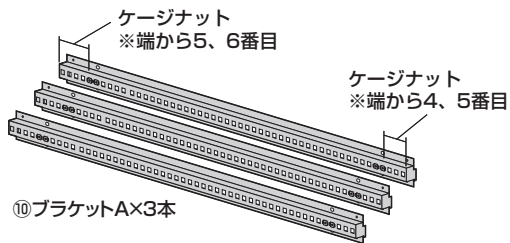


⑩ ブラケットA×3本

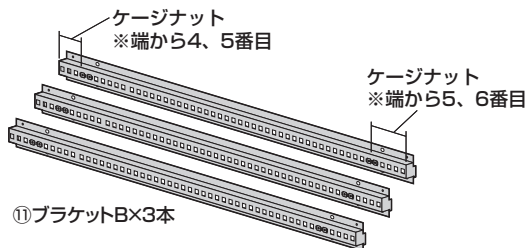


⑪ ブラケットB×3本



⑫ ファン用ブラケット×1枚



⑬ アジャスター×4本



⑭ キャスター×4個



⑮ ナット×16個



⑯ ケージナット×56個



⑰ L字金具
×4個




⑱ ピン×4個



⑲ スパナ
(12mm)×1本




⑳ スパナ
(19mm)×1本




㉑ ケージナット
取付け工具
×1本


使用ボルト類




㉒ ネジ (3.5×6mm) ×20本



㉓ ボルトA (M5×10mm) ×16本




㉔ ボルトB (M6×12mm) ×104本




㉕ ボルトC (M8×16mm) ×16本

※ボルトの数量が上記より多い場合があります




㉖ パネル(上)×1枚




㉗ パネル(下)×1枚

F梱包






㉘ 棚板×3枚



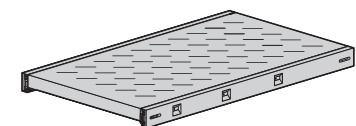


㉙ スライド棚×1枚



手順 1

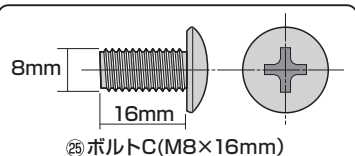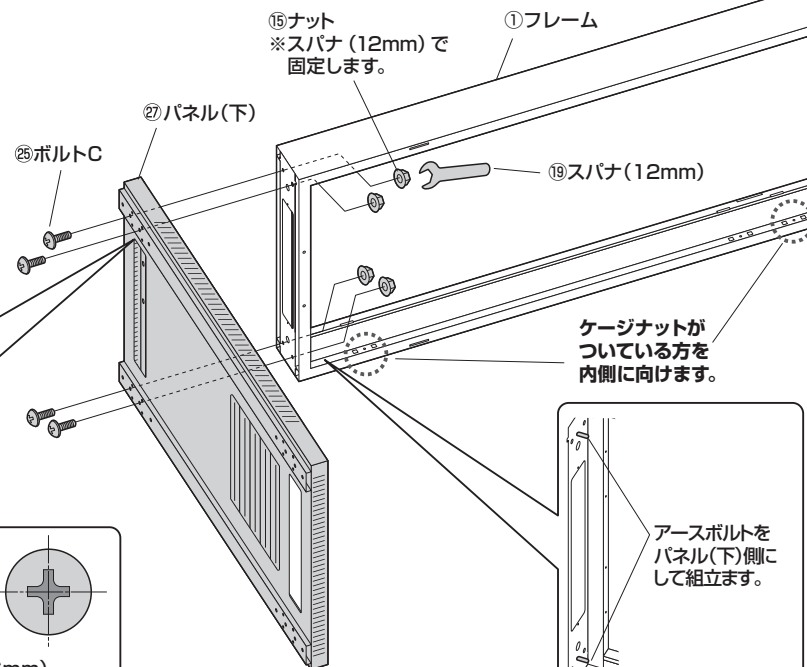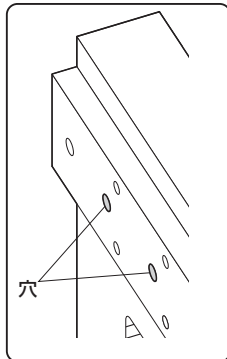


手順 2

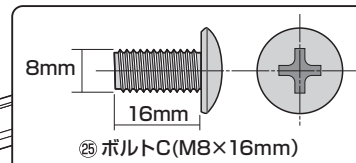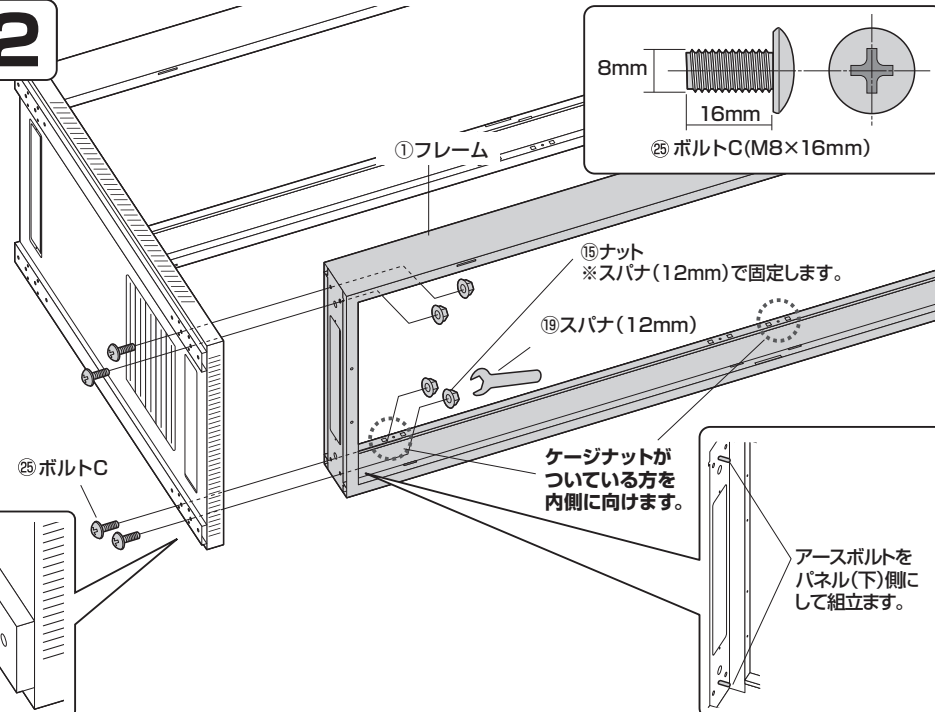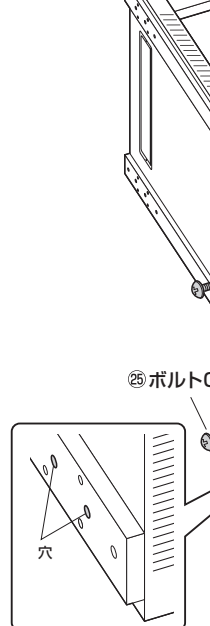

手順 3

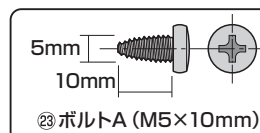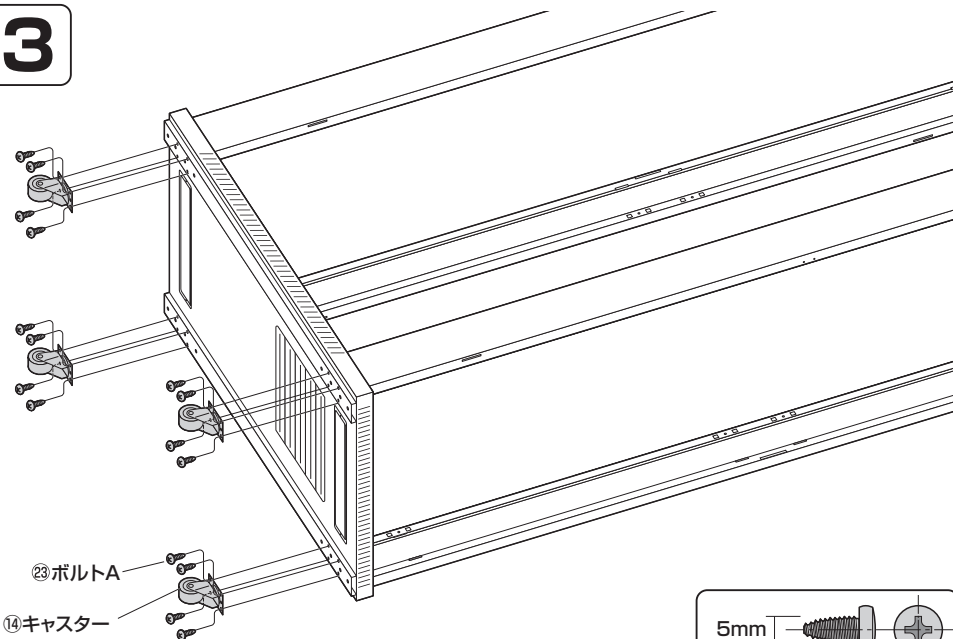


手順 4

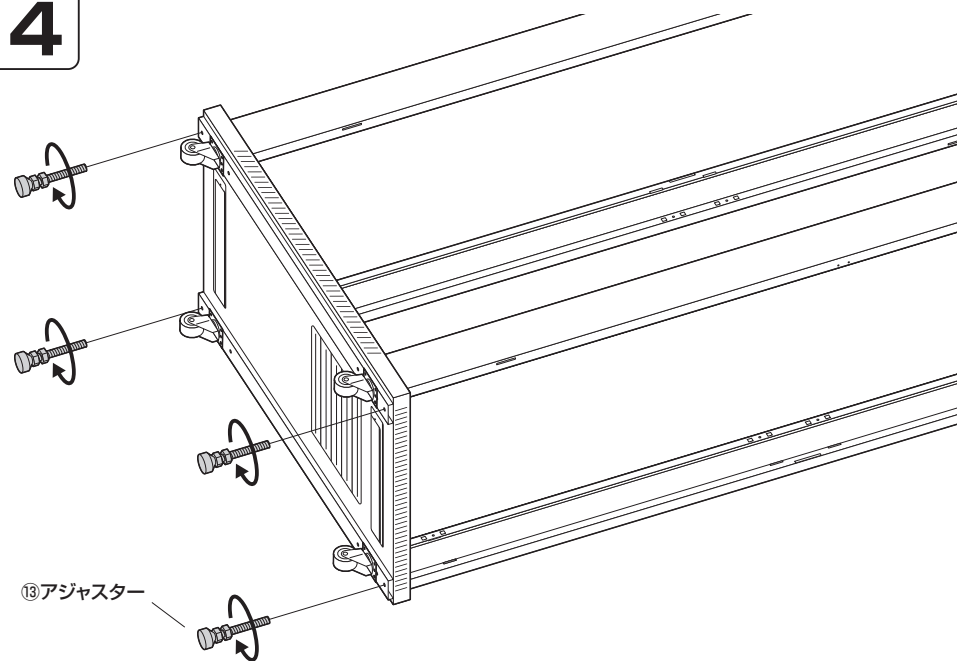



手順 5

⚠ 注意 ⚠


大人2人以上で
行ってください。

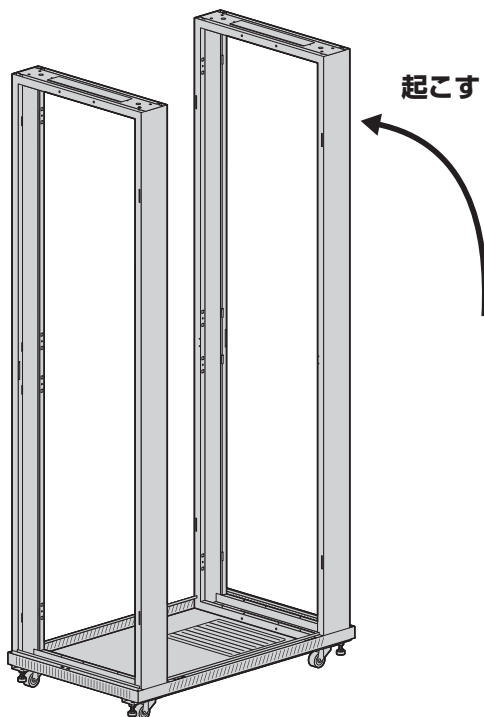


手順 6

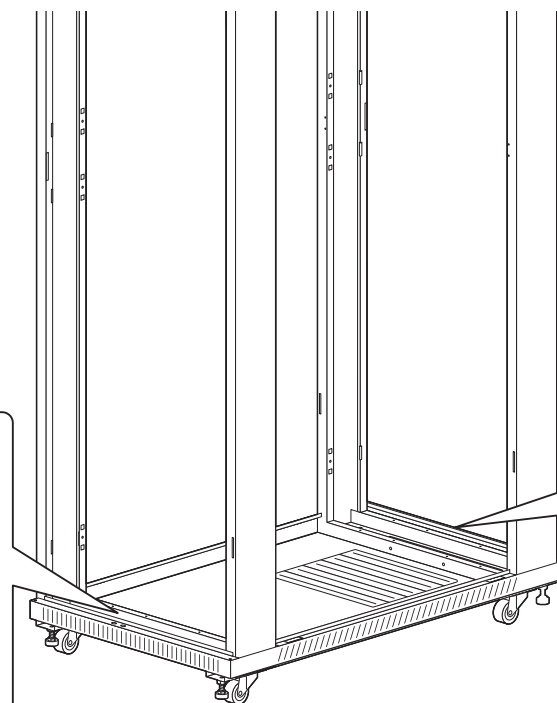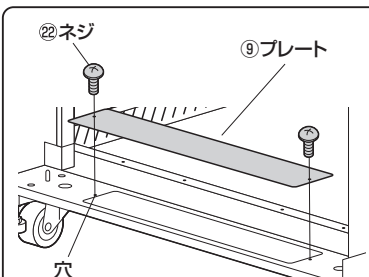

3.5mm 6mm
②ネジ (3.5×6mm)

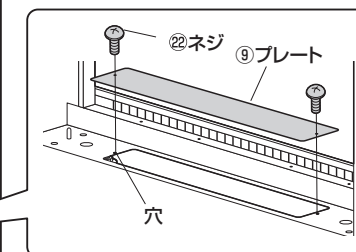


手順 7

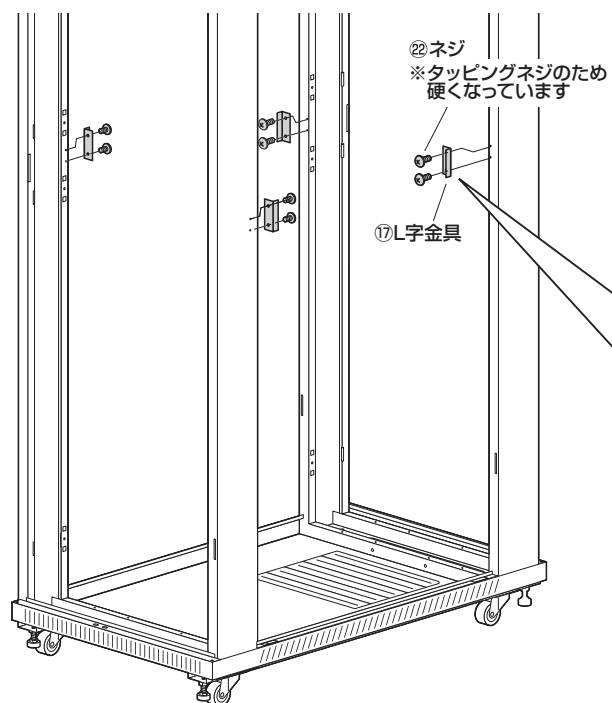

3.5mm 6mm
②ネジ (3.5×6mm)

<上から見た図>

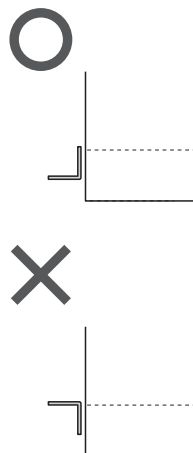


手順 8

⚠ 注意 ⚠

大人2人以上で
行ってください。

⚠ 注意 ⚠




指などを挟まないように
十分ご注意ください。

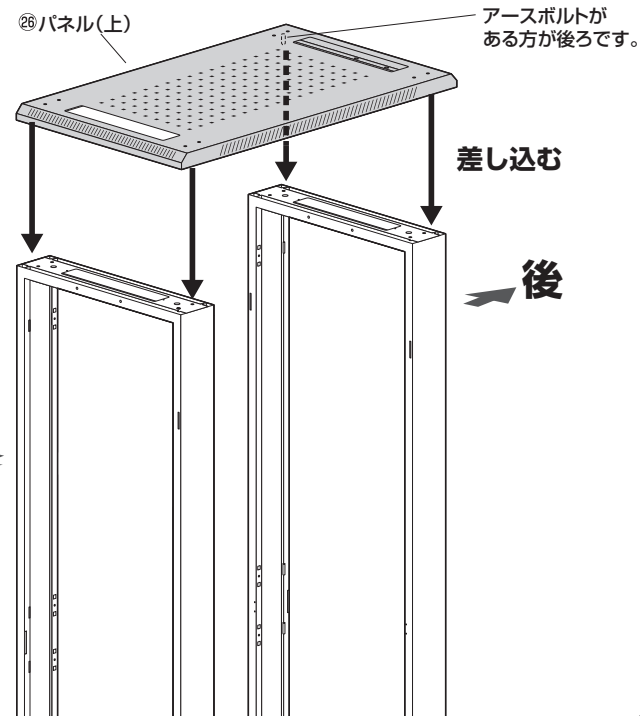



手順 9

1

⑩ ブラケットA

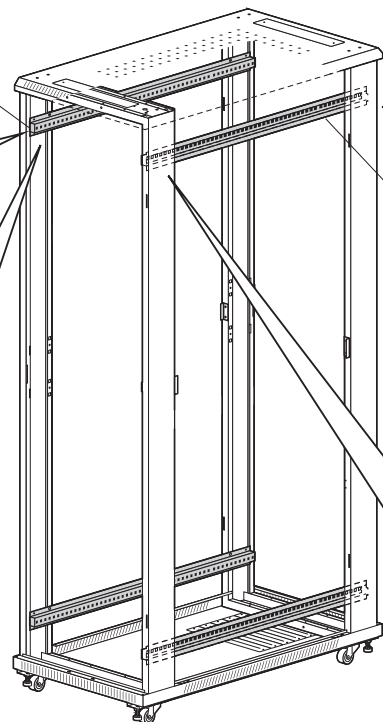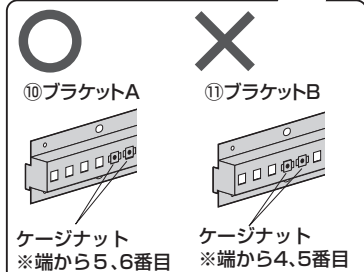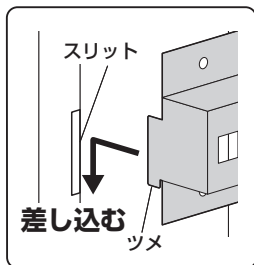

⑪ ブラケットB

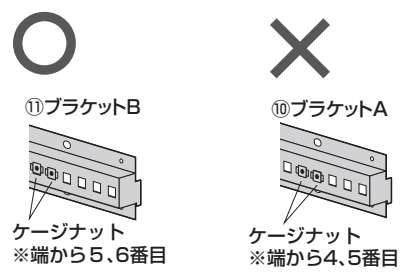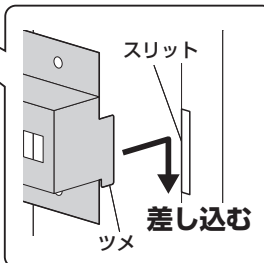

▲ 注意 ▲
指などを挟まないように
十分ご注意ください。


2

⑩ ブラケットA


⑪ ブラケットB

スリット
※下側に
差し込みます。


差し込む

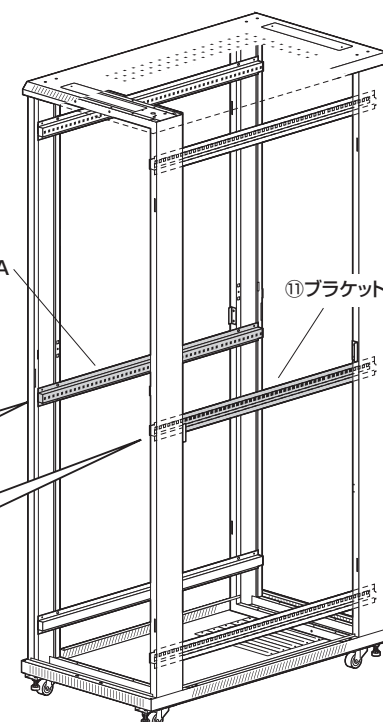

手順 10

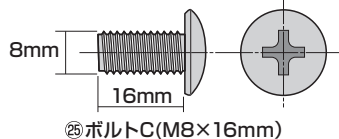

⑫ ボルトC (M8×16mm)

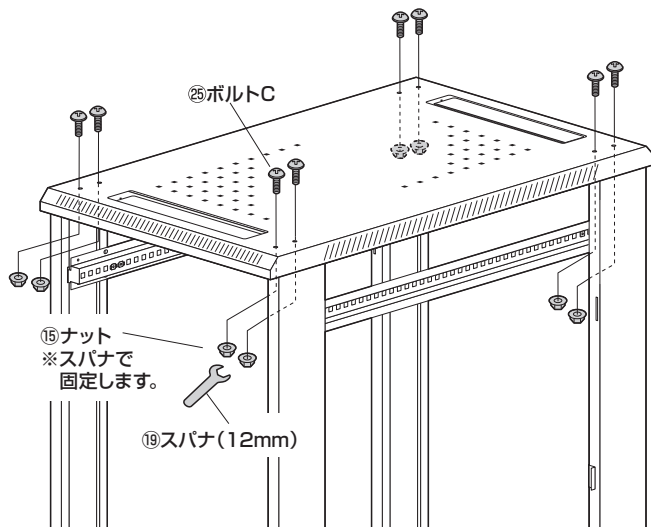


手順 11


⑩ ブラケット

穴


ボルトB



⑭ ボルトB (M6×12mm)

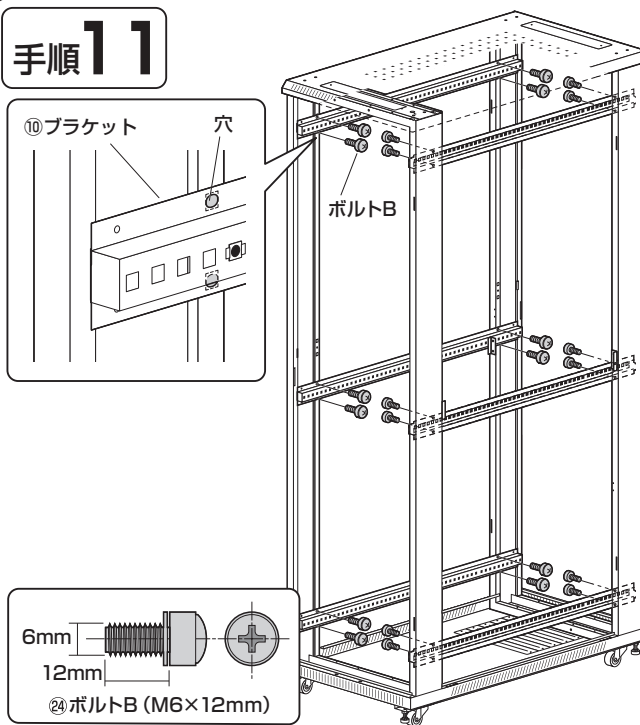


手順 12




⑮ ネジ (3.5×6mm)

⑨ プレート ⑮ ネジ



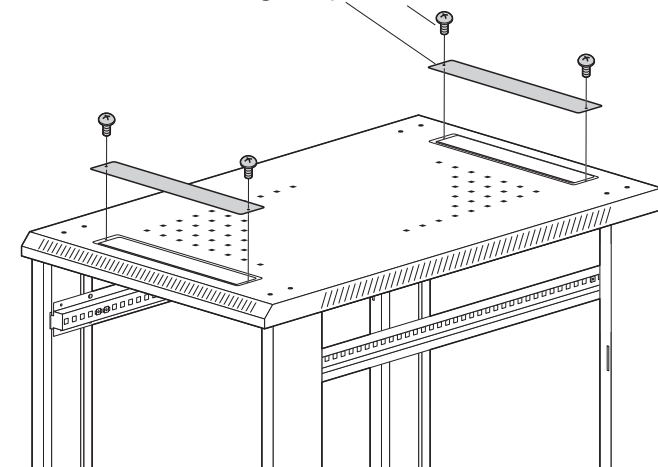


手順13


※印刷している番号が外から読めるように取付けます。

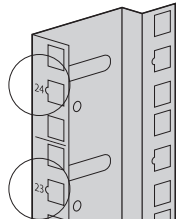


※ケージナットが装着されている箇所に取付けます。

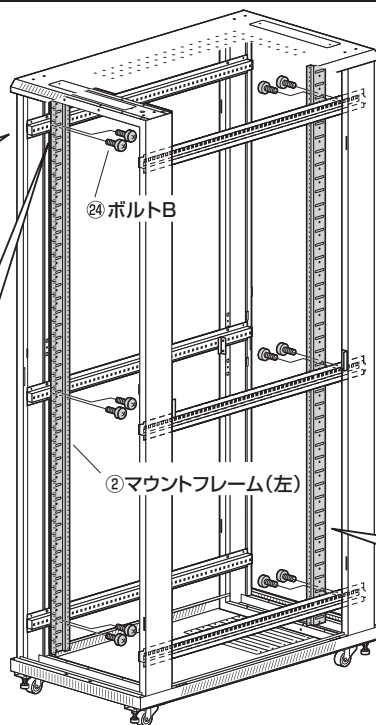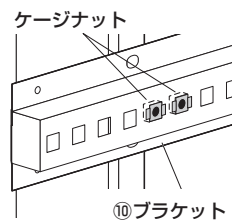



<上から見た図>

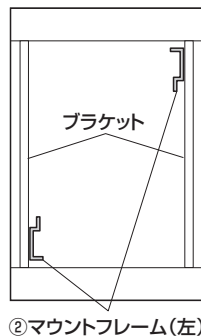


手順14

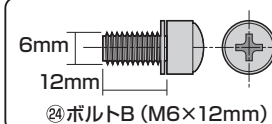


※印刷している番号が外から読めるように取付けてください。

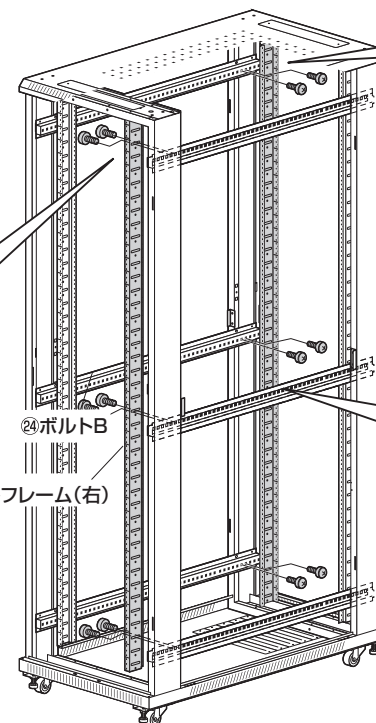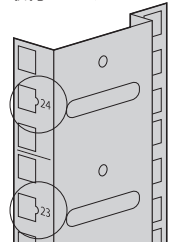

※ケージナットが装着されている箇所に取付けます。



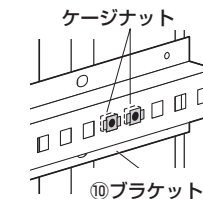


<上から見た図>

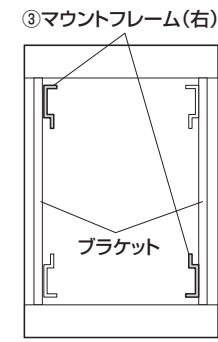


手順15

<上から見た図>

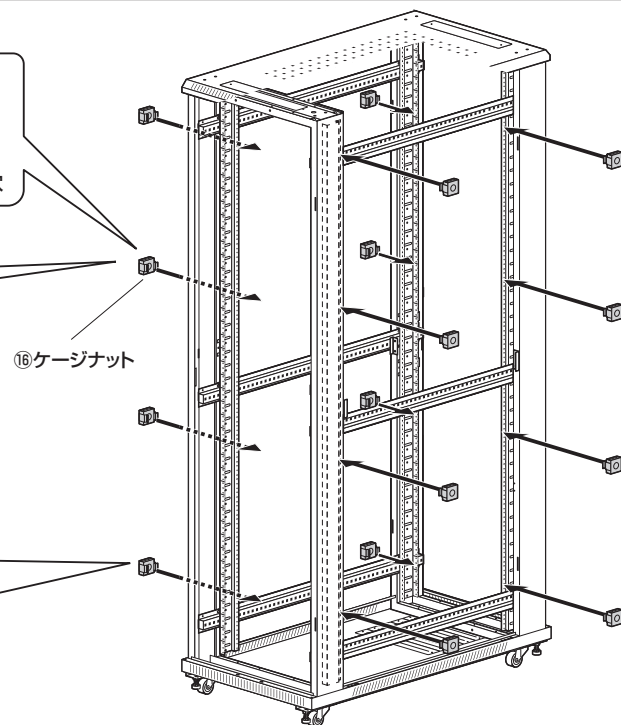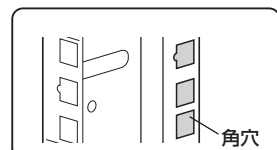
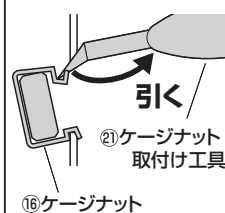


<側面から見た図>

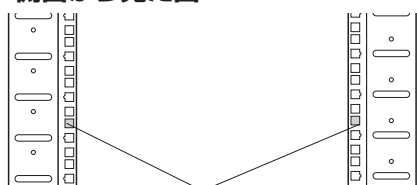

※すべてのマウントフレームに同じ高さで取付けてください。
※棚板の取付け位置に合わせてケージナットの位置を決めます。



手順16

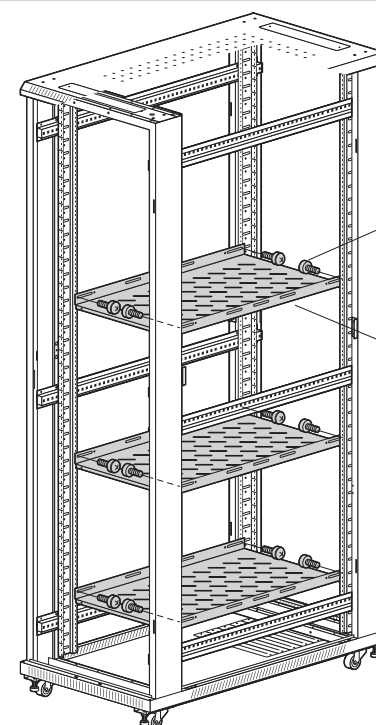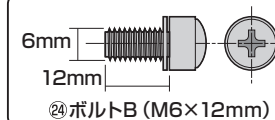


24 ボルトB

28 棚板


手順17

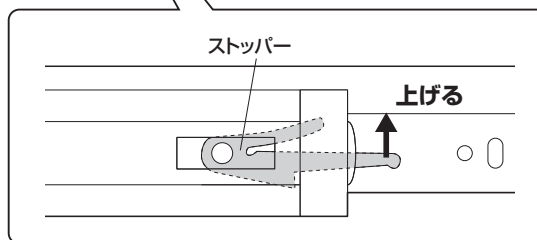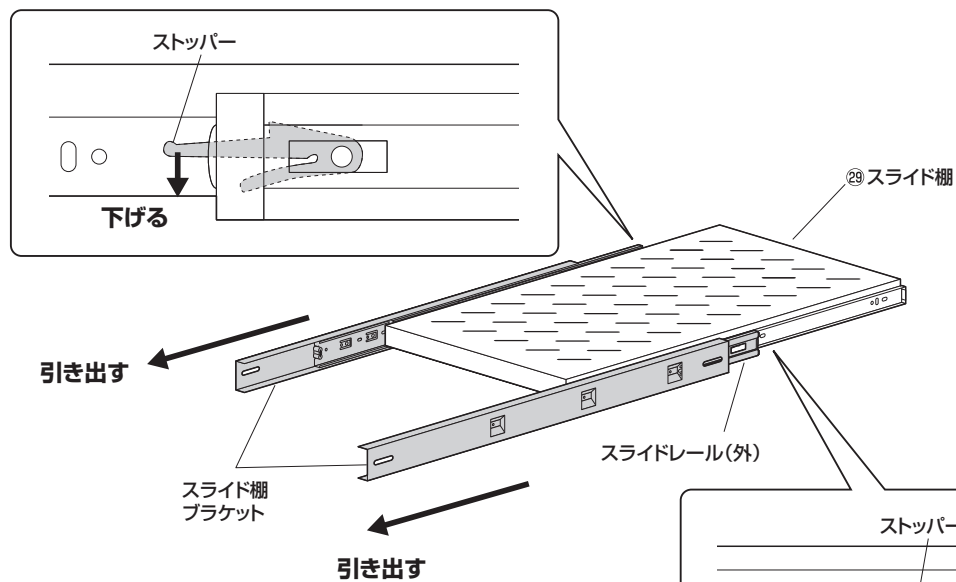


手順18

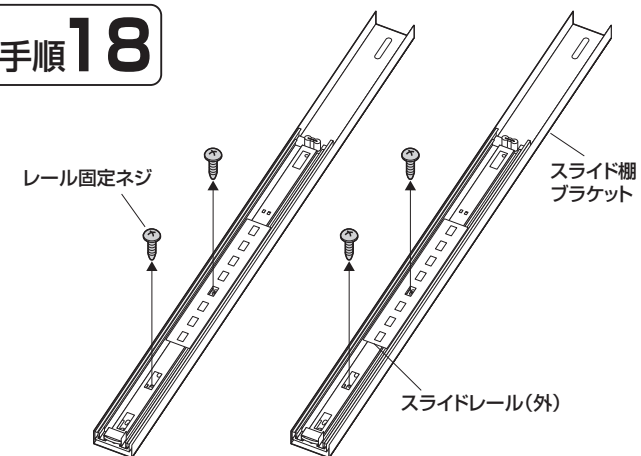


<上から見た図>






手順19

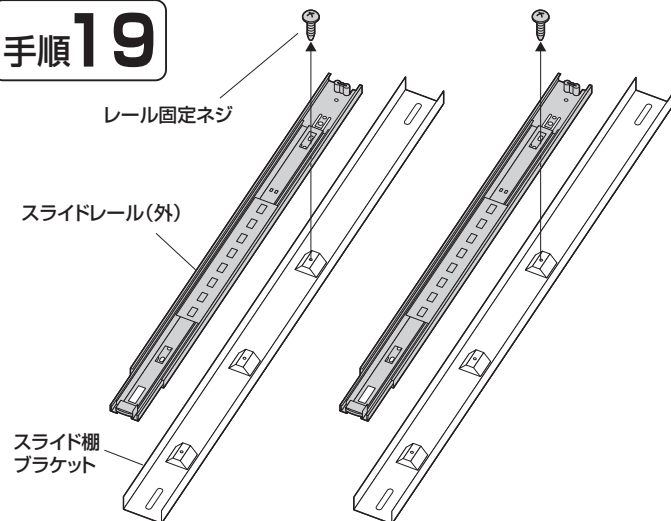


<上から見た図>



手順20

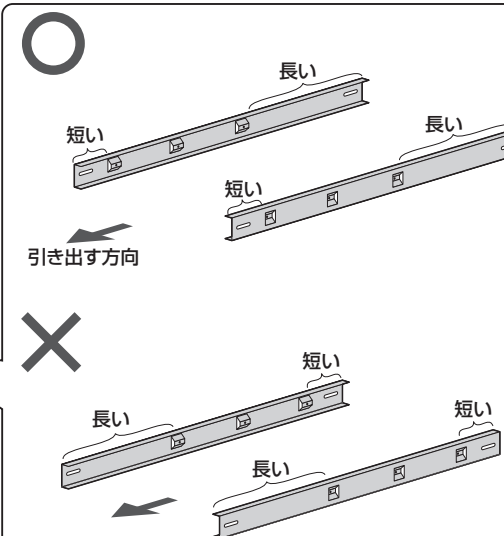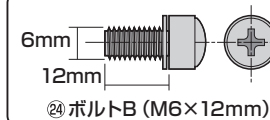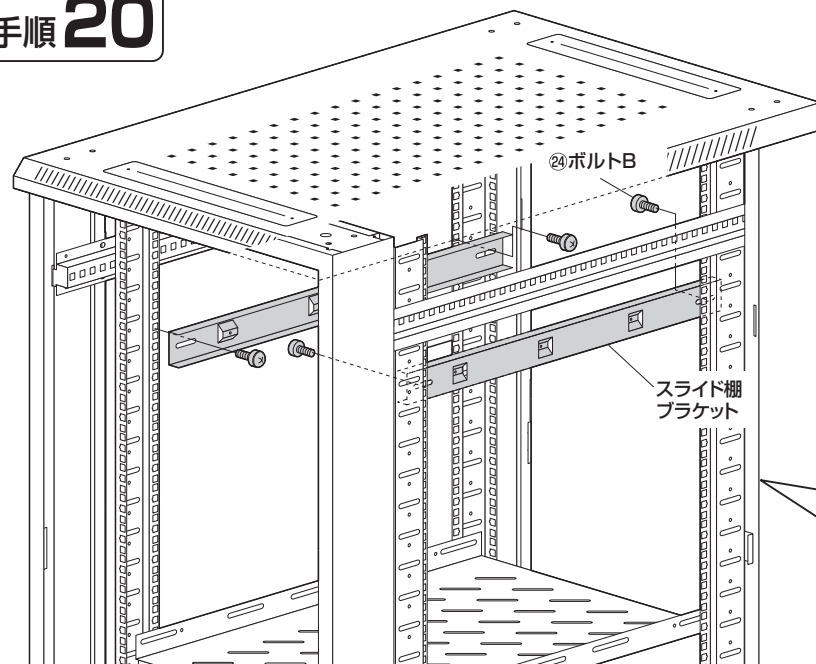

手順 21

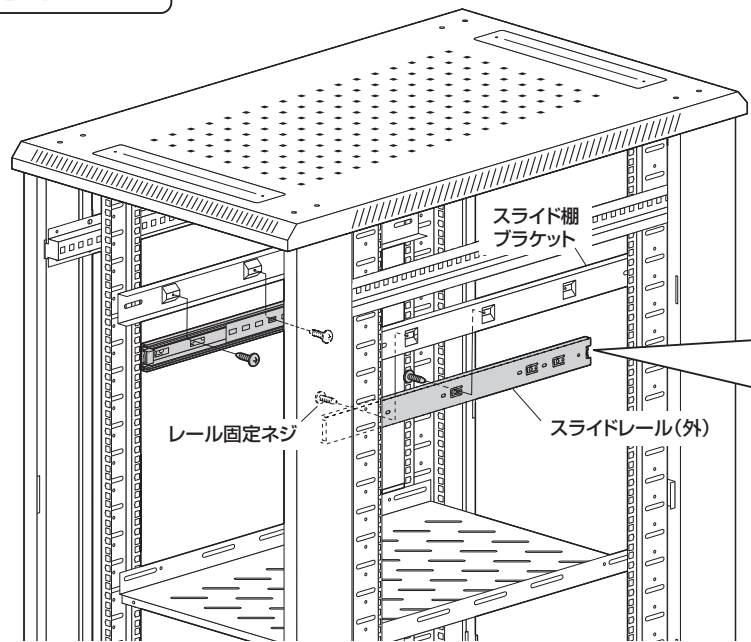


揃える


引き出す方向



揃っていない

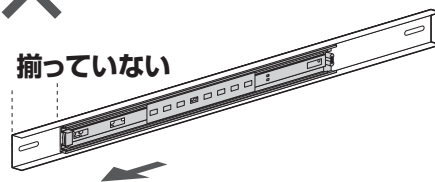


手順 22

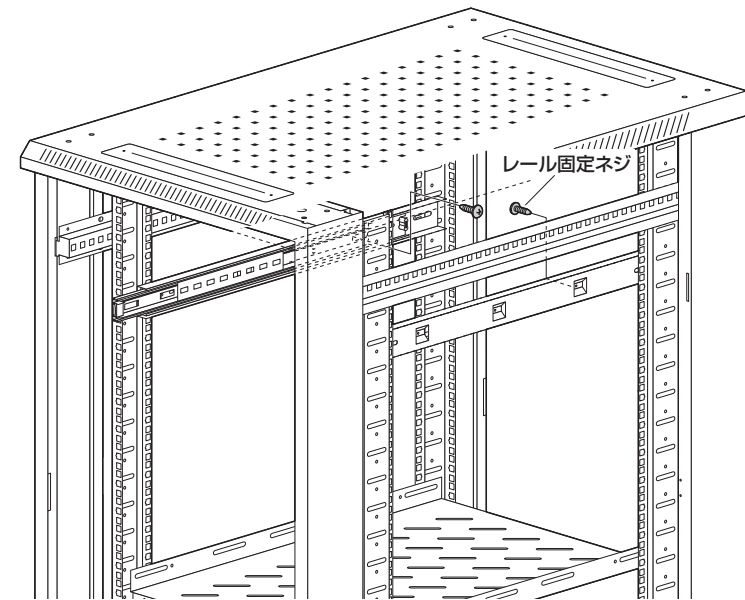

手順 23


スライドレール(外)

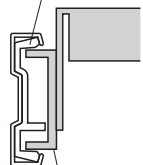


スライドレール(内)
※スライドレール(外)の
内側に差し込みます

②スライド棚
※奥まで完全に
差し込みます。

差し込む

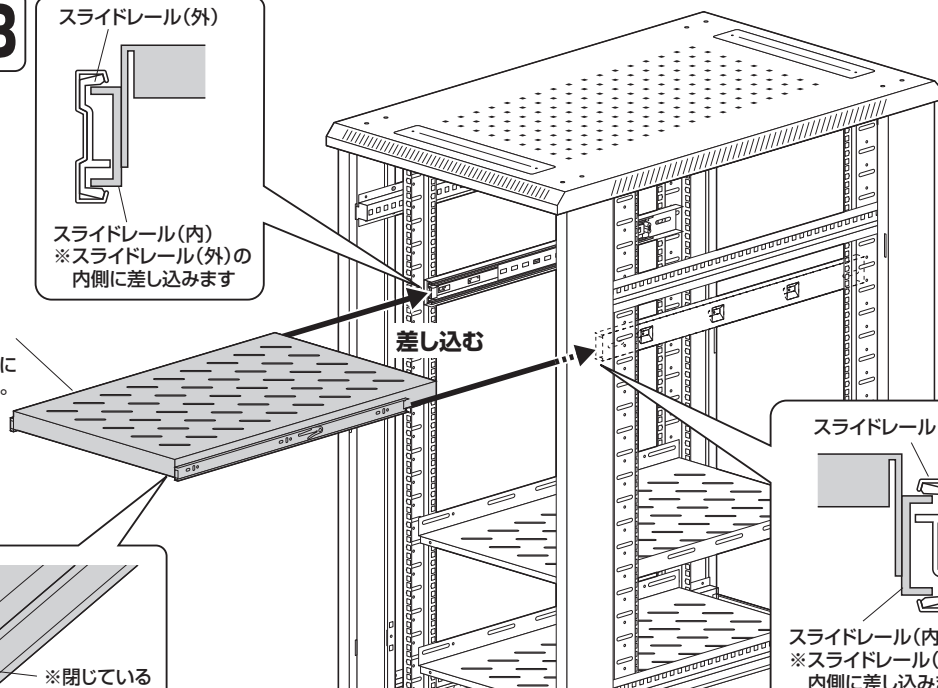


スライドレール(外)

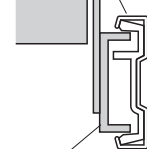


スライドレール(内)
※スライドレール(外)の
内側に差し込みます


手順 24

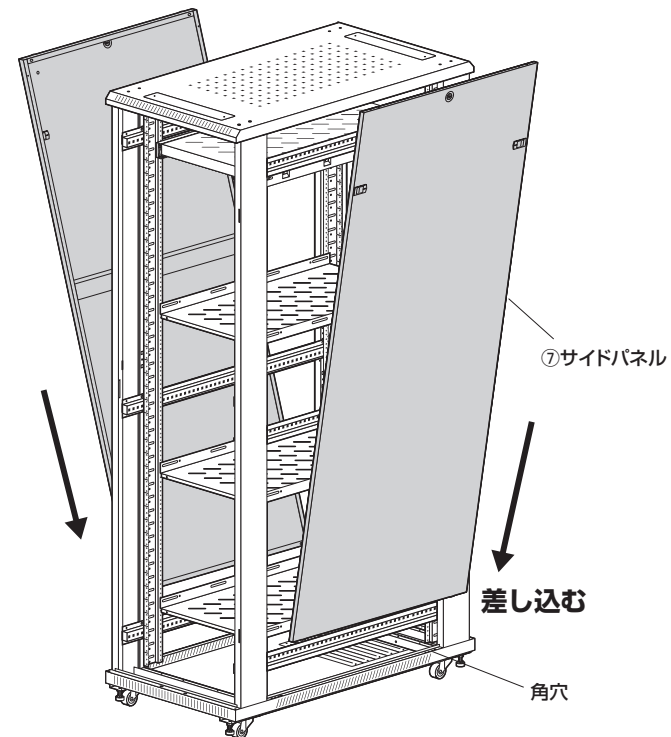

手順 25

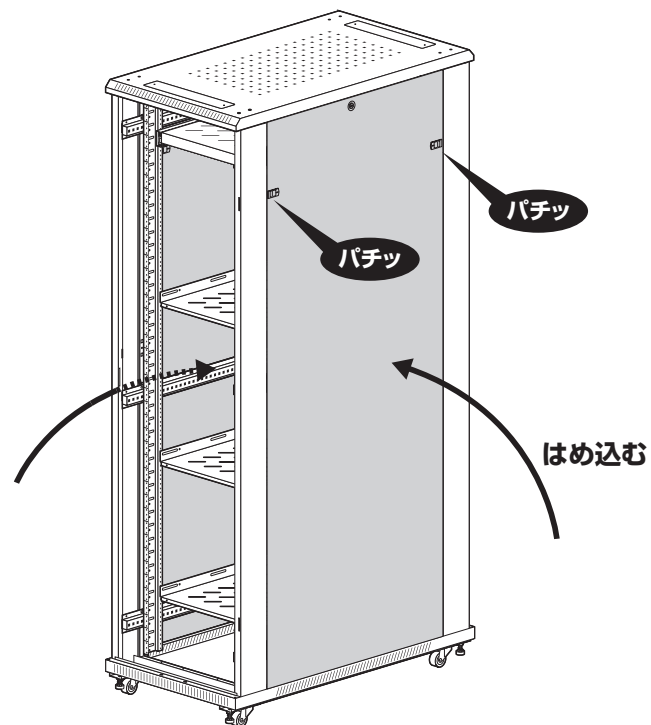


手順 26

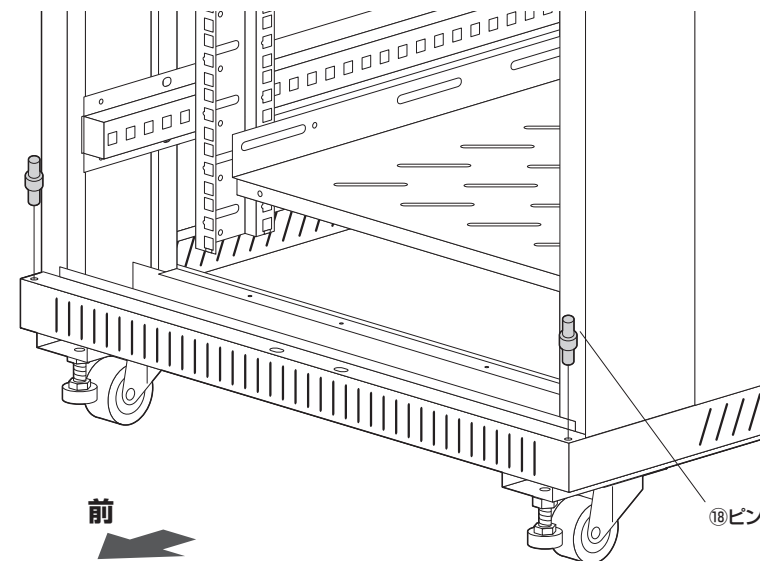


※同様に反対側にもピンを取付けます。


手順 27

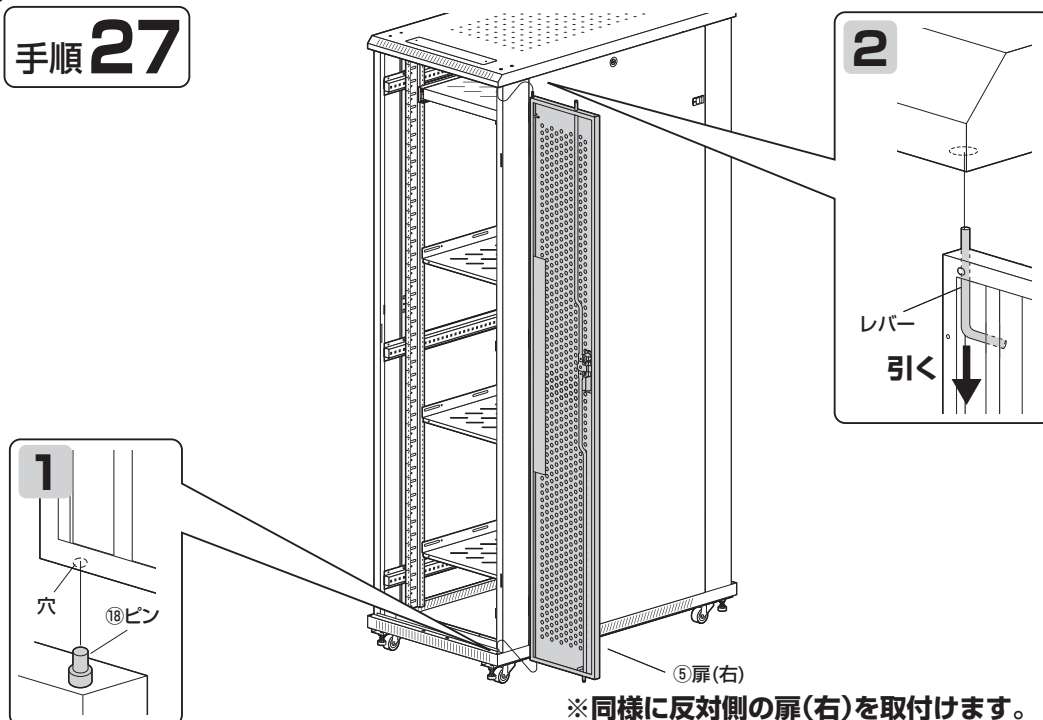

手順 28

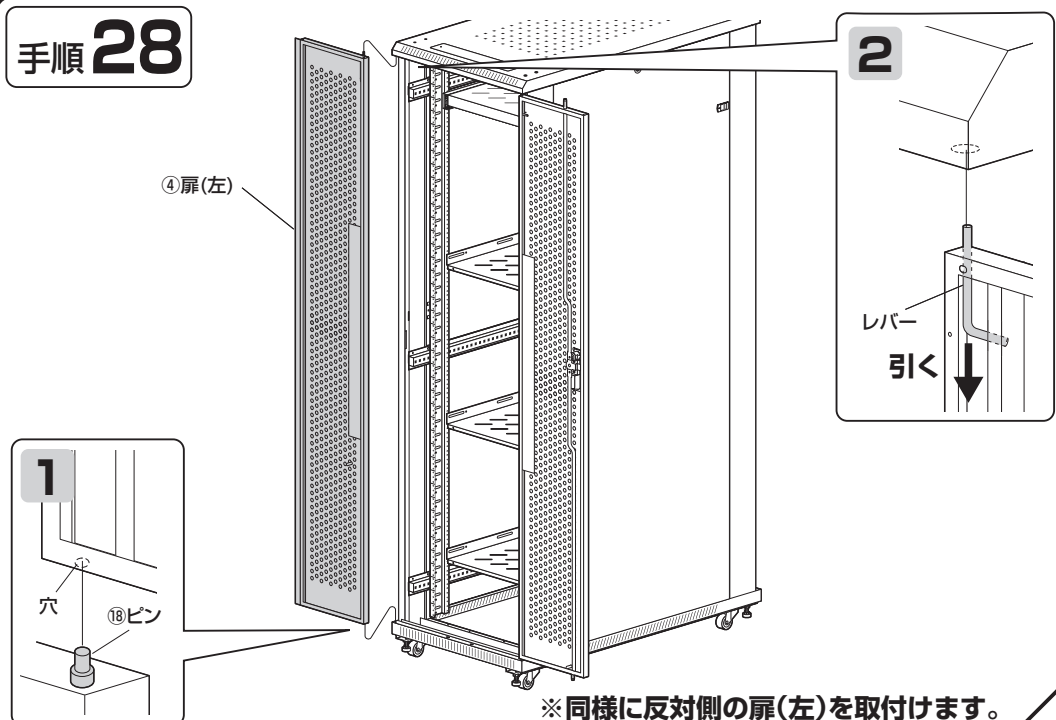

手順 29

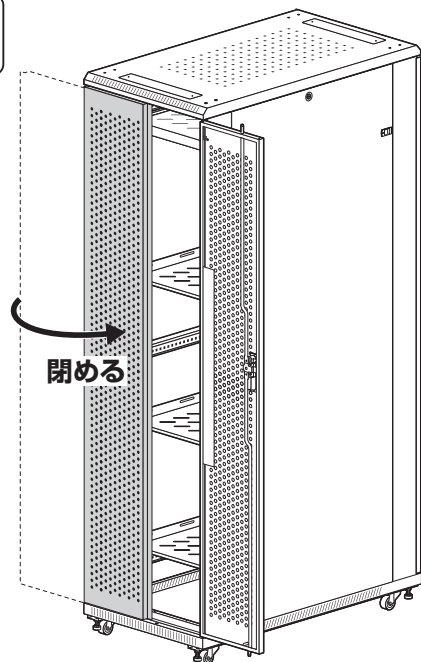


※同様に反対側の扉も閉めてください。


手順 30

扉が反って閉まらない時

〈上部〉

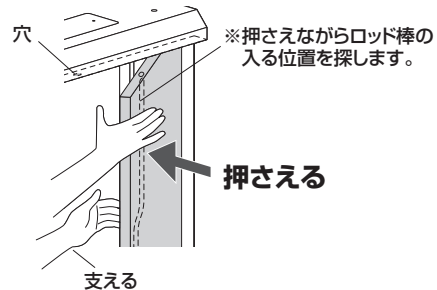


〈下部〉

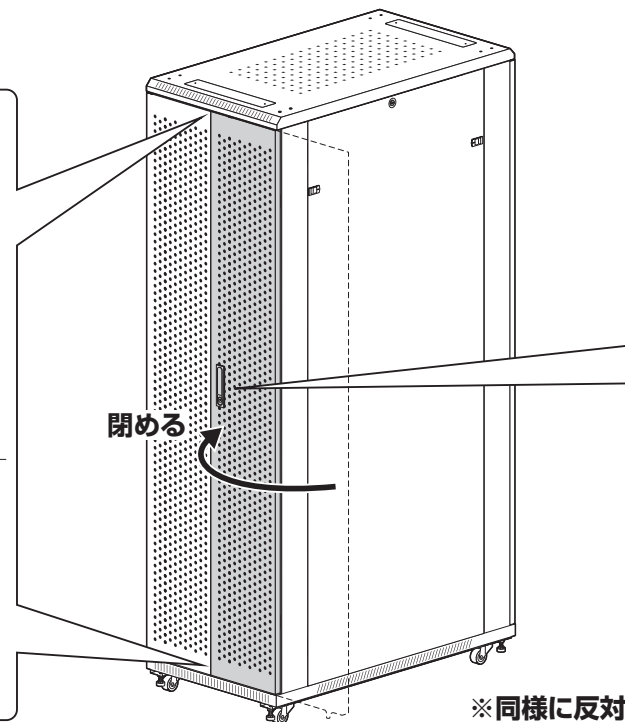


※同様に反対側の扉も閉めてください。

※少し押し込みながら
ハンドルを回してください。

1

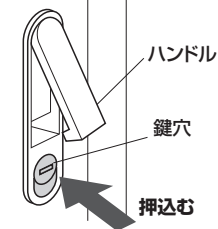


2

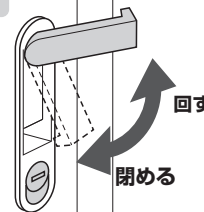

手順 31


⚠ 注意 ⚠

最後にゆみやガタつきがないか
確認してください。

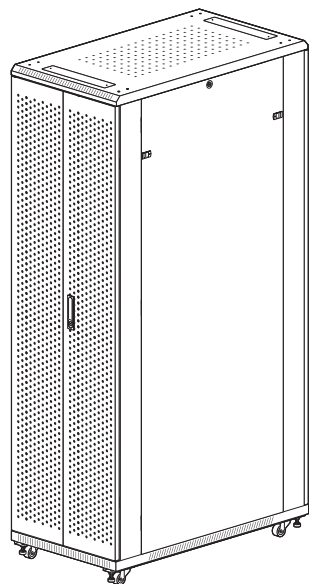


オプションのファン(別売り)を取付ける場合は
下記の部品を使用します。

→P.11 ファン取付け方法を参照してください。

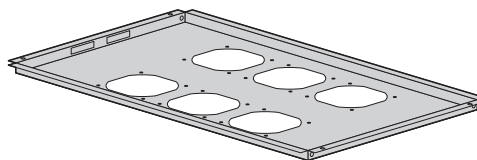


⑫ ファン用ブラケット×1枚




⑫ ネジ (3.5×6mm) ×4本

アジャスターの調節方法


手順 1

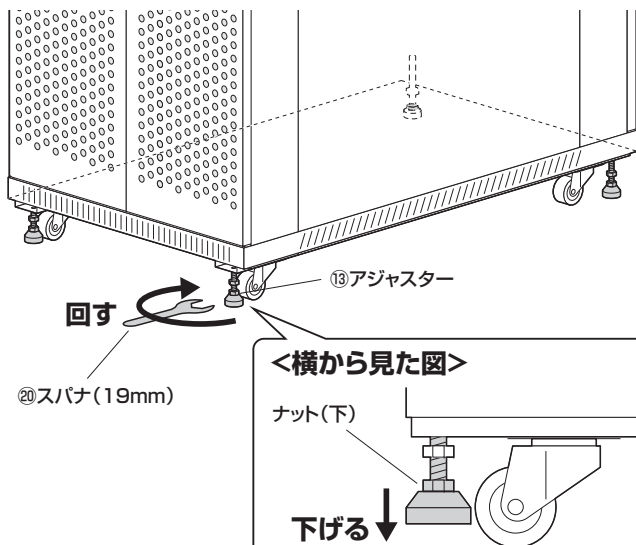

手順 2

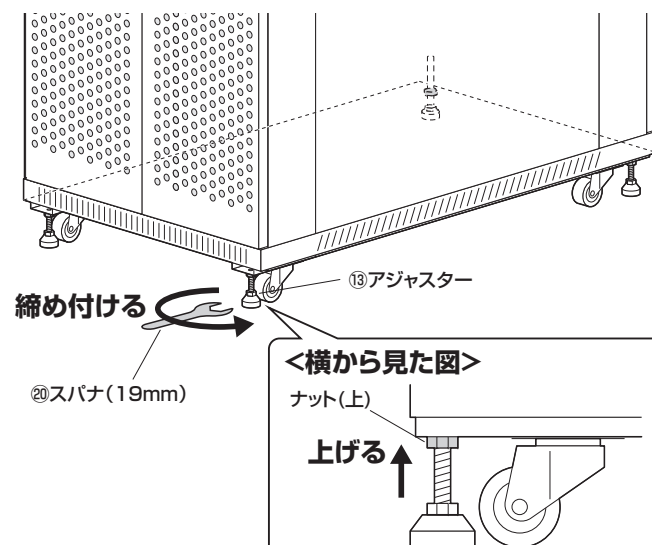


扉の施錠方法

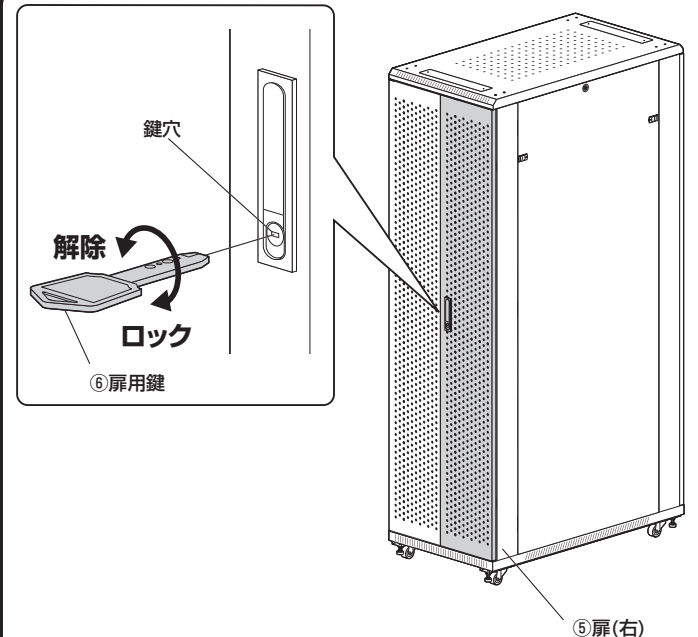


サイドパネルの取外し方


手順 1

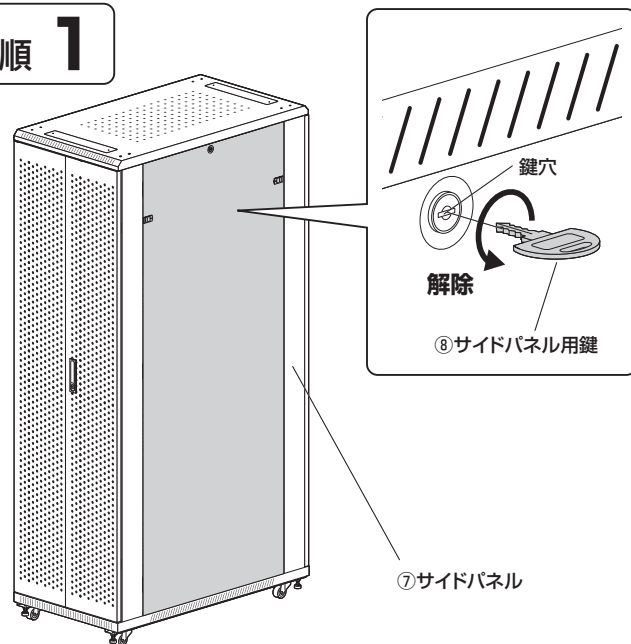

手順 2

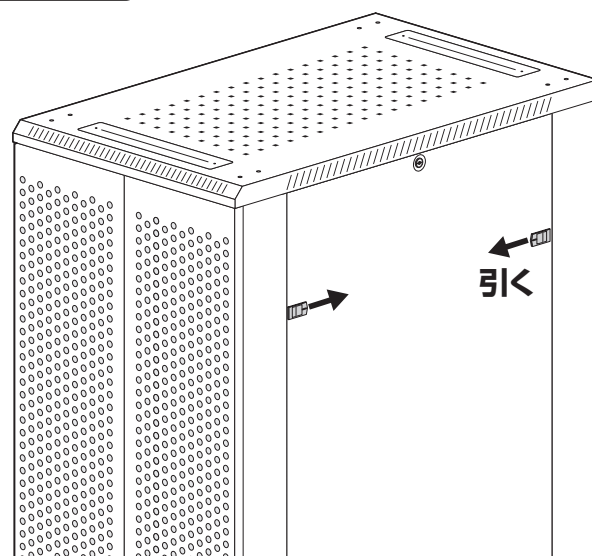


手順 3

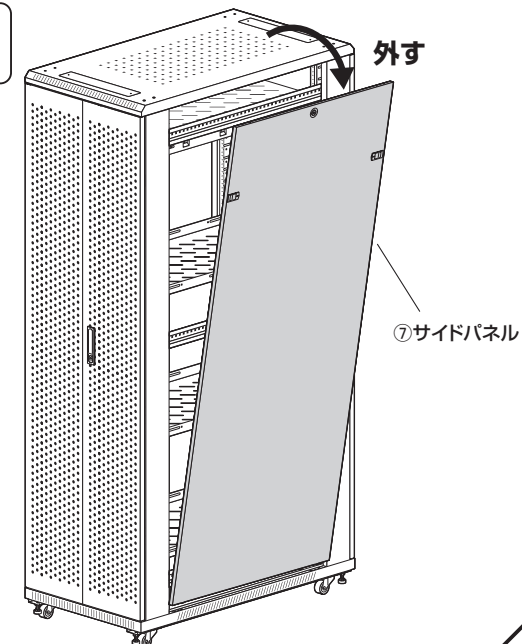


ファンオプション 品番： CP-FANS・CP-SFANS・CP-FANS38)の取付け方法

組立部品(付属品)

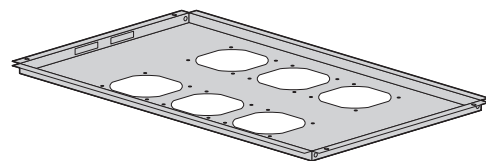


⑫ファン用ブラケット

使用ボルト類




⑫ネジ (3.5×6mm) ×4本

組立部品(別売り)

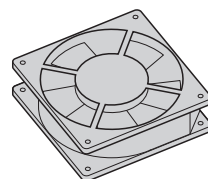

ファン×1個

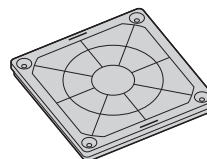

フィルターキット
×1個



電源コード×1本



ワッシャー×4枚




ナット×4個

使用ボルト類



ボルト (M3×55mm) (CP-FANS38) ×4本
ボルト (M3×40mm) (CP-FANS/CP-SFANS) ×4本

手順 1

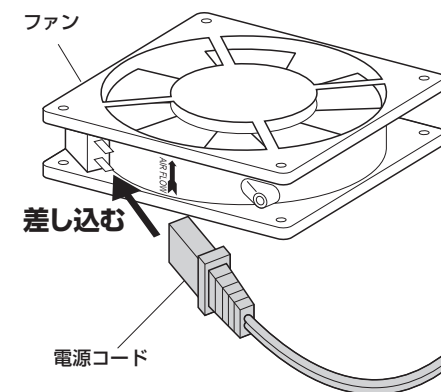


手順 2

<CP-FANS・CP-SFANSの場合>



フィルターキット
※穴が大きい方が上です。




ファン
※矢印が上を向くように取付けます。

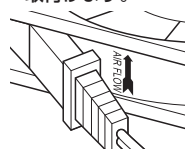

<上から見た図>

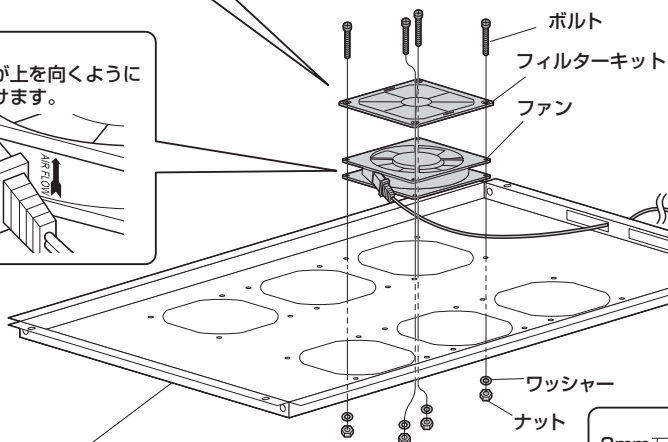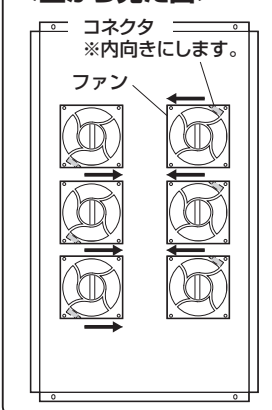

⑫ファン用ブラケット





ボルト (M3×40mm)
(CP-FANS/CP-SFANS)


<CP-FANS38シリーズの場合>

※フィルターキットは取付けできません。
外して、本体のみをファン用ブラケットに
取付けてください。

ファン
※矢印が上を向くように
取付けます。

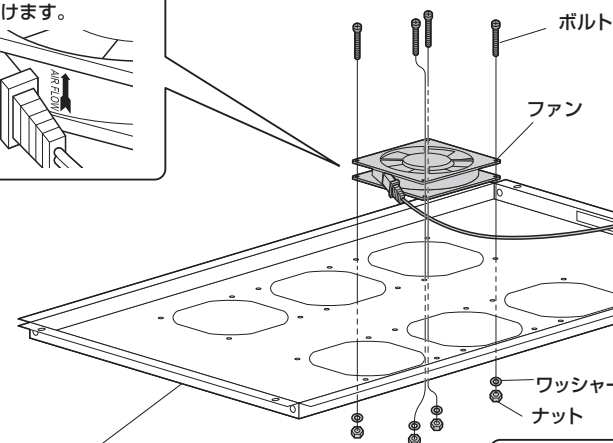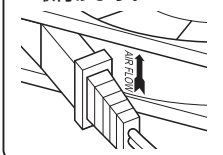


⑫ファン用ブラケット



ボルト (M3×55mm) (CP-FANS38)

<上から見た図>

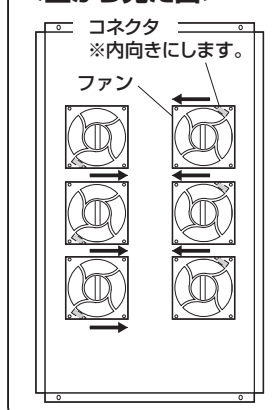

ファン(オプション 品番： CP-FANS・CP-SFANS・CP-FANS38)の取付け方法

手順 3

前

ケーブル口
※後ろ向きに取付けます。

3.5mm
6mm
⑫ネジ (3.5×6mm)

⑫ファン用
ブラケット

⑫ネジ

製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

CF/AH/1008C

最新の情報はWEBサイトで
<https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の
詳細情報
はこちら！



弊社サポート
ページはこちら！

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<https://www.sanwa.co.jp/>