


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

完成図

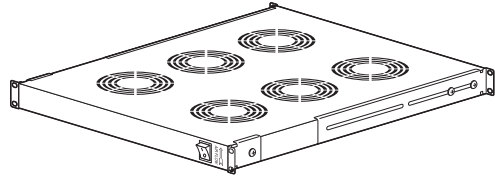


<用意していただくもの>

- ・プラスドライバー
- ・手袋 (ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

<組立てに必要な人数>

大人2人以上

組立部品

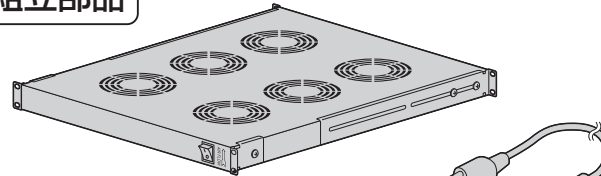

①ファンユニット×1枚


②電源ケーブル×1本

③ケージナット×8個

④ケーブルホルダーA×1本

⑤ケーブルホルダーB×1本


使用ボルト類



⑥ボルト (M5×15mm) ×8本

※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (CP-SVFANUN6など) と
上記の部品番号 (①～⑥) と部品名 (ケージナットなど) をお知らせください。

手順 1

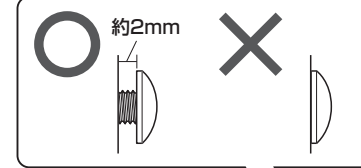

リアブラケット
※必要に応じて取外してから
位置を調節してください。

ブラケット用ボルト

緩める


サーバーラックの
マウントフレームの
間隔に合わせる。

手順 2

③ケージナット

- ※すべてのマウントフレームに
同じ高さで取付けてください。
- ※棚板の取付け位置に合わせて
ケージナットの位置を決めます。

19インチマウントフレーム
※別売り

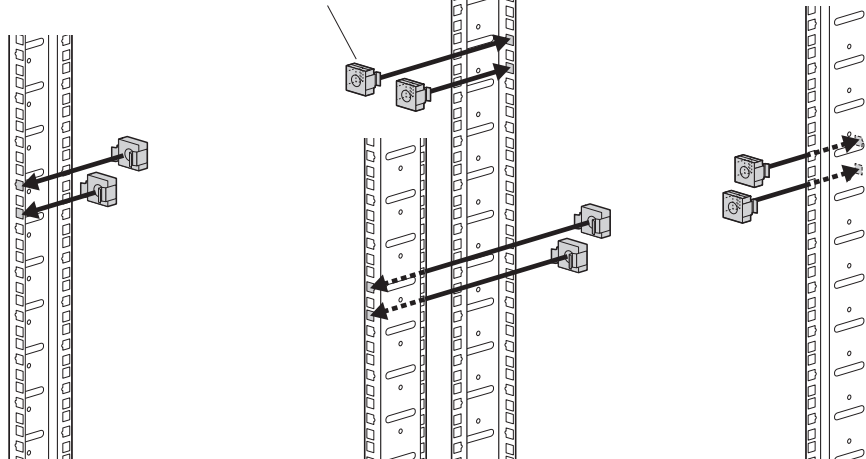

手順 3


<正面から見た図>

マウントフレーム

※斜めにして
差し込みます。

差し込む

①ファンユニット


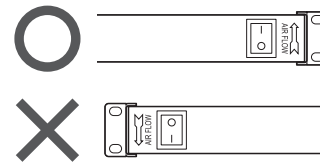


手順 4




注意
大人2人以上で
行ってください。

⑥ ボルト

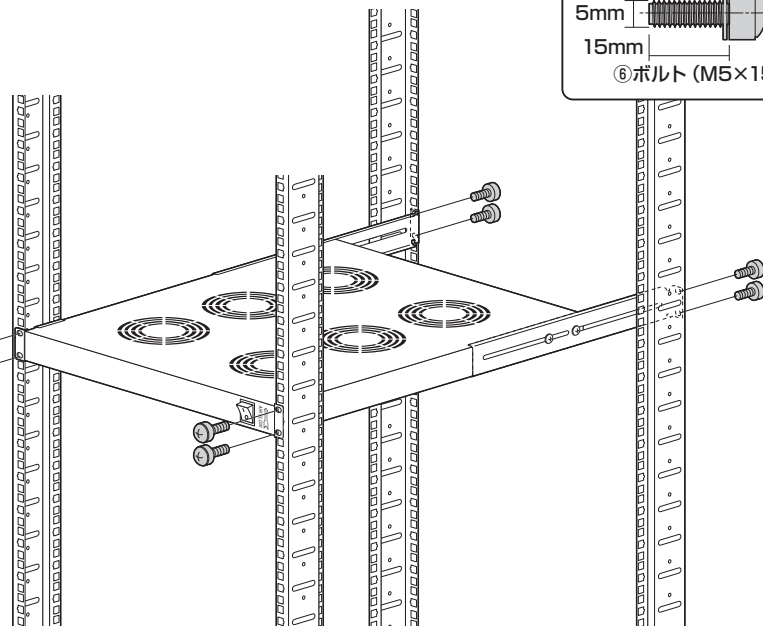

手順 5

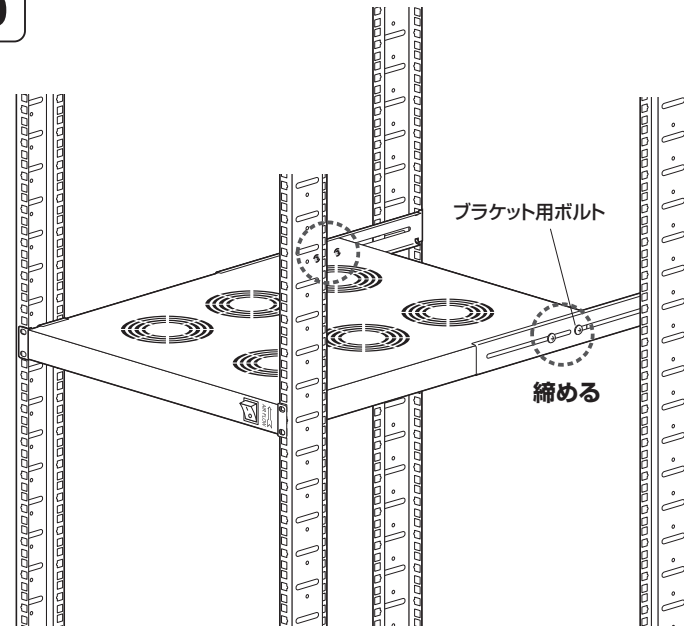

全てのボルトを
締め付けます。




手順 6



凹凸がある




凹凸がない

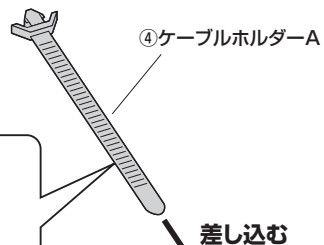

⑤ ケーブルホルダー-B

手順 7

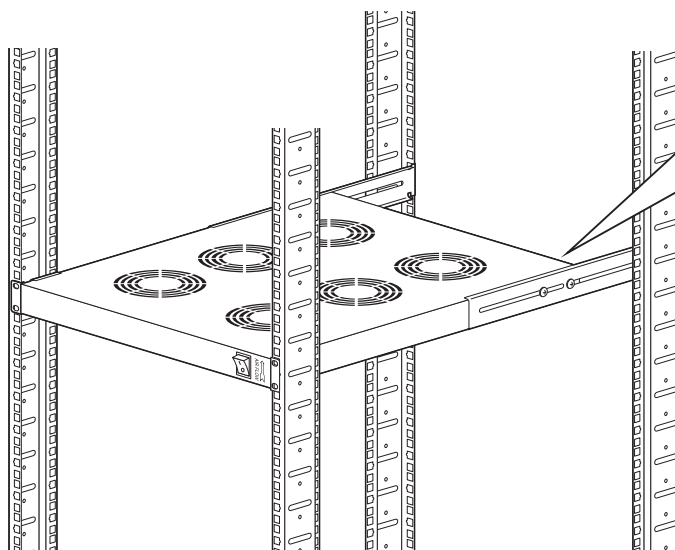

<背面から見た図>




穴


差し込む

④ ケーブルホルダー-A


手順 8

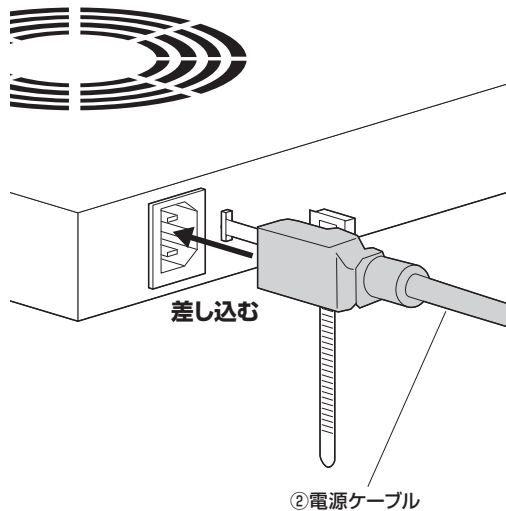

手順 9

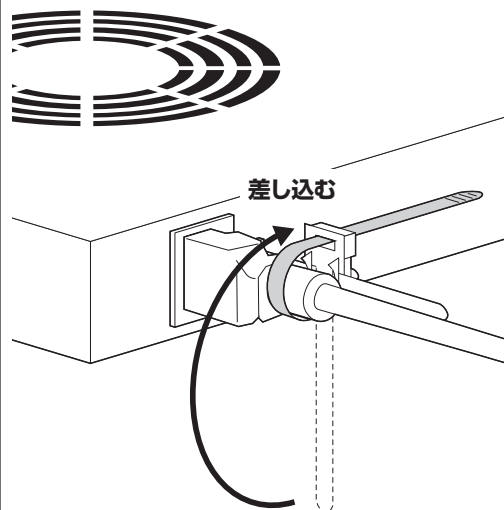

手順 10

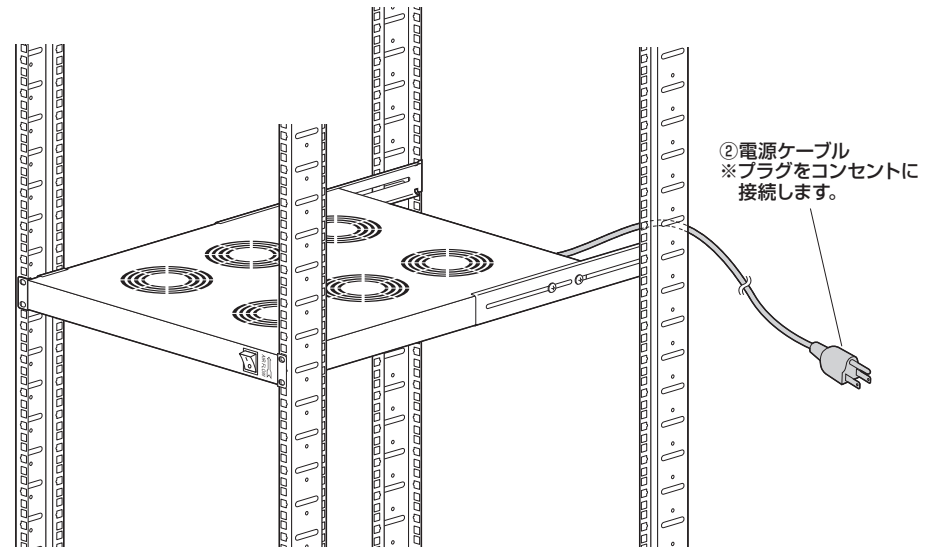

最後にゆるみやガタつきがないか
確認してください。

製品に関する
お問い合わせ
CF/BA/TKDt

製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、
万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、
お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

安全のため、本製品は3線式接地プラグを採用しています。
コンセントの形状が合わない場合は、無理に差し込まず、
電気工事業者にご相談の上、コンセントを交換してください。
アース端子を無効にするような改造は、危険ですので絶対に行わないでください。
配線は、国や地域の電気設備に関する技術基準に従って行ってください。

最新の情報はWEBサイトで
<https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の
詳細情報
はこちら!



弊社サポート
ページはこちら!

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<https://www.sanwa.co.jp/>