


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

完成図

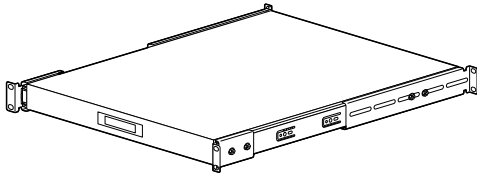

<用意していただくもの>


- ・プラスドライバー
- ・スパナ (7mm)
- ・手袋 (ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

<組立てに必要な人数>

大人2人以上

組立部品


① 棚板×1枚

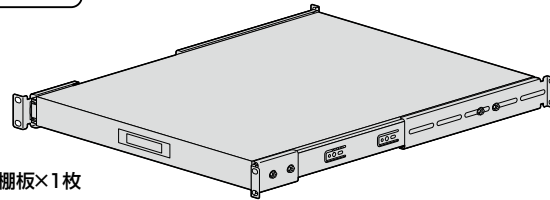

② ケージナット×8個





使用ボルト類





③ ボルト (M5×12mm)×8本

※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (CP-SVHTST1BKなど) と
上記の部品番号 (①～③) と部品名 (ケージナットなど) をお知らせください。


手順 1

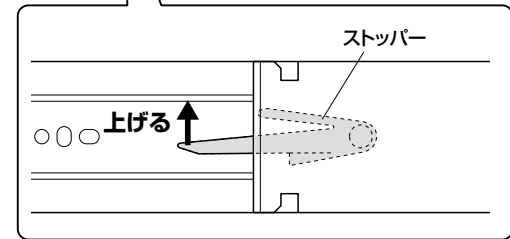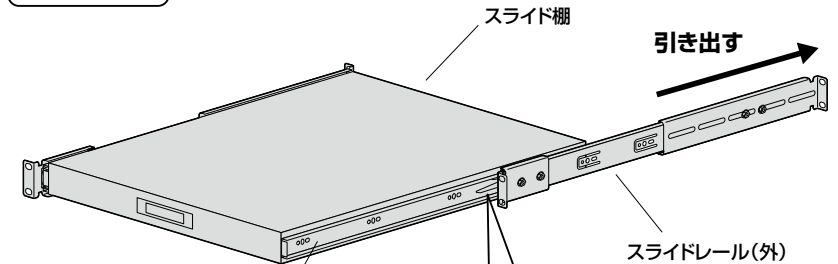

手順 2

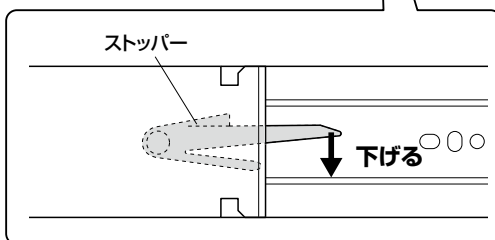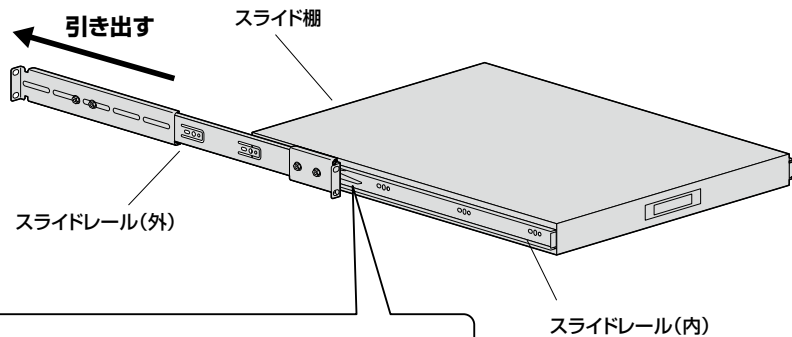


手順 3

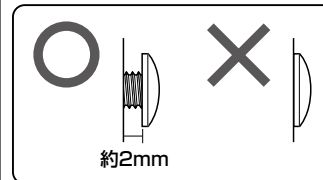


スパナ (7mm)
※付属していません。

ナット
※スパナ (7mm) で
固定します。

リアブラケット
※必要に応じて取外してから
位置を調節してください。

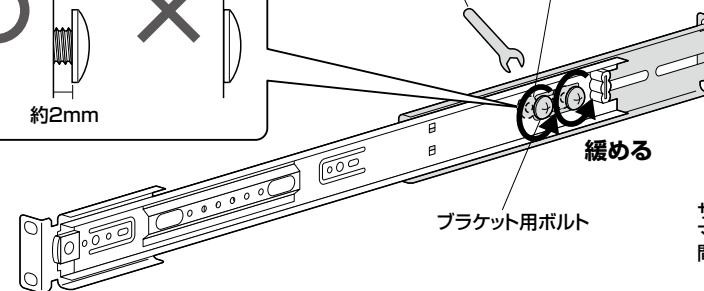

サーバーラックの
マウントフレームの
間隔に合わせる。

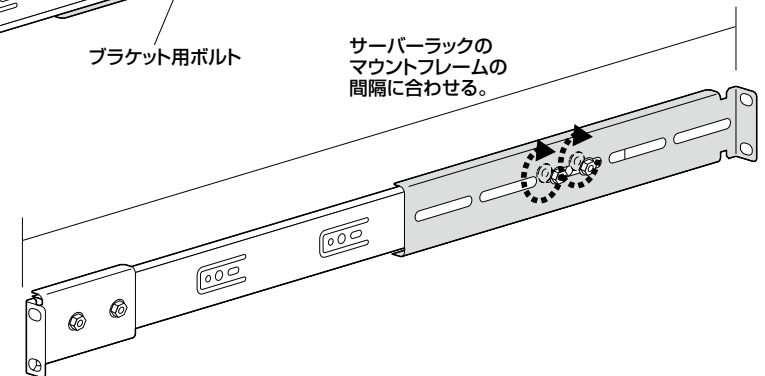


手順 4


② ケージナット

- ※すべてのマウントフレームに同じ高さで取付けてください。
- ※棚板の取付け位置に合わせてケージナットの位置を決めます。


19インチマウントフレーム
※別売り

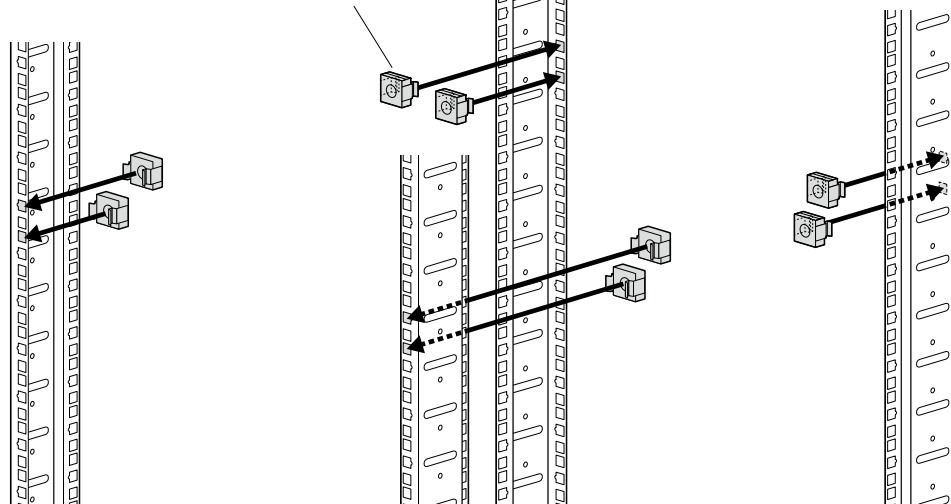

手順 5

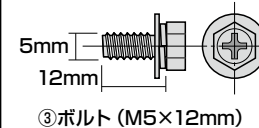


③ ボルト (M5×12mm)

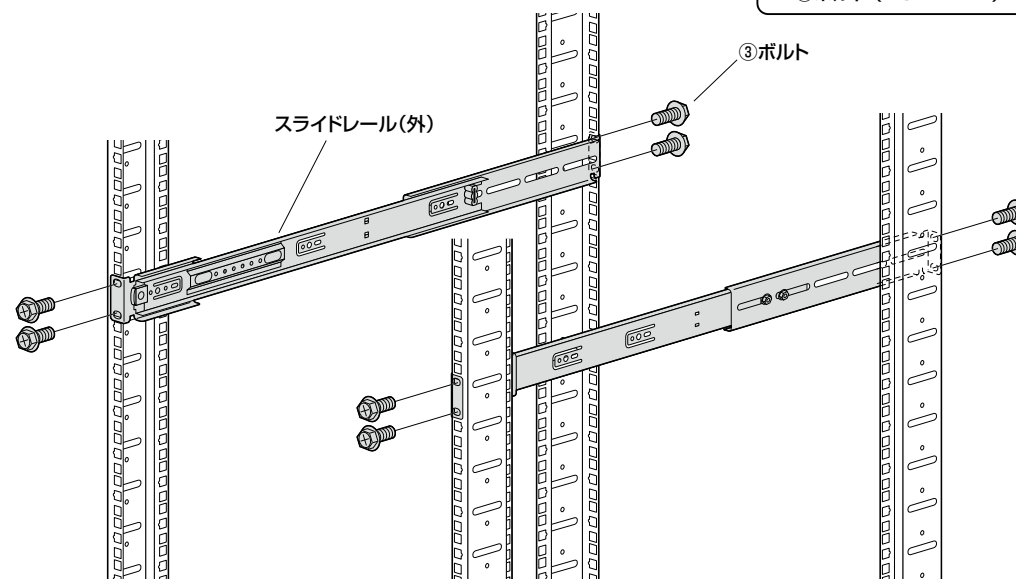

手順 6

全てのボルトを締め付けます。




スパナ(7mm)
※付属していません。

ナット
※スパナ(7mm)で固定します。


ブラケット用ボルト

締める

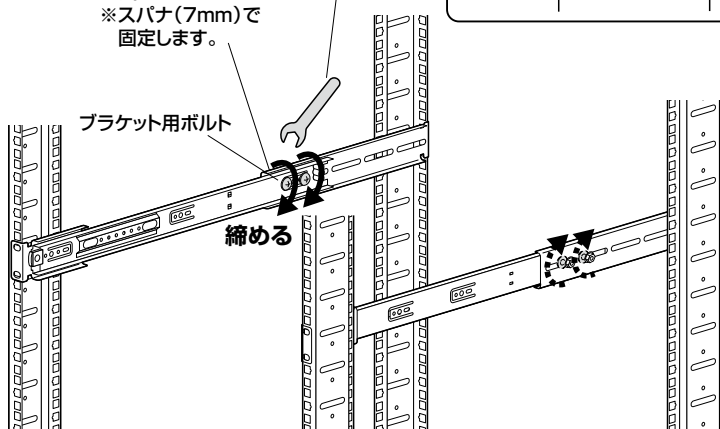

手順 7

トレイとしても使用可能です。

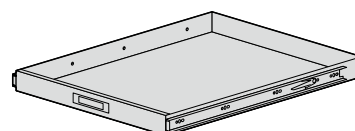


スライド棚
※奥まで完全に差し込みます。

差し込む

取っ手

スライドレール(内)

正面

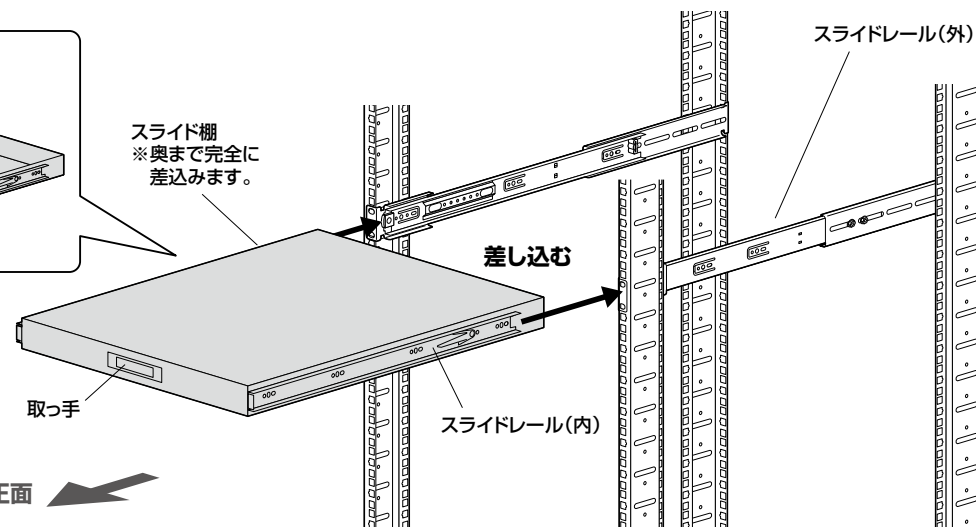

製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

CF/AF/TKDaT

最新の情報はWEBサイトで
<https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の
詳細情報
はこちら!



弊社サポート
ページはこちら!

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<https://www.sanwa.co.jp/>