


CP-SVN3610GYN・3610MGYN・3610BKN・3610MBKN・3610NPGYN・3610NPBKN
CP-SVN3690GYN・3690MGYN・3690BKN・3690MBKN・3690NPGYN・3690NPBKN
CP-SVN4210GYN・4210MGYN・4210BKN・4210MBKN・4210NPGYN・4210NPBKN
CP-SVN4290GYN・4290MGYN・4290BKN・4290MBKN・4290NPGYN・4290NPBKN

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
この製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

★用意していただくもの・・・プラスドライバー・脚立
手袋（組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。）

完成図

2人以上で組み立て作業
してください。

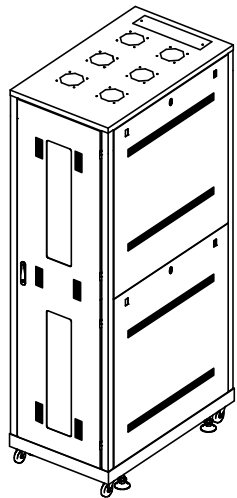


組立て部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番（CP-SVN3610GYNなど）と下記の部品番号（①～㉓）と部品名（アッパーパネルなど）をお知らせください。
※部品名末尾のアルファベット（A～G）は梱包されている箱の名称です。

梱包Aの内容物


シリアルナンバーシール

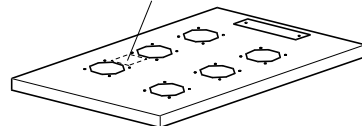

①アッパーパネル×1枚A



③アジャスター×4個A

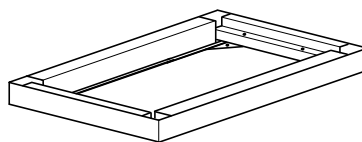


②ロアパネル×1枚A




④キャスター×4個A

梱包Cの内容物

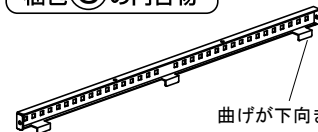

⑦上側連結補強×2本C

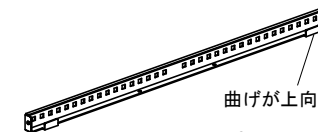


⑧下側連結補強×2本C




⑨中間連結フレーム×2本C


使用小部品




⑩ボルトA [M6×12] ×64本C



⑪ボルトB [M6×30] ×4本C



⑫ボルトC [M6×40] ×4本C




⑬六角レンチ×1本C



⑭ケージナット [M6] ×24個C


梱包Bの内容物

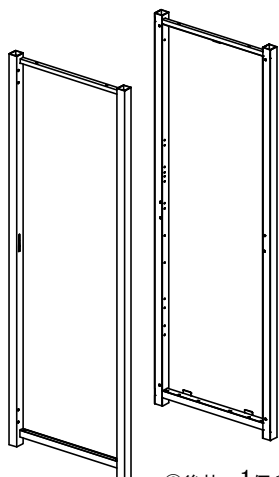


⑤前枠×1個B

⑥後枠×1個B

梱包Dの内容物

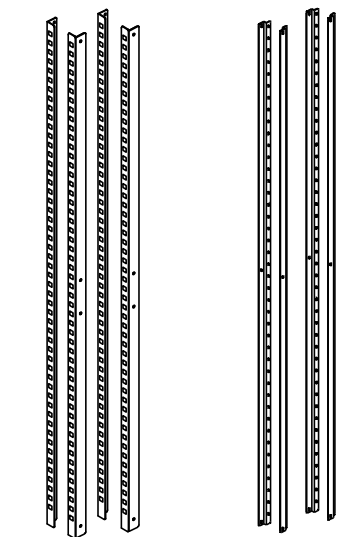


⑮-L, -R
マウントフレーム(左右)
×各2本D

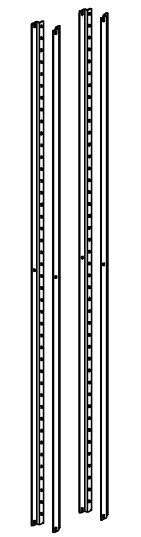

⑯-L, -R
取付支柱(左右)
×各2本D

パネル有タイプのみ

梱包Eの内容物

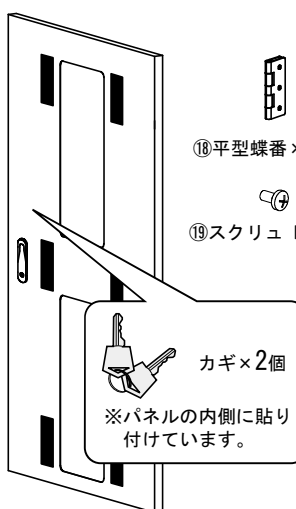

⑮平型蝶番×2個E

⑮スクリュー [M5×10]
×8個E

カギ×2個
※パネルの内側に貼り
付けています。

⑮ドアパネル×1枚E

梱包Fの内容物




カギ×2個
※パネルの内側に貼り
付けています。

⑮ワンタッチファスナー
×2個F

⑮バックパネル×1枚F

梱包Gの内容物

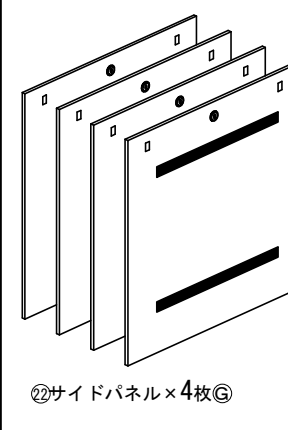


⑮サイドパネル×4枚G

⑮ワンタッチファスナー
×8個G

※施錠・開錠はバックパネルに貼付けてある
カギを使用して下さい。


1

ロアパネルにアジャスターを取付けます。
キャスターはボルトAで取付けます。

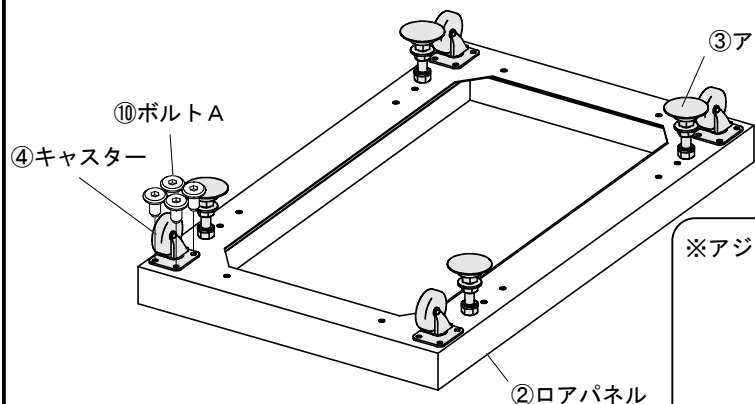


※スタビライザー（オプション）を取付ける際はここで取付けてください。詳しくはスタビライザーの組立説明書をご覧ください。

使用子部品




⑩ボルトA [M6×12]

※アジャスターはキャスターより少し低く取付けます。

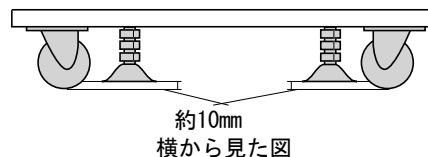


※組立後、アジャスターを地面まで下げ、ナットを締めてください。




2

ロアパネルに前枠と後枠を差込み、ボルトCで取付けます。

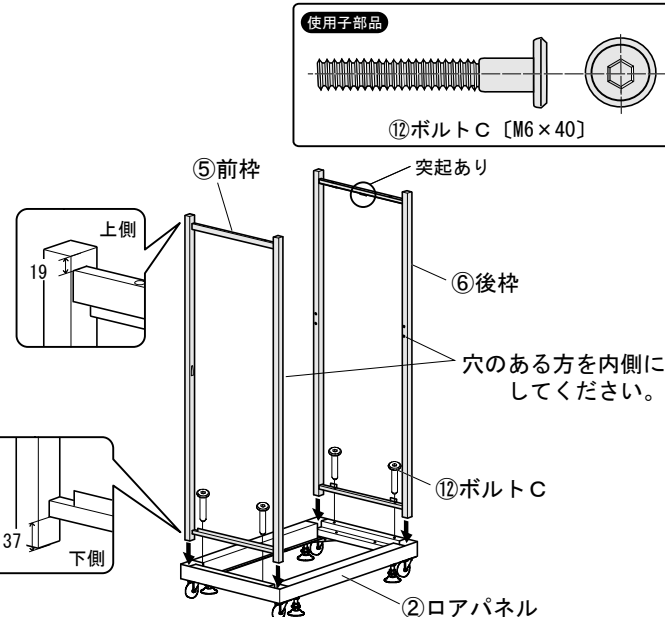


使用子部品




⑫ボルトC [M6×40]

3

アッパーパネルを前枠と後枠に差込みます。
ボルトBで取付けます。

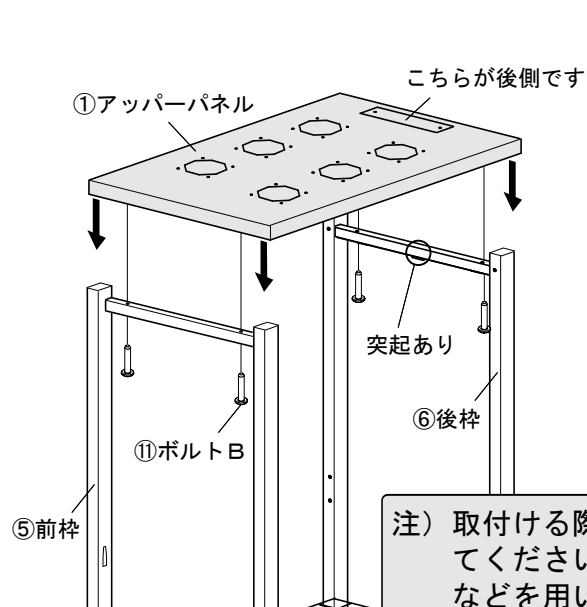

使用子部品




⑪ボルトB [M6×30]

オプションのFANを取付ける場合はこの時点で取付けてください。FANを取付けると重くなりますので十分お気を付け下さい。

注) 取付ける際に手を挟まないように注意してください。また、届かない場合は脚立などを用いて下さい。

4

アッパーパネルと前枠、後枠に上側連結補強をボルトAで取付けます。

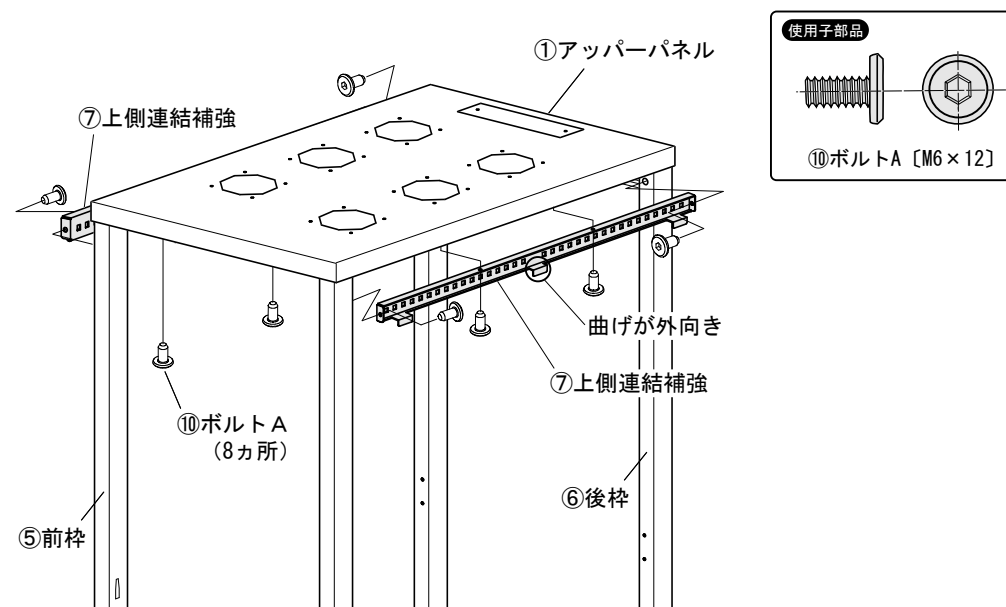


使用子部品



⑩ボルトA [M6×12]


5

下側連結補強をロアパネルと前枠と後枠にボルトAで取付けます。

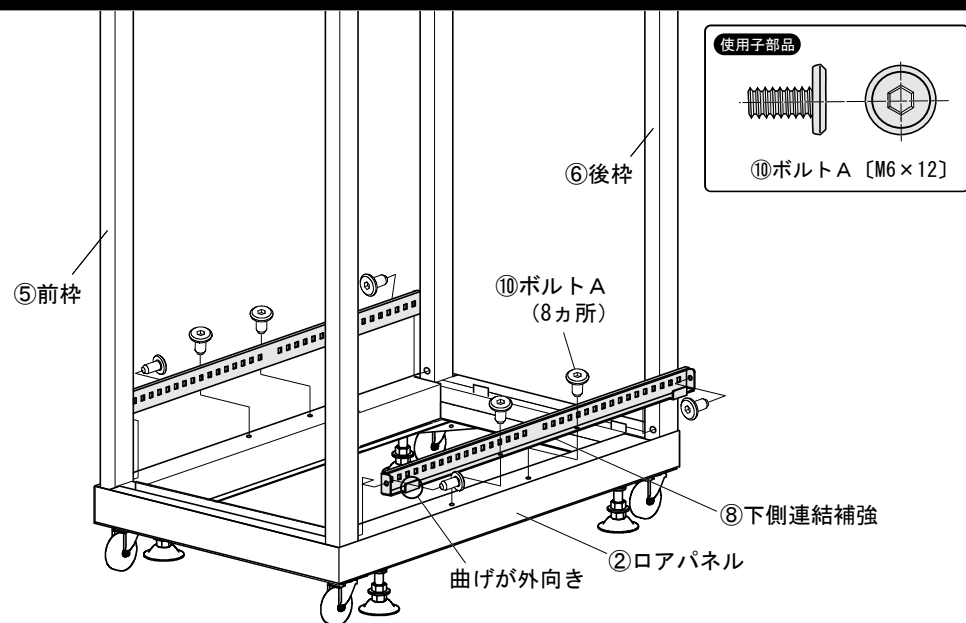

6

中間連結フレームを前枠と後枠にボルトAで取付けます。

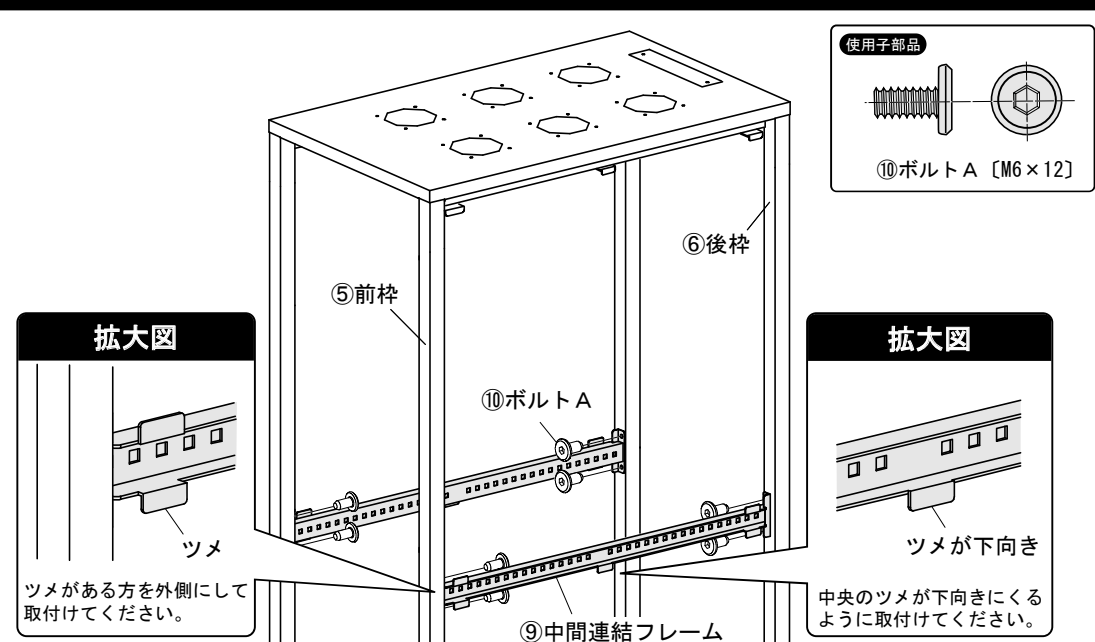


7

上側連結補強と下側連結補強、中間連結フレームにケージナットを取付け、マウントフレームをボルトAで取付けます。


ケージナット取付け方

⑧下側連結補強

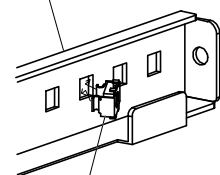


⑭ケージナット

ケージナットは外側から片側ずつ押し込んでください。

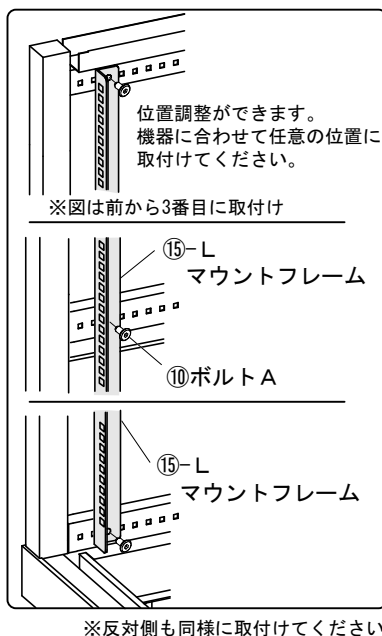


※反対側も同様に取付けてください。

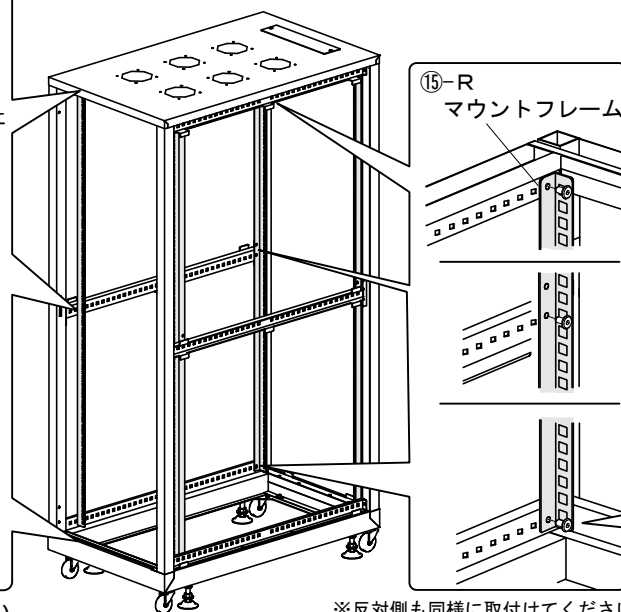


※反対側も同様に取付けてください。

使用子部品

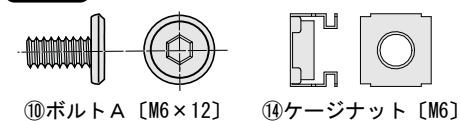


拡大図

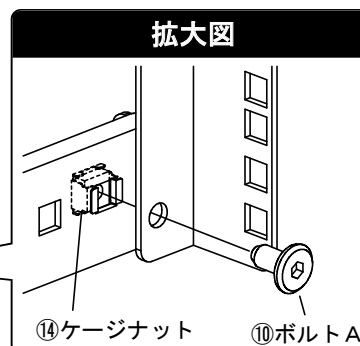



8

上側連結補強と下側連結補強、中間連結フレームにケージナットを取付け、取付支柱をボルトAで取付けます。
取付支柱の穴間隔が510mmになるように取付けてください。


※取付支柱は任意の位置に取付け可能です。(下図は取付例になります。)
※中棚などのオプションを取付ける場合は、取付支柱の穴間隔を510mmに保ち、
前後のマウントフレームより内側の位置で取付けて下さい。

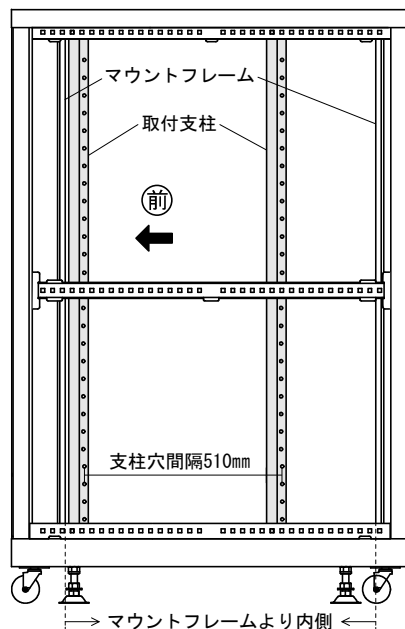

奥行き900タイプ

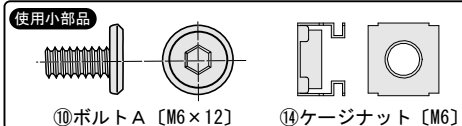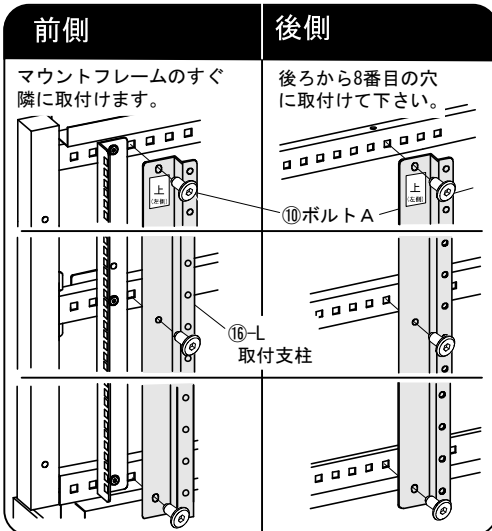


奥行き1000タイプ

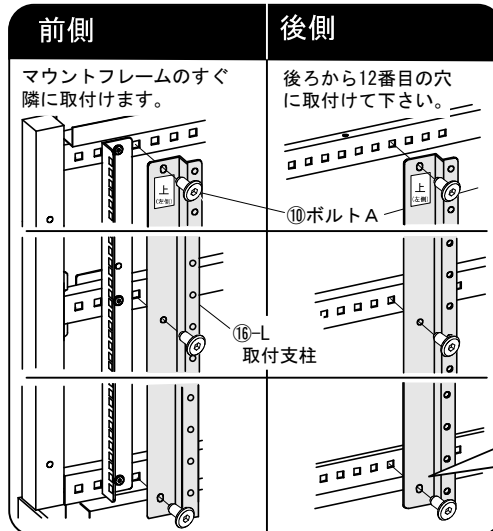


CP-SVN3690NPGYN, CP-SVN3690NPBKN
CP-SVN3610NPGYN, CP-SVN3610NPBKN
CP-SVN4290NPGYN, CP-SVN4290NPBKN
CP-SVN4210NPGYN, CP-SVN4210NPBKNは
手順⑧で完成になります。

拡大図

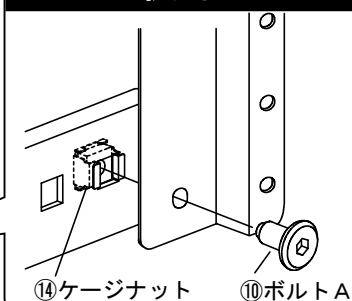


9

サイドパネル、バックパネルにワンタッチファスナーを取付けます。

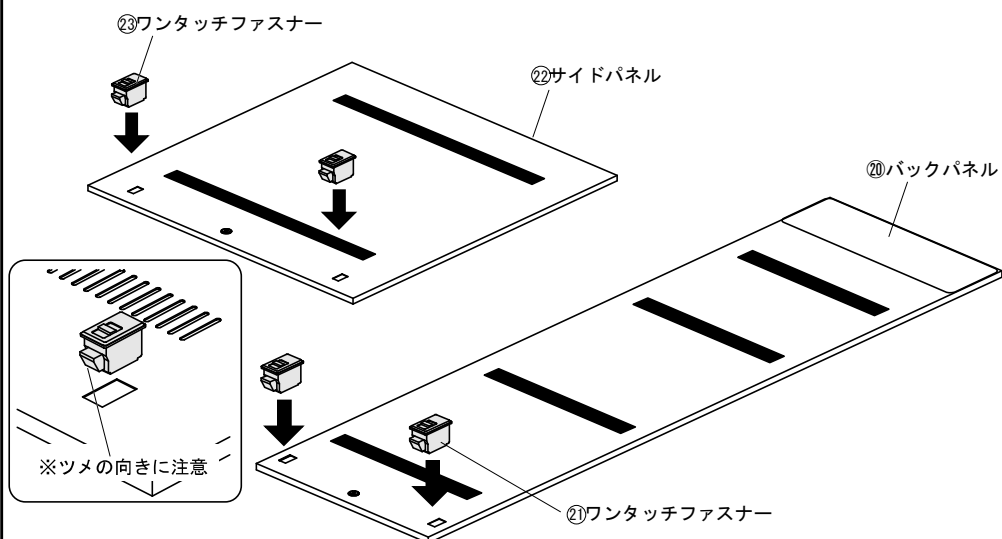

10

サイドパネルを取付けます。

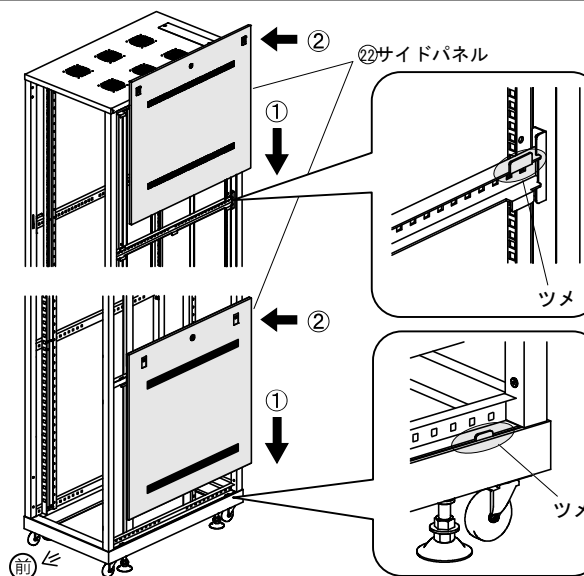

①本体側に付いているツメに
サイドパネルを差込みます。

②サイドパネルの上側を本体側に
押し込みます。

③ロックが完全にかかっているか
確認します。

完全にロックがかかっていない場合
落下し怪我の恐れがあります。
十分に注意してください。

④同じように左右で4枚取付けます。


11

バックパネルを取付けます。

- ①本体側に付いているツメにバックパネルを差込みます。
- ②バックパネルの上側を本体側に押し込みます。
- ③ロックが完全にかかっているか確認します。

完全にロックがかかっていない場合
落下し怪我の恐れがあります。
十分に注意してください。

※プラスドライバーでプレートを外して
配線などを通して使用できます。


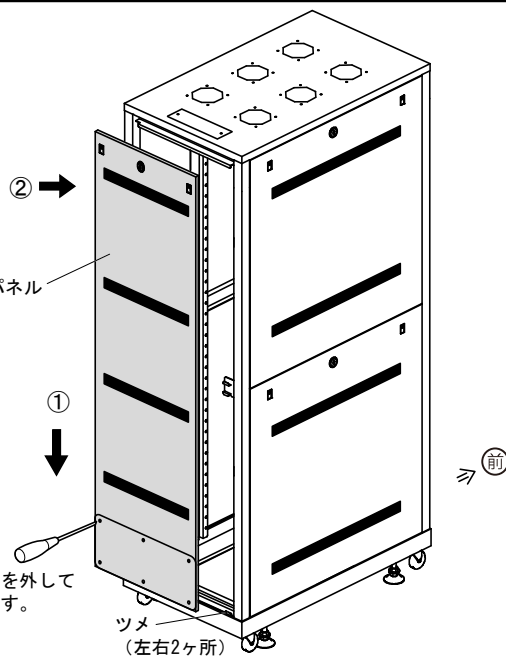


12

ドアパネルに平型蝶番をスクリュで取付けます。
平型蝶番を付けたドアパネルを本体前側にスクリュで取付けます。


※ドアパネルを右開きにする場合（左開きにする場合は下記をご参照下さい。）

使用小部品

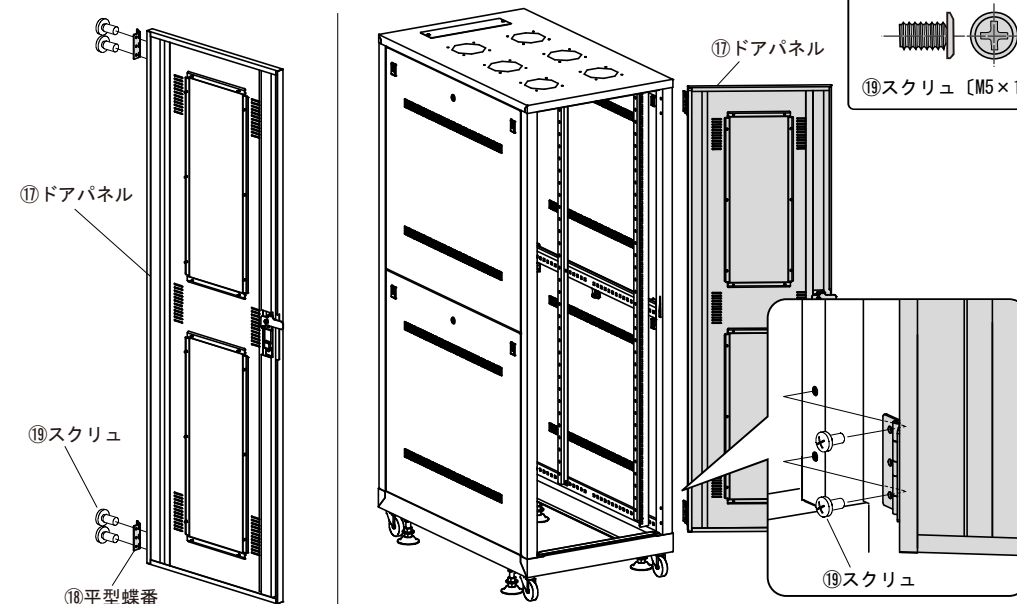

ドアパネルを左開きにする場合

扉裏側

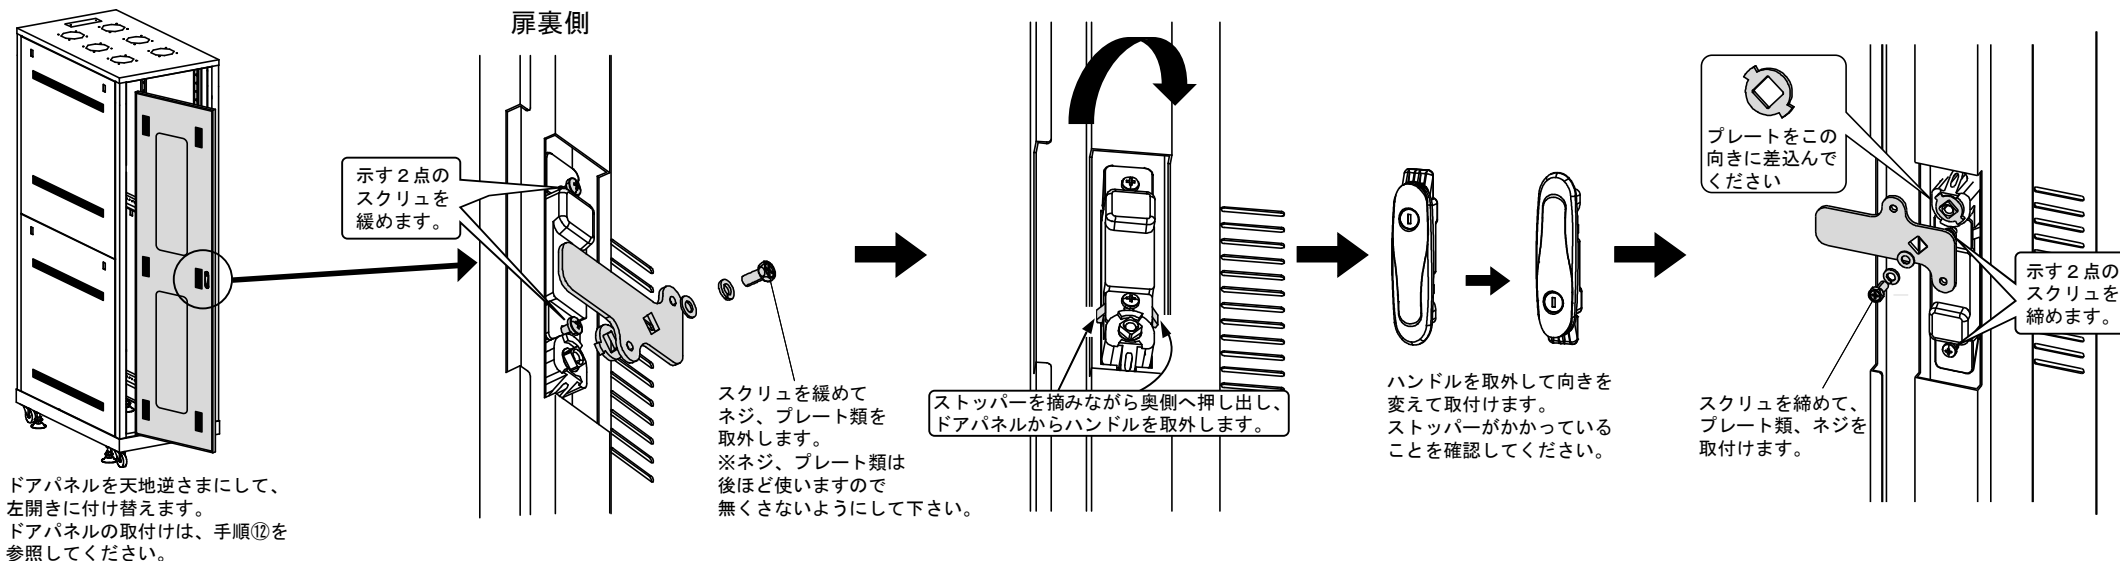

ドアパネルを天地逆さまにして、
左開きに付け替えます。
ドアパネルの取付けは、手順⑫を
参照してください。

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山市北区田町1-10-1
☎086-223-3311 FAX086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033

製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や
製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は
右記までお気軽にご相談下さい。

●商品についてのお問い合わせは
シリアルナンバー・シールの番
号をお知らせください。