

CP-SVNA1860BK・CP-SVNA1860MBK
CP-SVNA2460BK・CP-SVNA2460MBK


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
この製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

★用意していただくもの・・・スパナ（19）、プラスドライバー
手袋（鋼製ですので組み立ての際は必ず着用してください。）

完成図



《パネルタイプ》
CP-SVNA1860BK/CP-SVNA2460BK

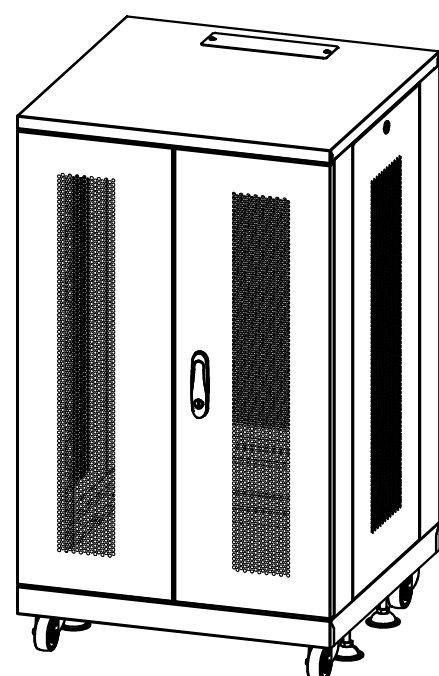


《メッシュパネルタイプ》
CP-SVNA1860MBK/CP-SVNA2460MBK


組立て部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番（CP-SVNA1860BKなど）と下記の部品番号（①～⑪）と部品名（底パネルなど）をお知らせください。
部品名末尾のアルファベット（A～D）は梱包されている箱の名称です。


A 梱包

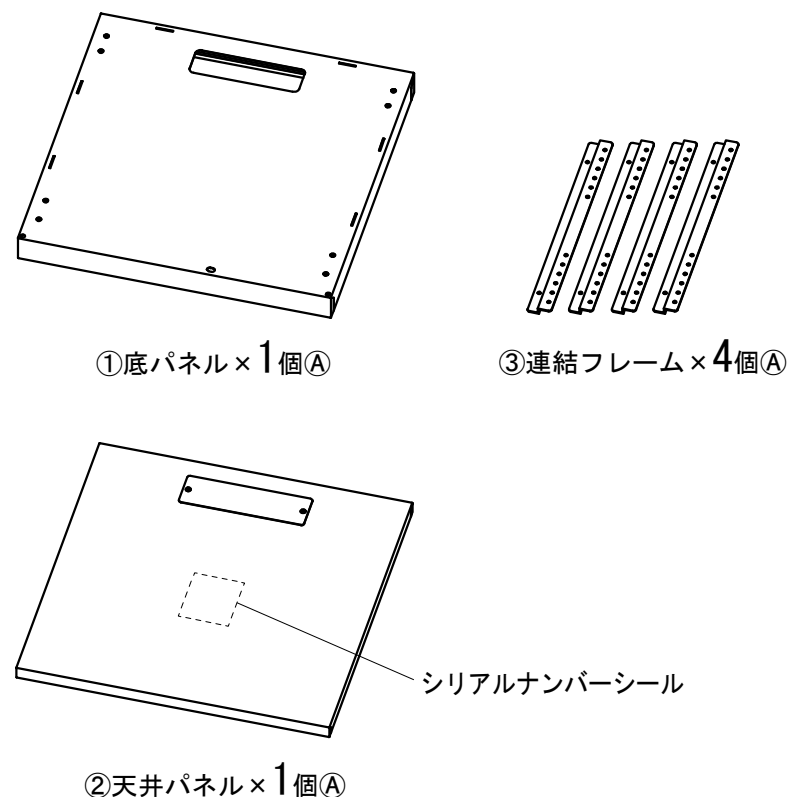


C 梱包

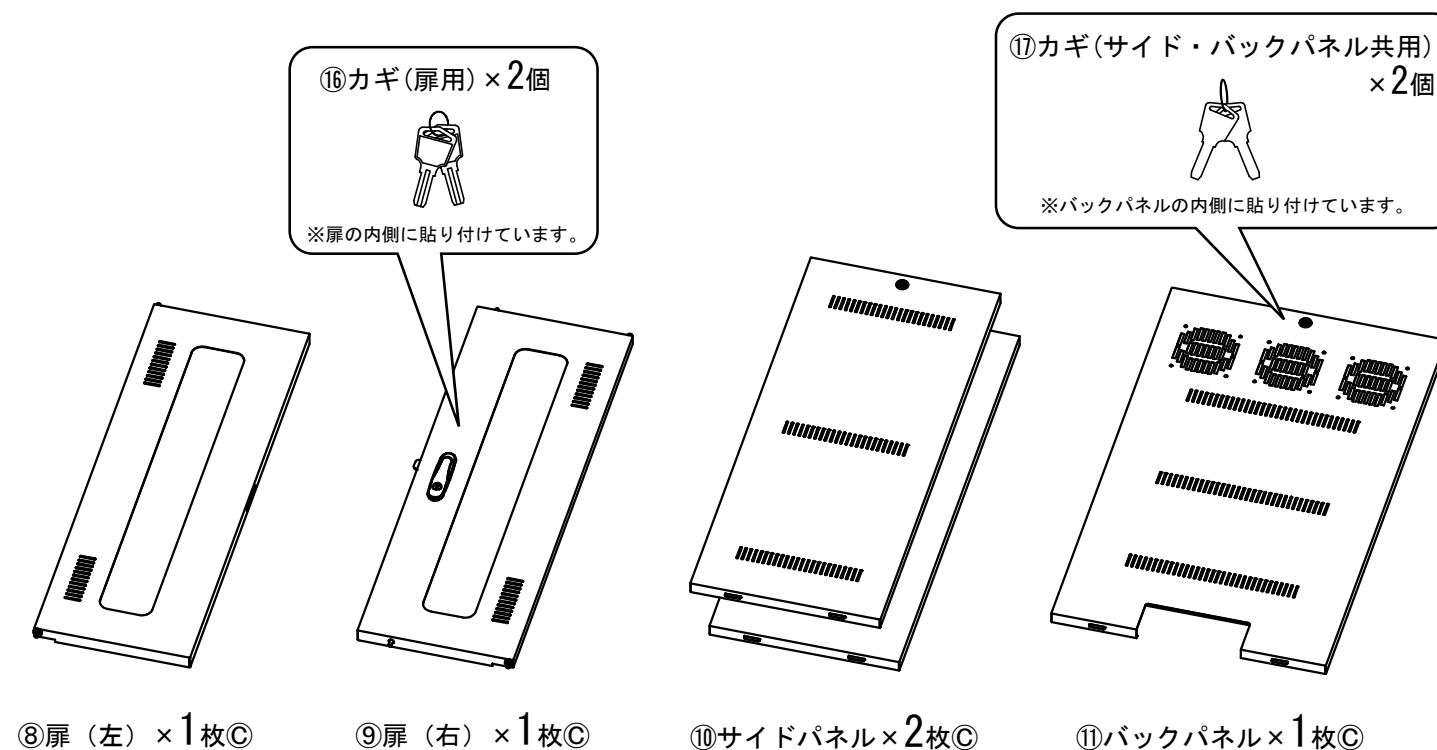


B 梱包

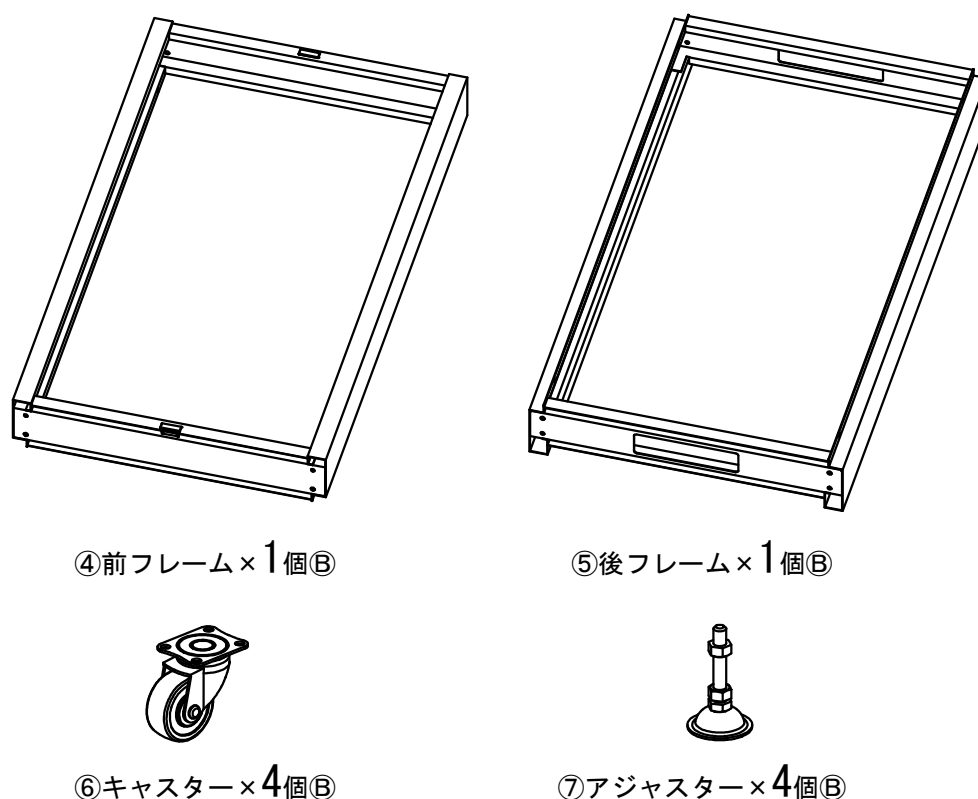


D 梱包

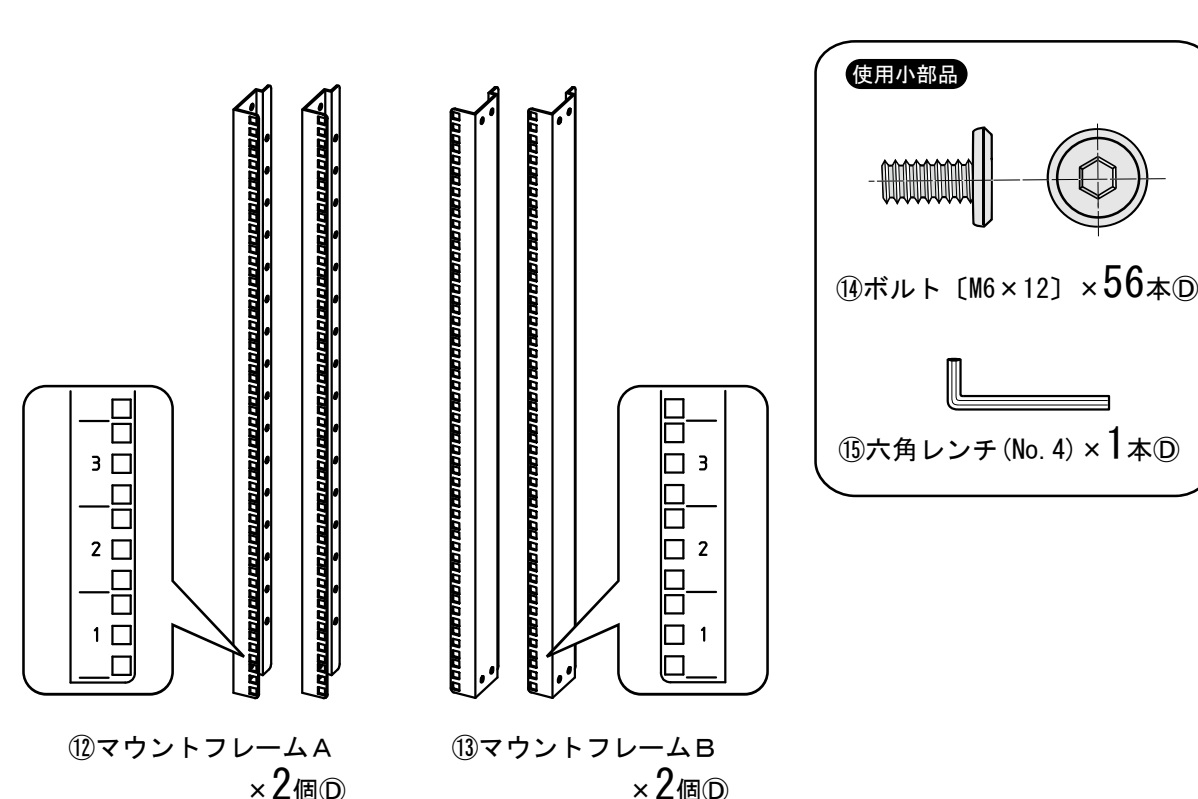


手順 1

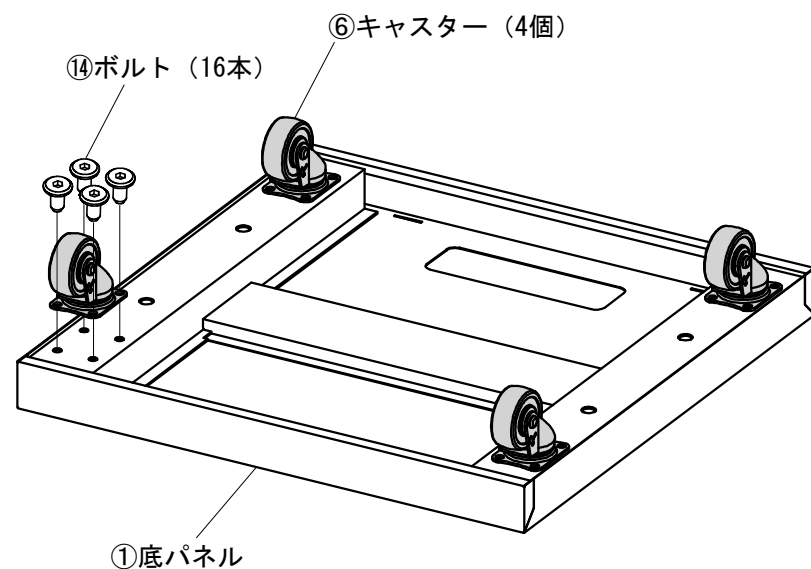


手順 2

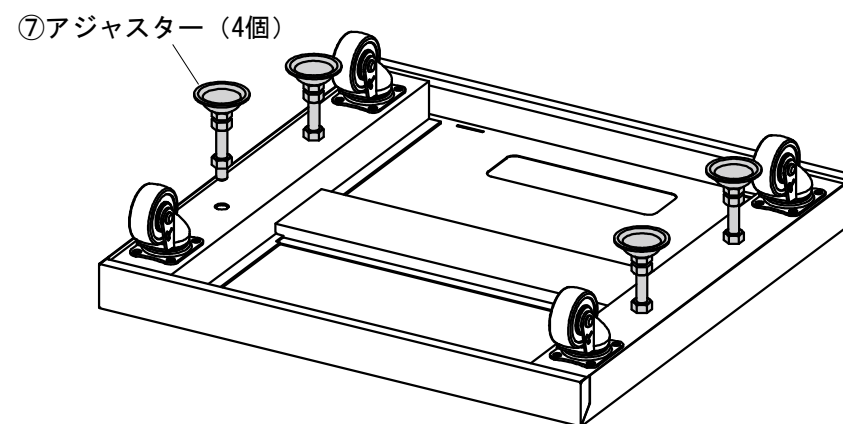


※アジャスターはキャスターより少し低く取付けます。




※組立後、アジャスターを地面まで下げ、ナットを締めて下さい。

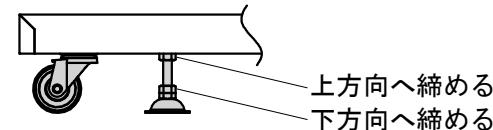


手順 3

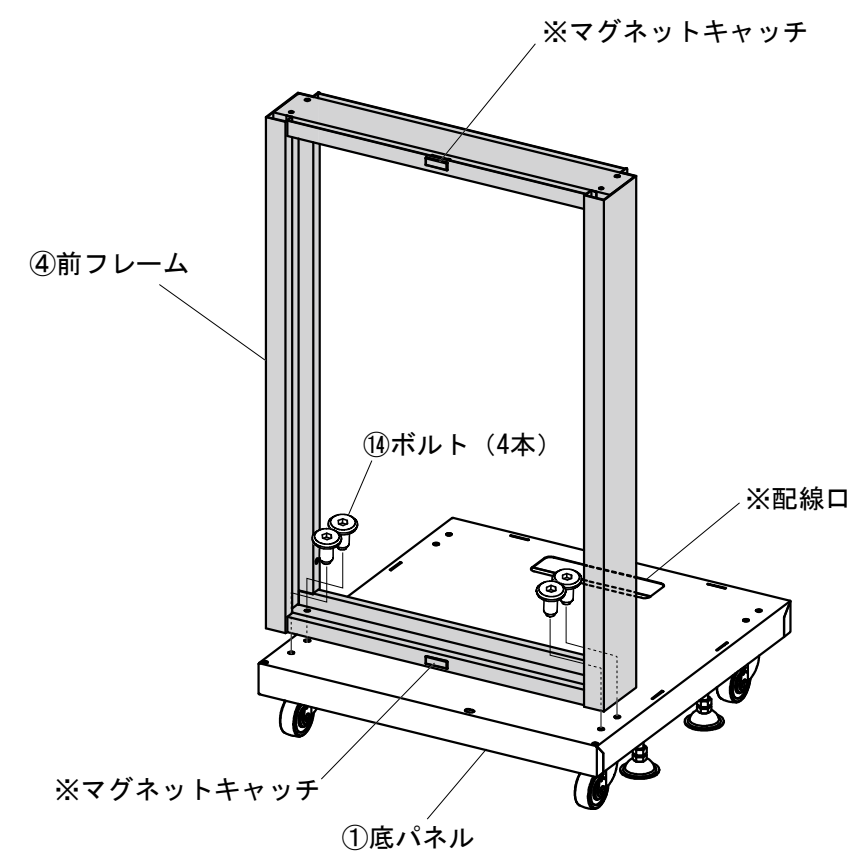

手順 4

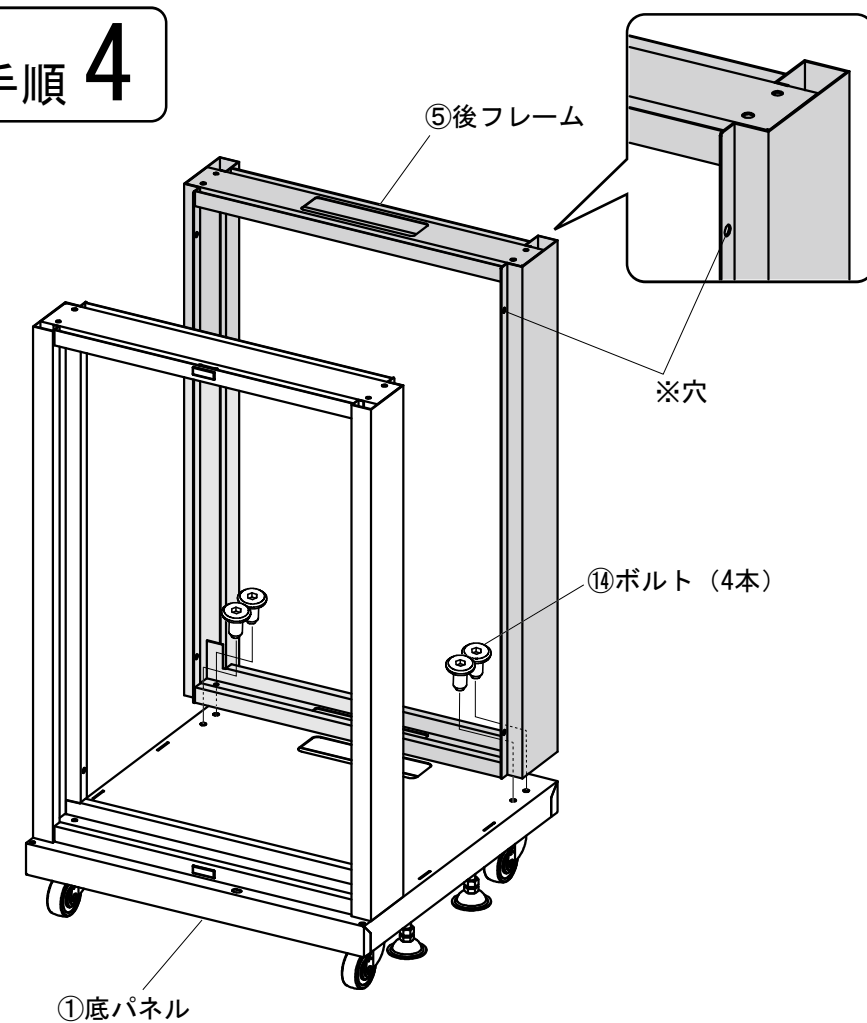


手順 5

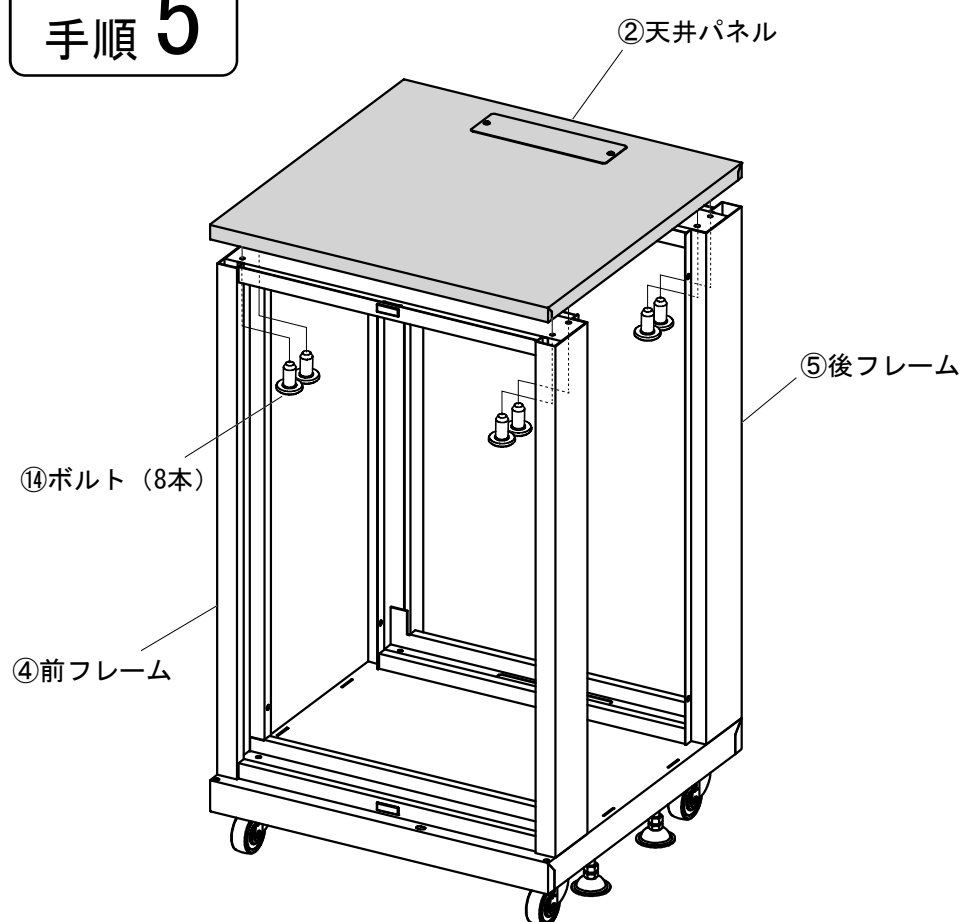


手順 6

※部品の向きを間違えるとマウントフレームが取り付けられなくなります。

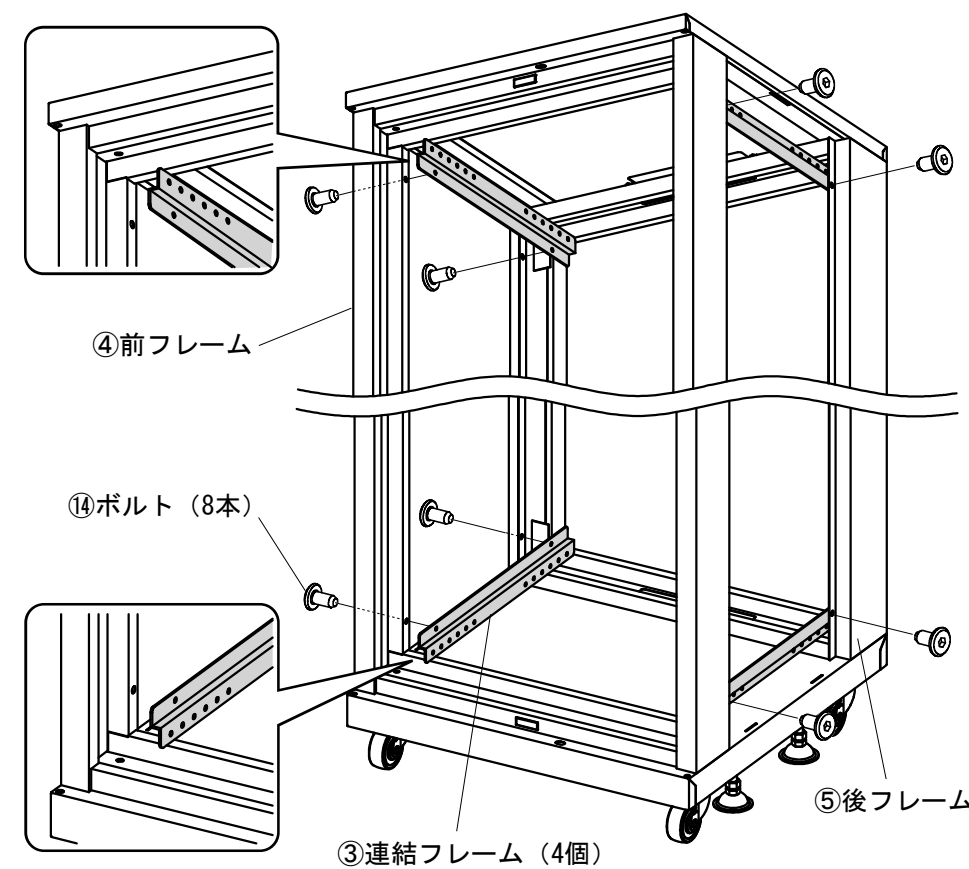


手順 7


上から見た図

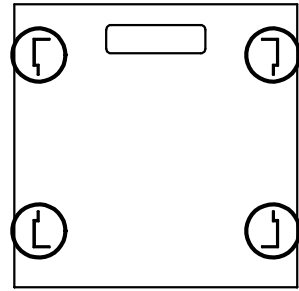

※印刷してある番号が
外側から読めるよう
に取付けて下さい。




⑬マウントフレームB (2個)
※向かって右前と左後
⑫マウントフレームA (2個)
※向かって左前と右後


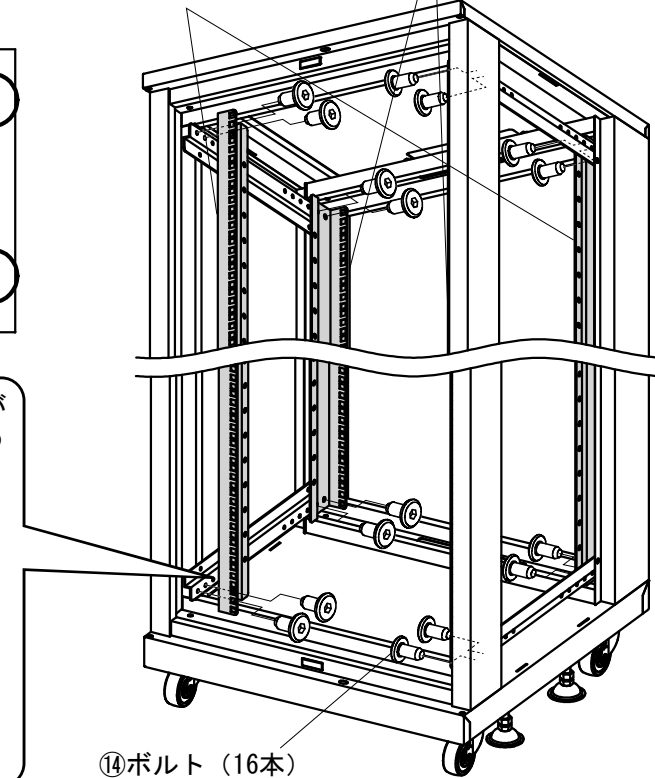


⑭ボルト (16本)


手順 8

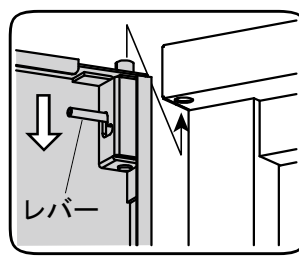


⑧扉 (左)

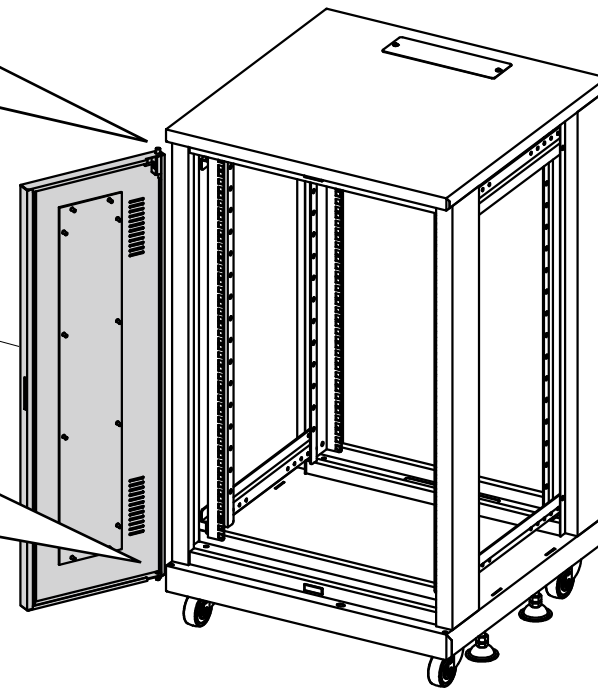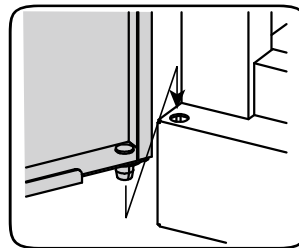

手順 9

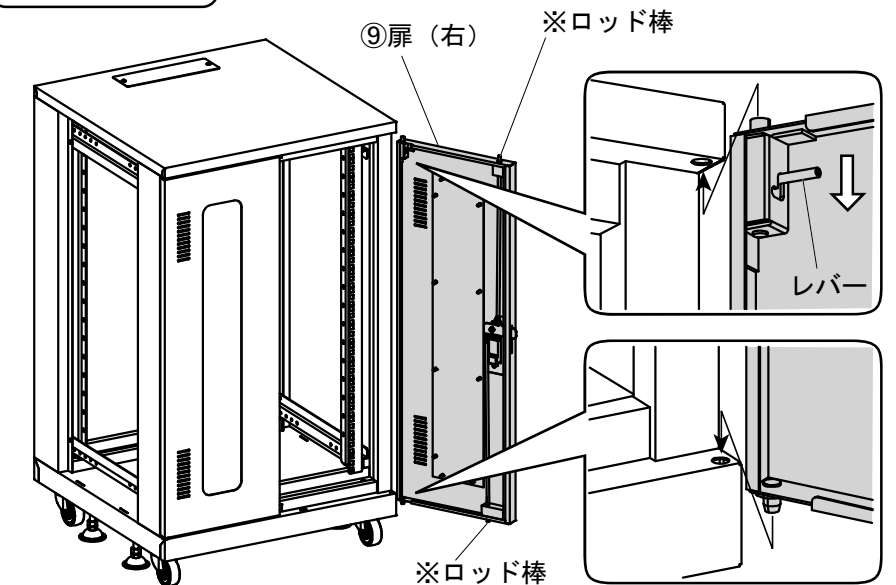

※扉を閉める際は、ハンドルを回してロッド棒を下げてから扉を閉めてください。




ハンドルを回す



ロッド棒が下がる

手順 10

※下側のツメを差してから、上側の鍵を締めて下さい。

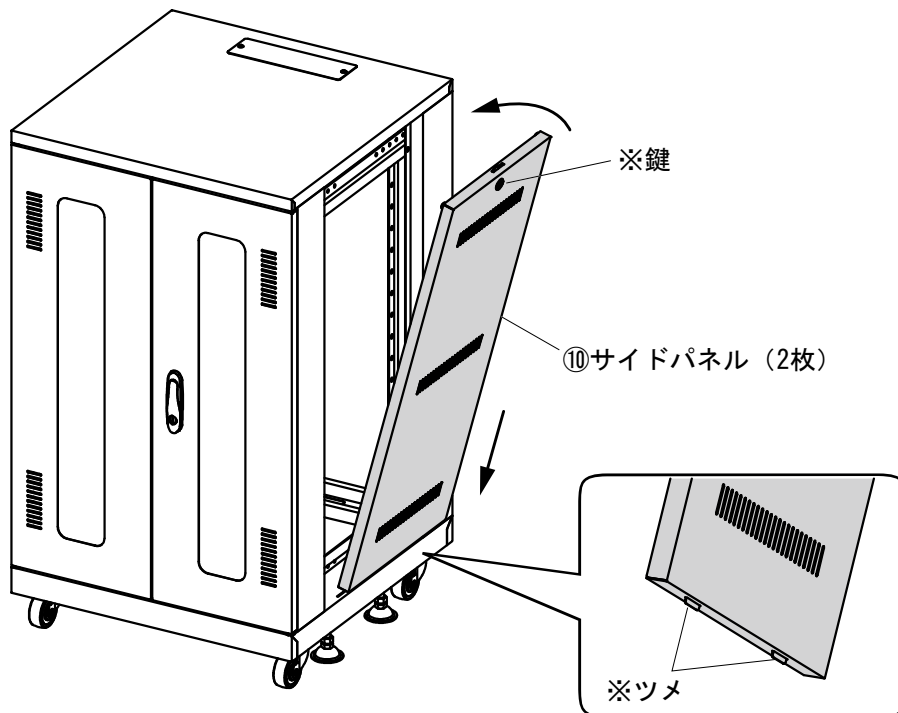


⑩サイドパネル (2枚)

※ツメ

手順 11

※下側のツメを差してから、上側の鍵を締めて下さい。

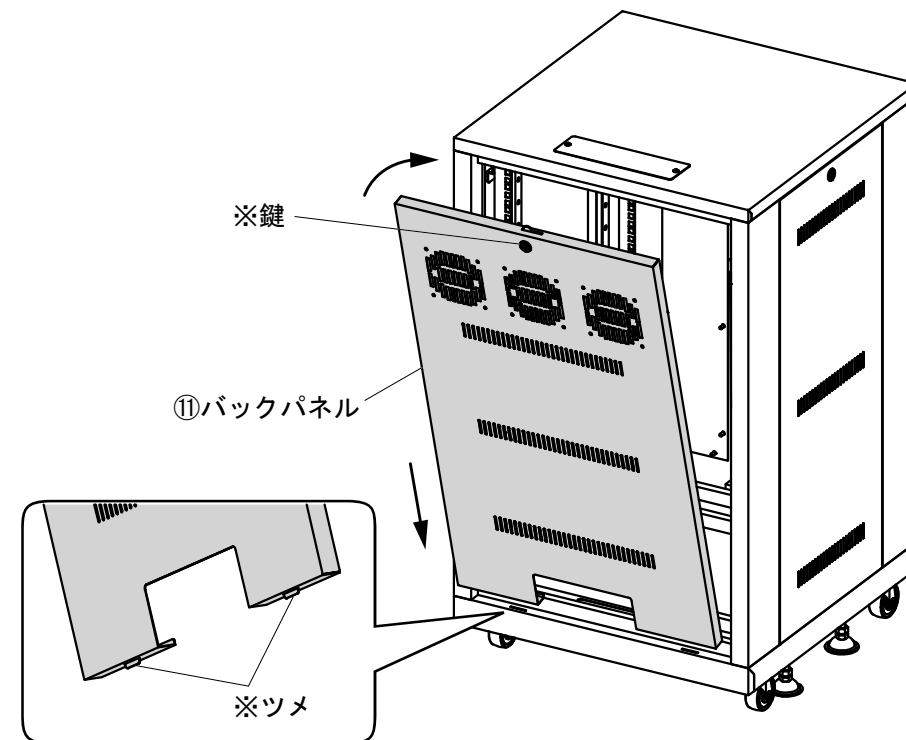


⑪バックパネル

※ツメ

設置場所が決まったら...

・アジャスターを地面まで下げ、ナットを締めて下さい。

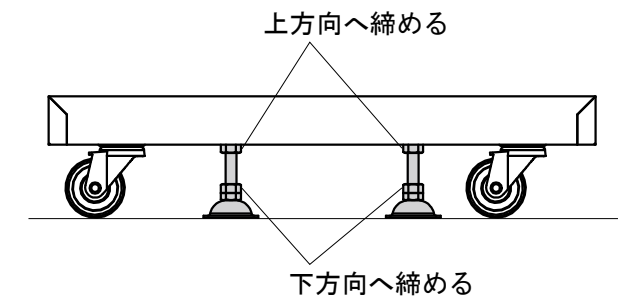

・配線する場合は、天井面のプレートを外して下さい。

