

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


**組立説明書は組立て後も  
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの……


プラスドライバー  
手袋(組立て時のケガ等を防ぐために着用をお勧めします)

完成図

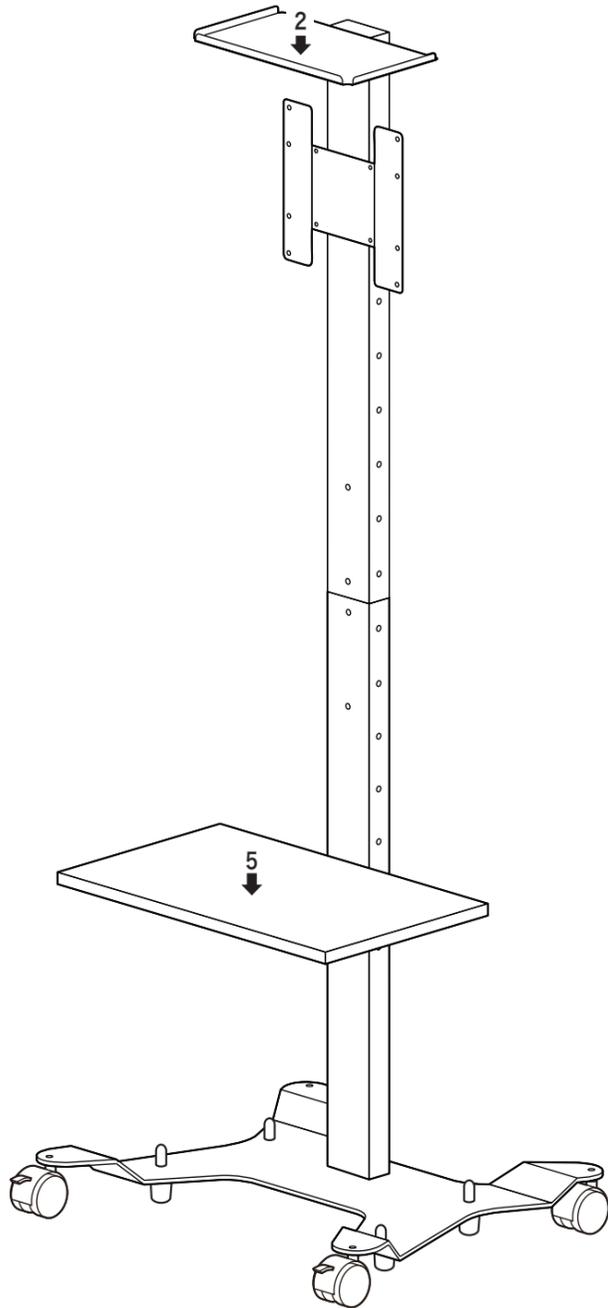


総耐荷重 17kg


※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (CR-LAST35など) と下記の部品番号 (①～⑳) と部品名 (ボルトなど) をお知らせください。

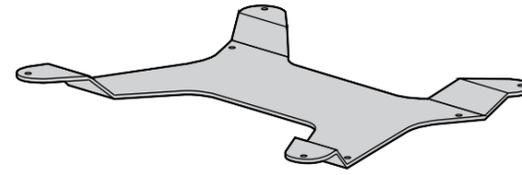


①ベースプレート×1個

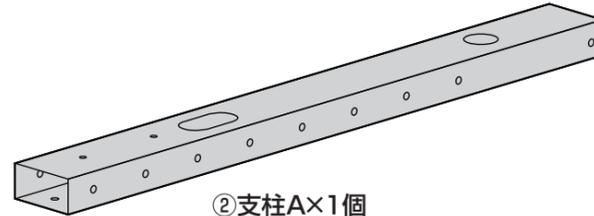


②支柱A×1個

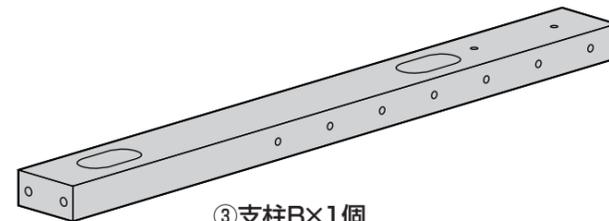


③支柱B×1個




④ジョイントブラケット×1個

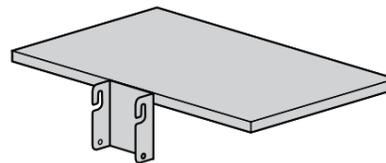


⑤棚板×1個



⑥カメラトレー×1個




⑦カメラ台ブラケット×1個

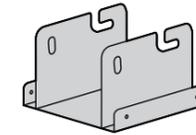

⑧モニター取付けブラケット×1個



⑨拡張プレート×2個



⑩ラバーシート×1枚



⑪キャスター(ストッパー付き)×2個



⑫キャスター(ストッパーなし)×2個



⑬アジャスター×4個



⑭ネジ先カバー×4個




⑮袋ナット×4個




⑯スプリングワッシャ×4個

使用ボルト

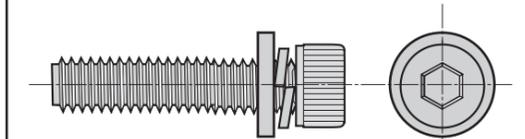


⑰ボルトA×2本 (M8×35)



⑱ボルトB×4本 (M6×15)



⑲ボルトC×4本 (M4×15)



⑳ボルトD×22本 (M6×12)



㉑ボルトE×4本 (M4×12)



㉒ボルトF×4本 (M4×6)



㉓六角レンチ(4mm)×1本




㉔六角レンチ(6mm)×1本




㉕スパナ×1本

# 1 ベースプレートにキャスターを取付けます。


①前側にストッパー付きキャスターを取付けます。

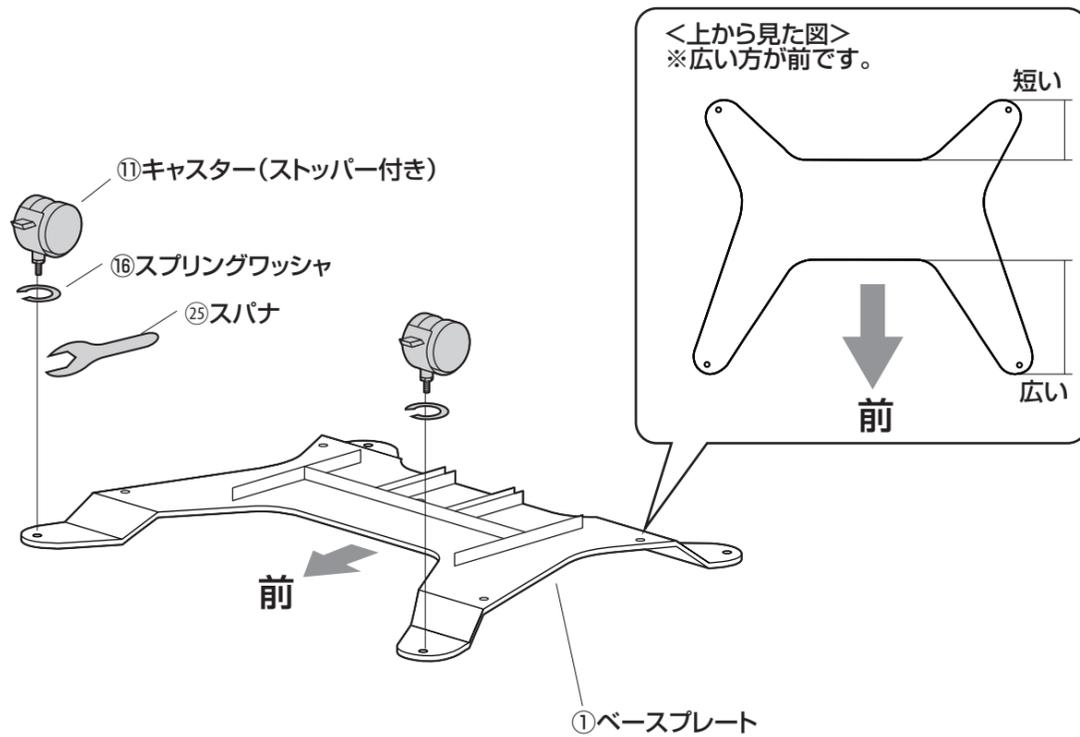

②ストッパーなしキャスターを取付けます。

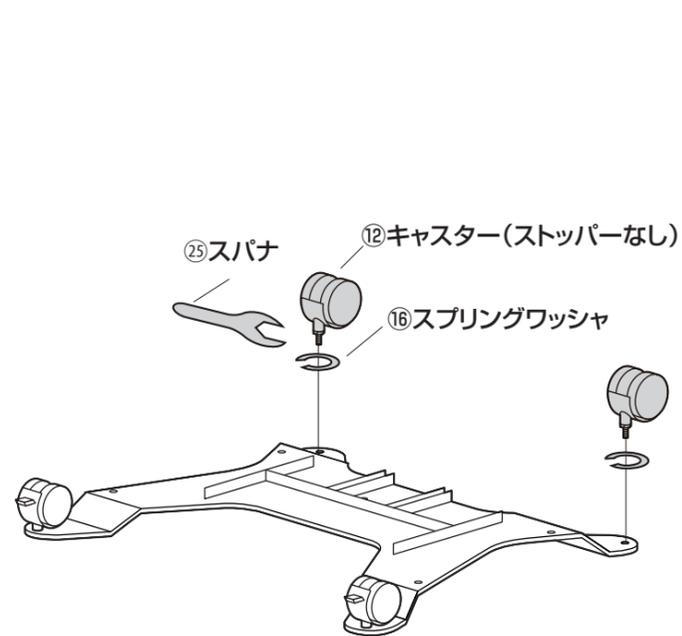


# 2 ベースプレートにアジャスターを取付けます。


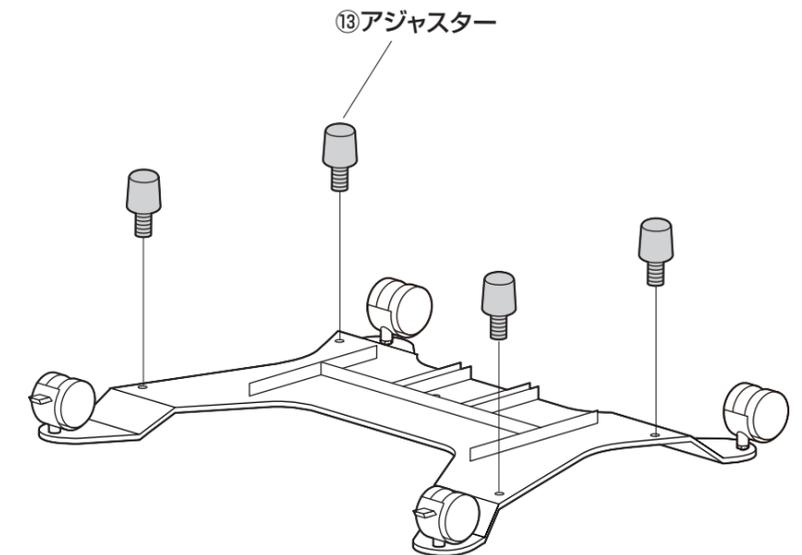


# 3 支柱Bにジョイントブラケットを取付けます。

①支柱Bにジョイントブラケットを差し込みます。

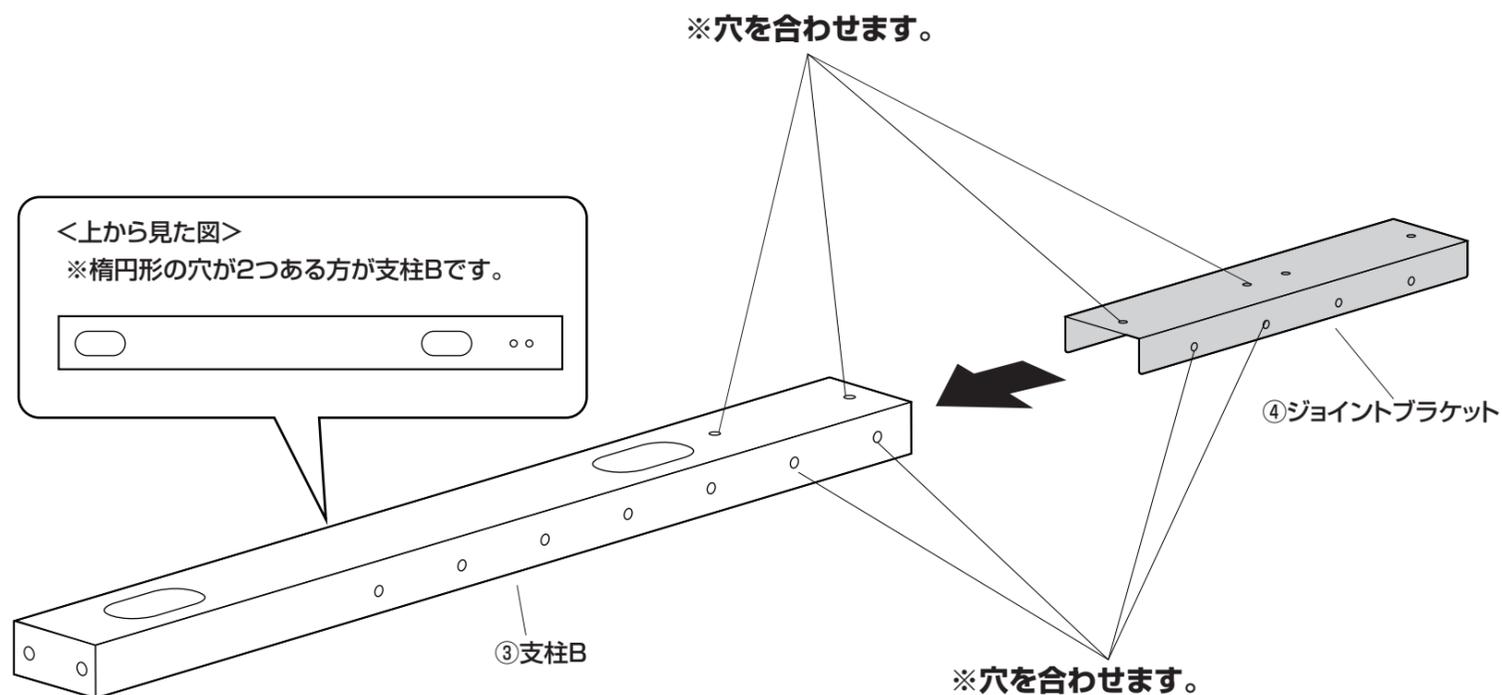


②ボルトで固定します。

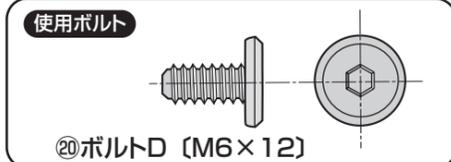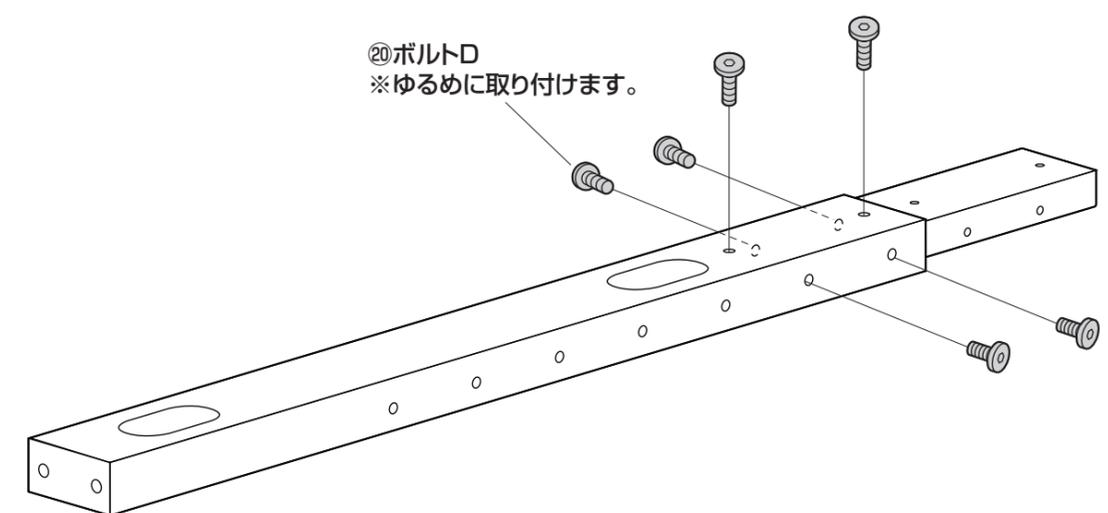

#### 4 ジョイントブラケットに支柱Aを取付けます。


①ジョイントブラケットに支柱Aを差し込みます。

※穴を合わせます。

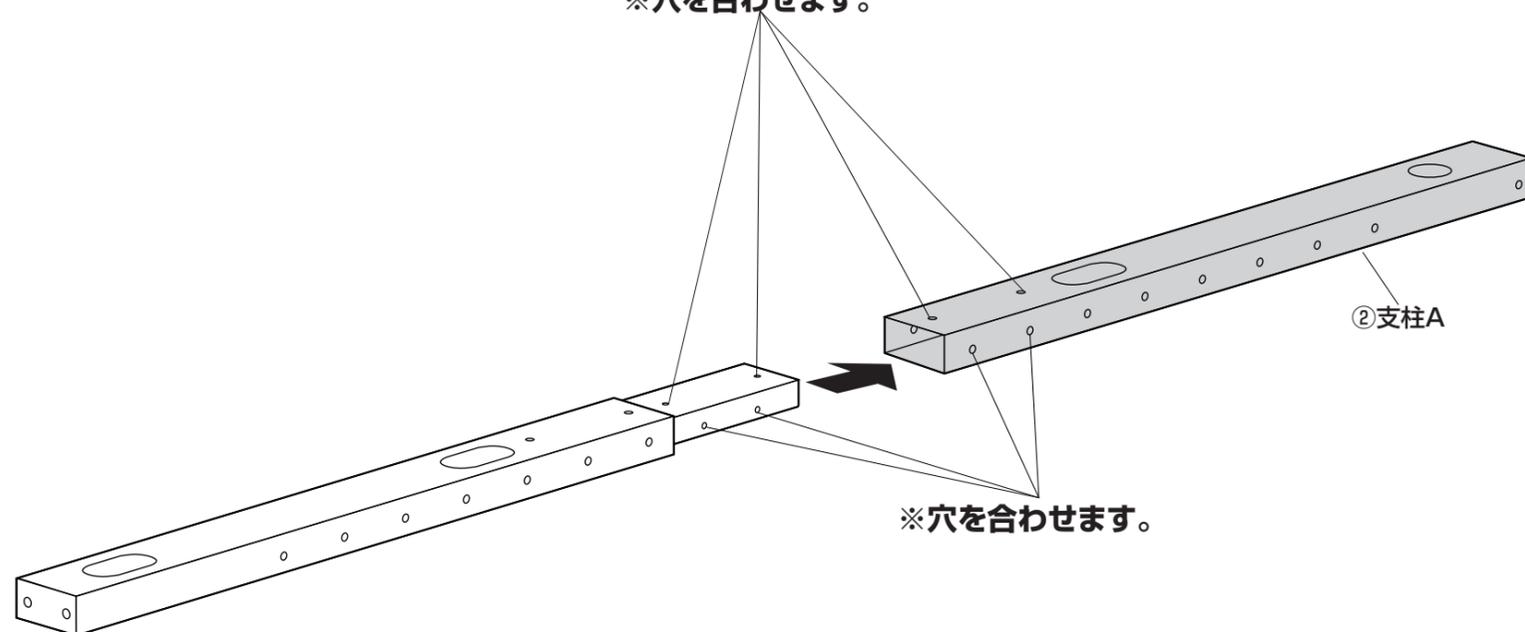

※穴を合わせます。

②ボルトで固定します。

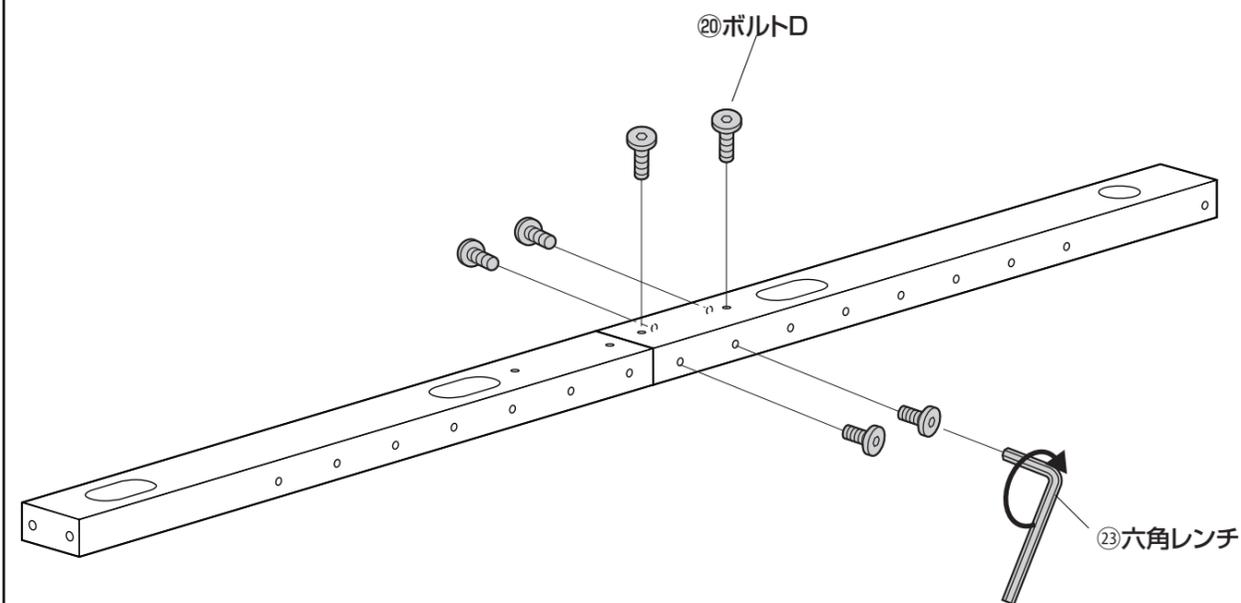


※全てのボルトを締め込みます。

使用ボルト


20ボルトD (M6×12)

#### 5 ベースプレートに支柱Aと支柱Bを取付けます。

使用ボルト

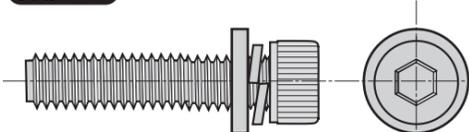


※楕円形の穴のある方が後ろ側です。

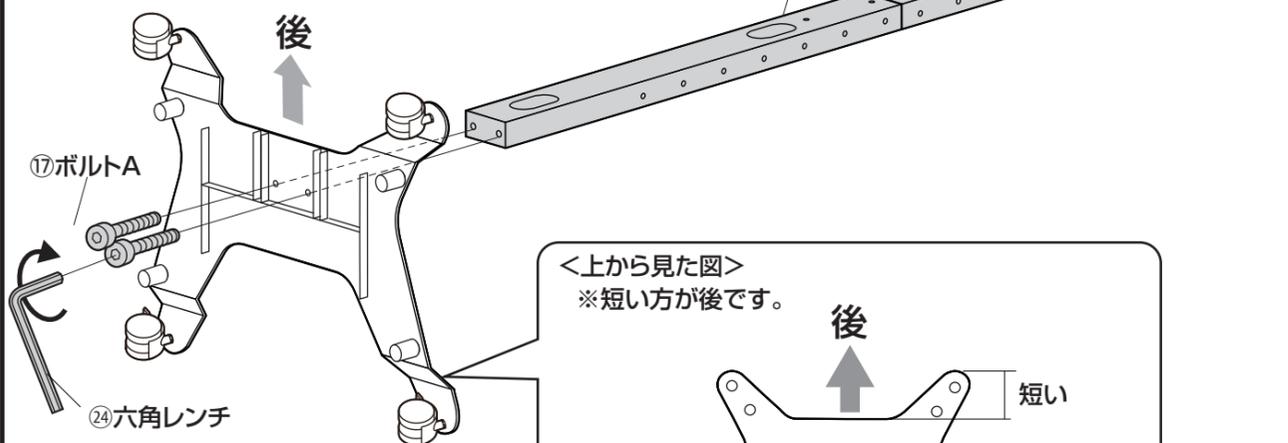


※ボルトAが確実に締め込まれているか確認してください。

<上から見た図>  
※短い方が後です。

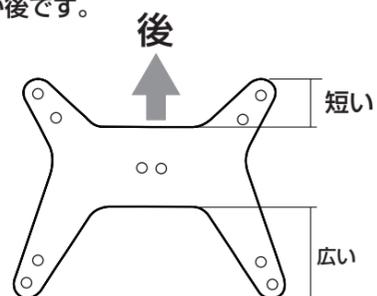


#### 6 本体を起こします。

起こす



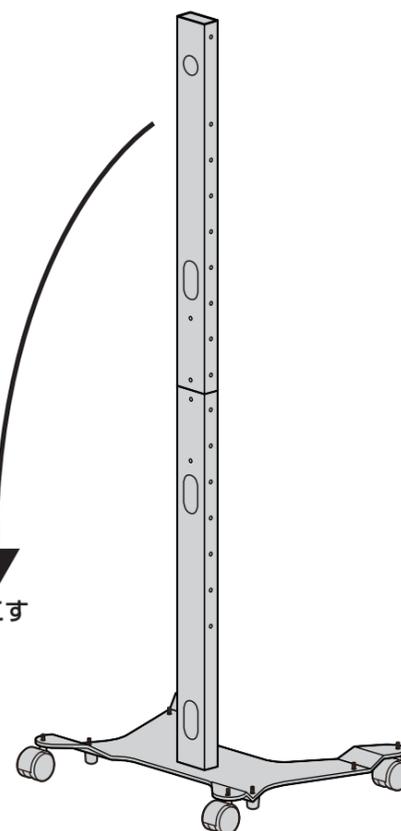


#### 7 ベースプレートにネジ先カバーと袋ナットを取付けます。

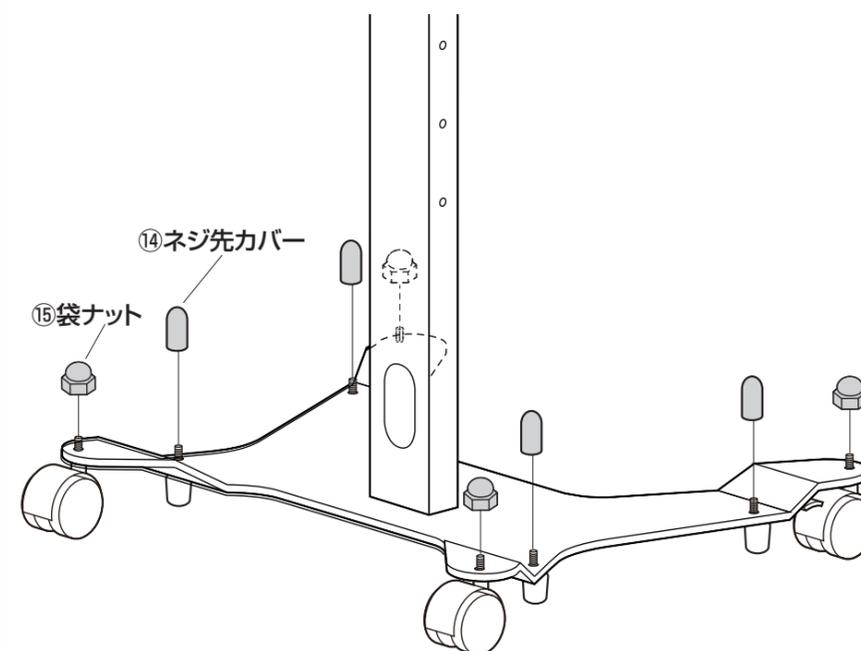


## 8 支柱に棚板を取付けます。

①支柱にボルトを取付けます。

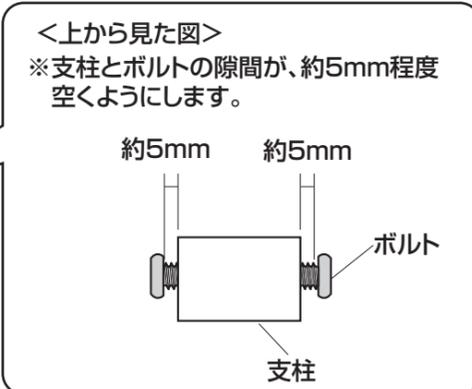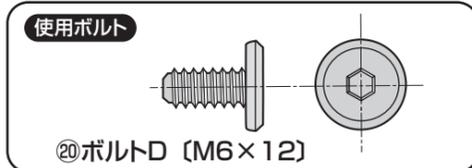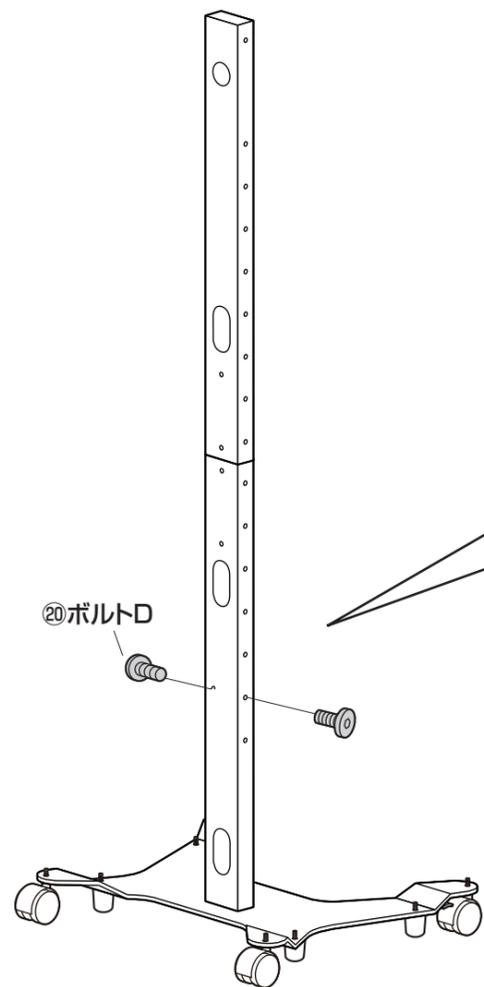


<支柱を横から見た図>


※下図の位置に棚板を取付ける場合は、固定済みボルトを取り外します。

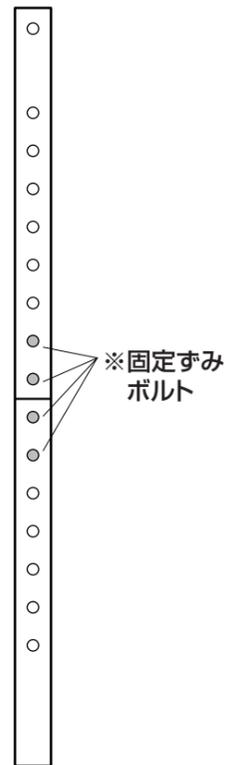


②ボルトに棚板を引っ掛けます。

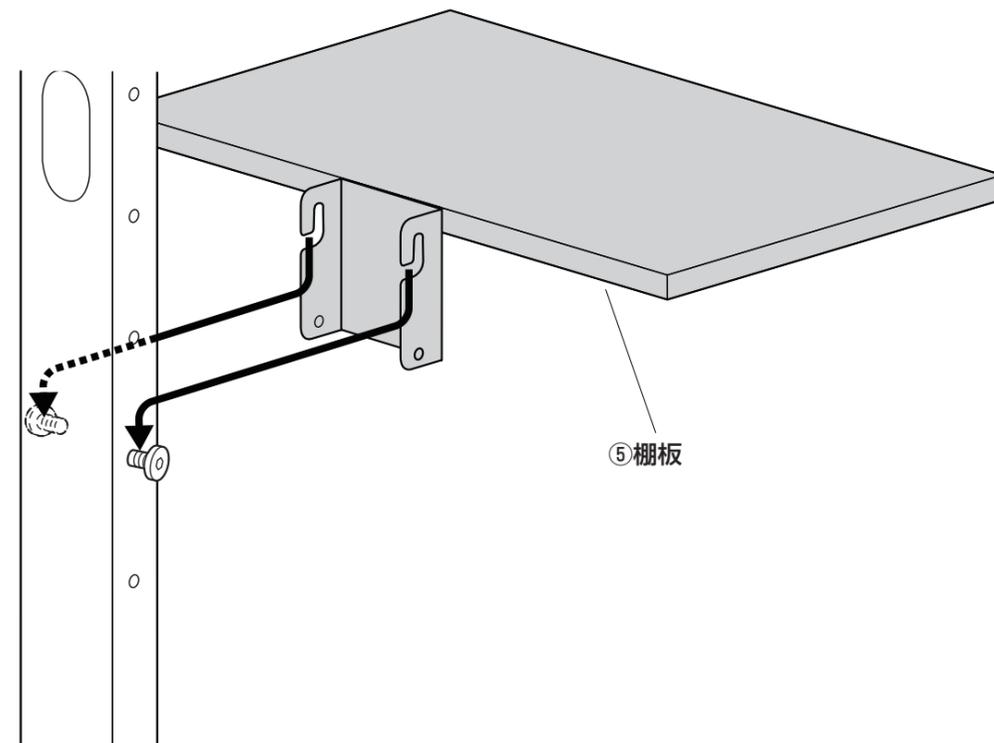


③新しいボルトで下側を固定します。

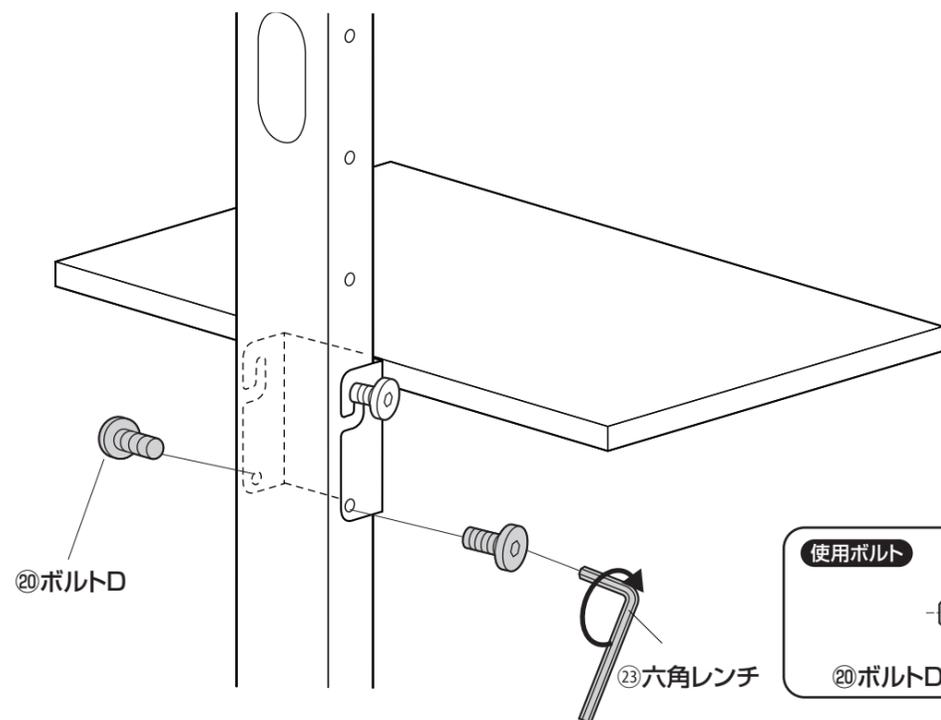

④上側のボルトを締め付けて固定します。

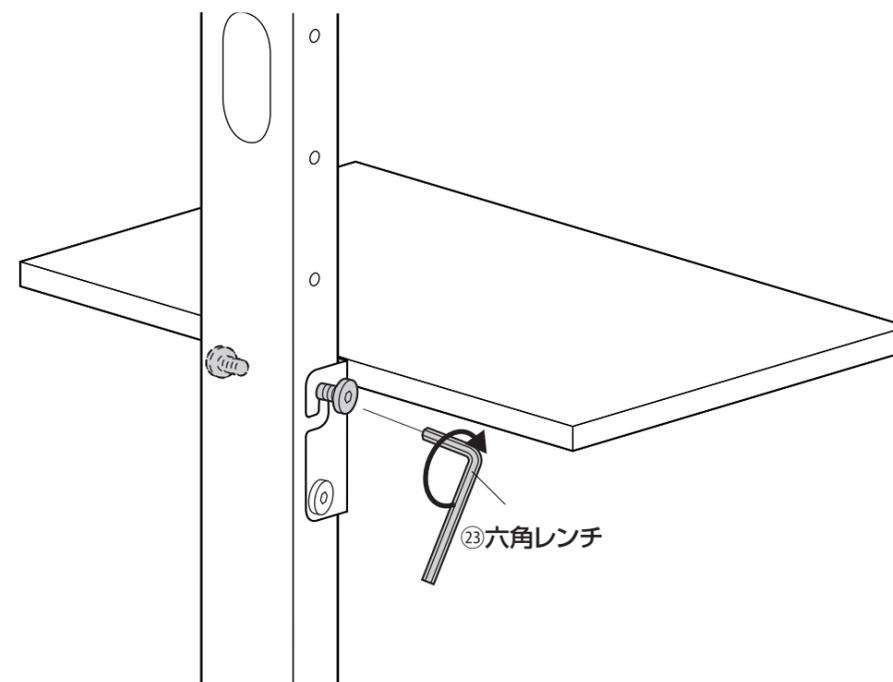

**9** カメラ台ブラケットにカメラトレーを取付けます。

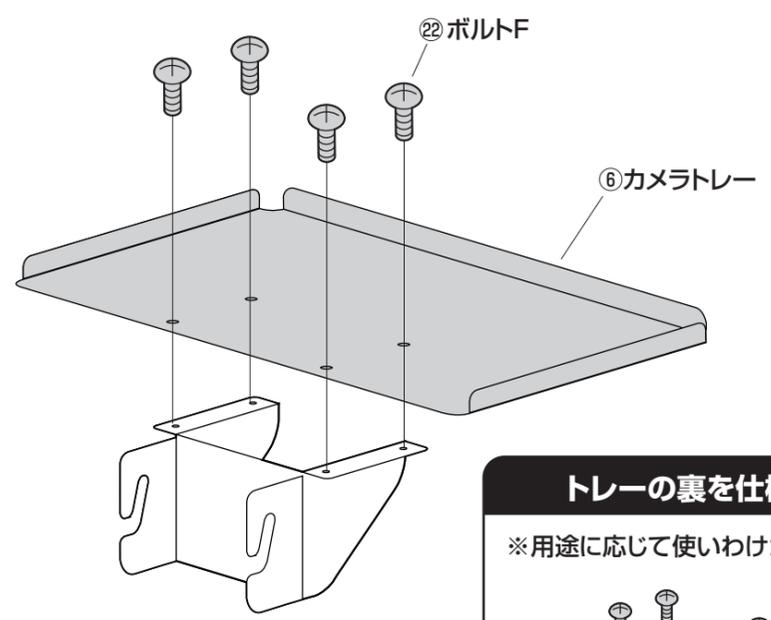


**トレーの裏を仕様する場合**  
 ※用途に応じて使いわけができます。


**使用ボルト**  
 ② ボルトF (M6×12)

**10** 支柱Aにカメラ台ブラケットを取付けます。


① 支柱Aにボルトを取付けます。

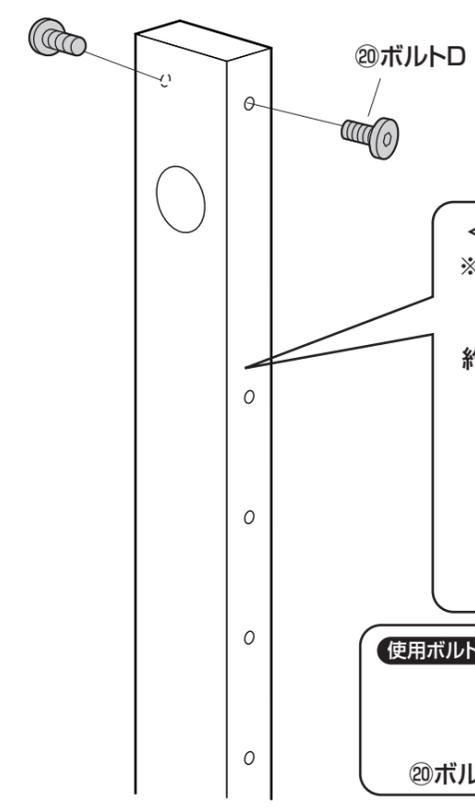

② ボルトにカメラ台ブラケットを引っ掛けます。

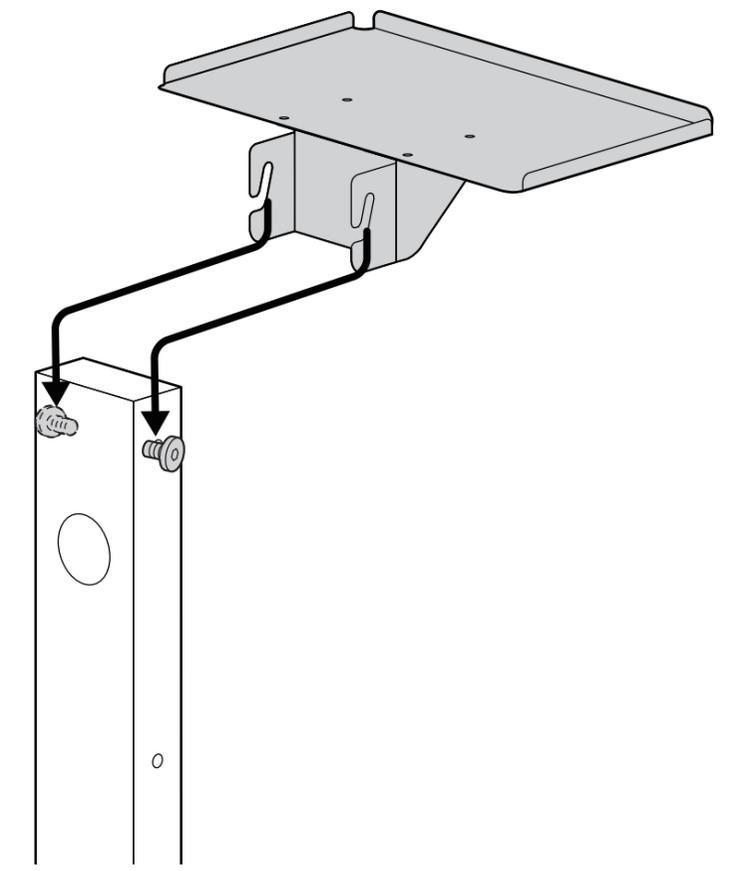


③ ボルトを締め付けて固定します。

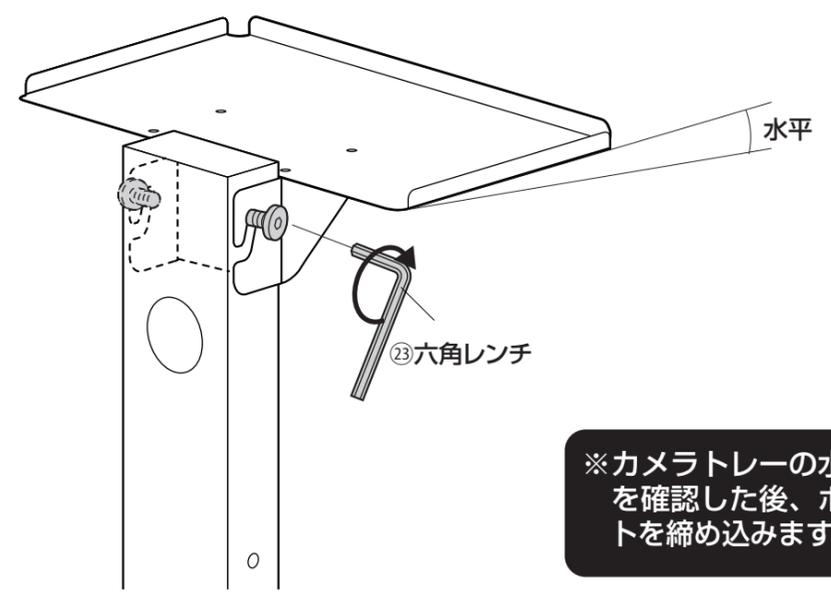

※カメラトレーの水平を確認した後、ボルトを締め込みます。


**11** ラバーシートをカメラトレーの上に置きます。

① マスキングシートを取外します。

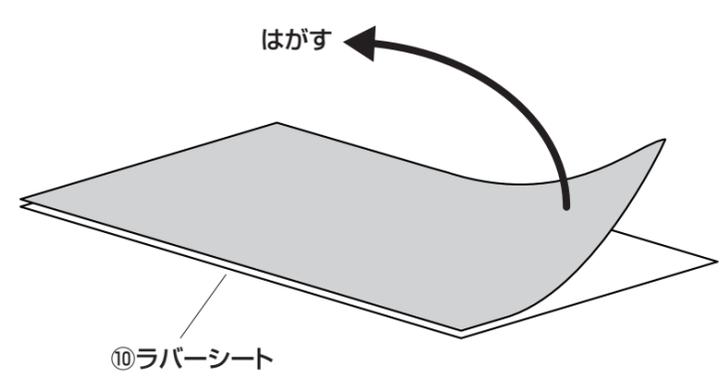

※はがしにくい場合は、セロハンテープなどを貼り、取外します。



② カメラトレーの上に置きます。

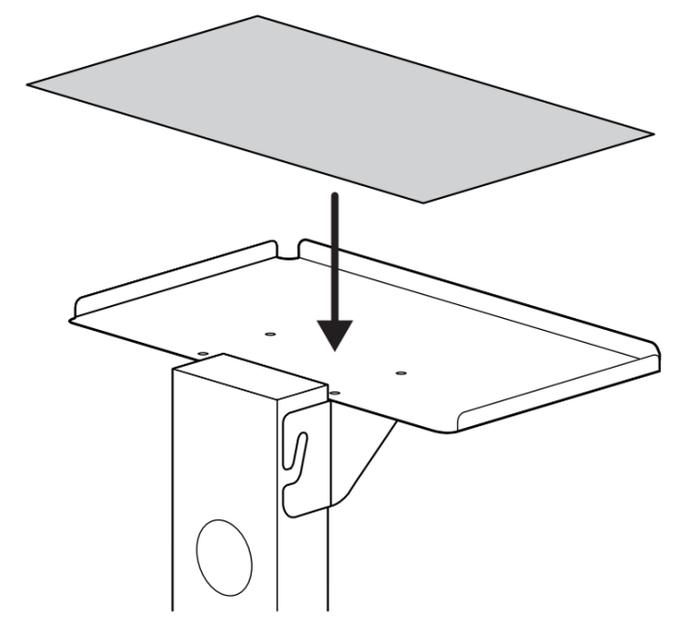

12

ディスプレイの裏面にモニター取付けブラケットを取付けます。  
 ※取付け可能なディスプレイの重量は10Kgまでです。それ以上のディスプレイは絶対に取付けないでください。

ネジ穴ピッチ  
 100mm×100mmの場合は、モニター取付けブラケットの穴をします。

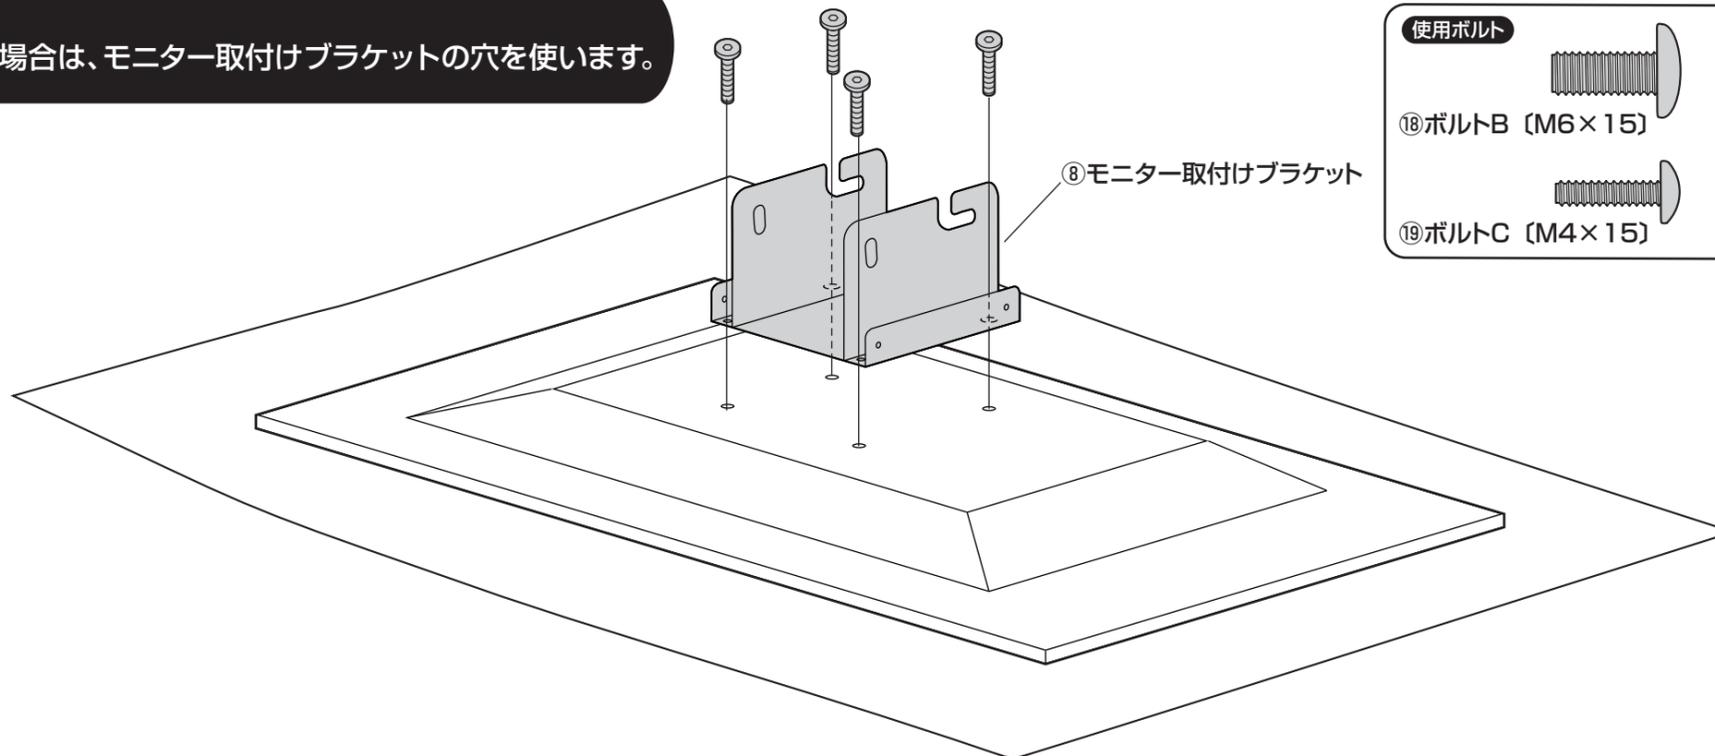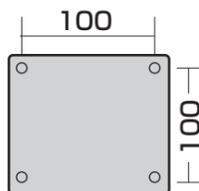

使用ボルト

⑱ボルトB (M6×15)


⑲ボルトC (M4×15)

▲注意▲  
 毛布などを下に敷き、ディスプレイへの傷や破損に十分ご注意ください。

▲注意▲  
 ディスプレイに付属しているスタンド類は取外してください。スタンド類の取外し方法はディスプレイの取扱説明書をご参照ください。

▲注意▲  
 ボルトが長過ぎるとディスプレイを破損する恐れがあります。また、ボルトが短すぎるとディスプレイがしっかりと固定できず脱落する恐れがあります。取付けに適したボルトの長さは各ディスプレイによって異なります。必ずディスプレイの取扱説明書や、メーカーへの問合せなどでご確認の上、取付けるボルトの長さを決めてください。


ネジ穴ピッチ  
 200mm×100mm  
 200mm×200mmの場合は、拡張ブラケットの穴をします。

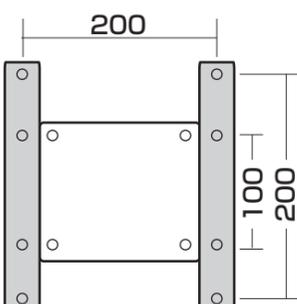


①モニター取付けブラケットに拡張ブラケットを取付けます。

使用ボルト

㉑ボルトE (M4×12)

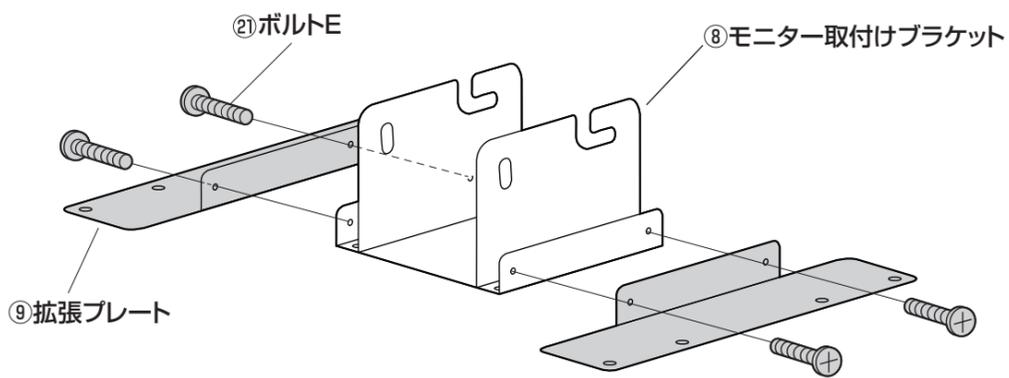

②ディスプレイに拡張ブラケットを取付けます。

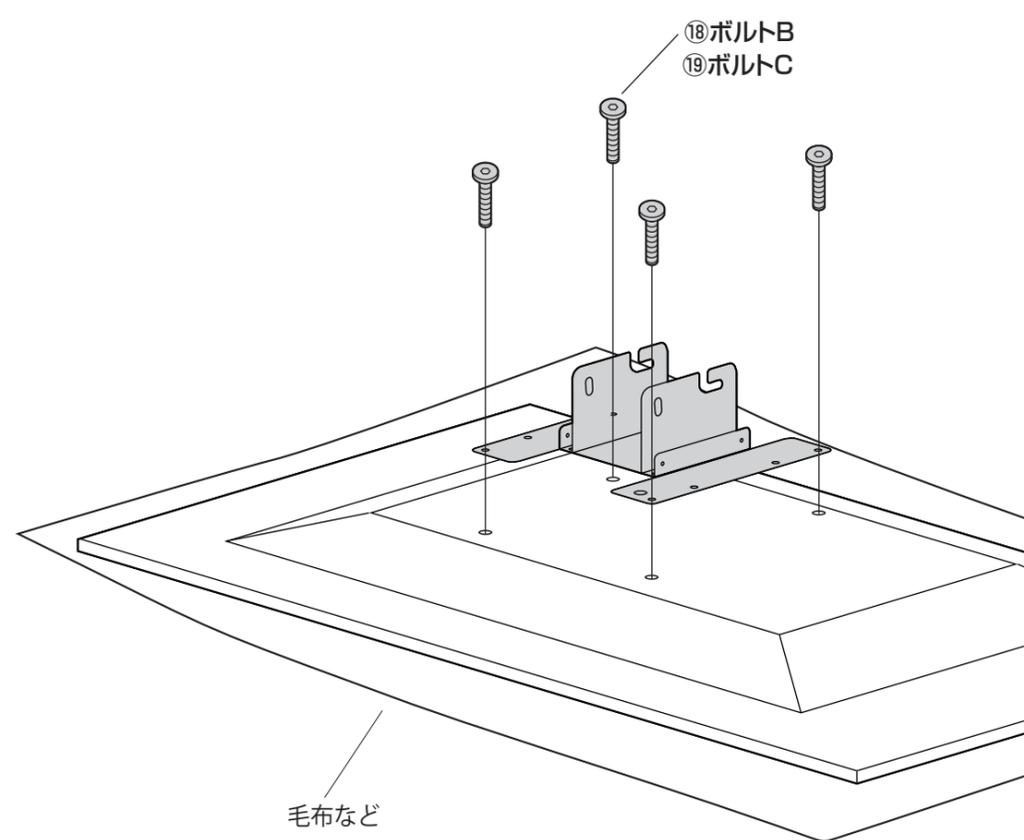

使用ボルト


⑱ボルトB (M6×15)

⑲ボルトC (M4×15)


▲注意▲  
 ボルトが長過ぎるとディスプレイを破損する恐れがあります。また、ボルトが短すぎるとディスプレイがしっかりと固定できず脱落する恐れがあります。取付けに適したボルトの長さは各ディスプレイによって異なります。必ずディスプレイの取扱説明書や、メーカーへの問合せなどでご確認の上、取付けるボルトの長さを決めてください。

# 13 支柱にモニター取付けブラケットを取付けて完成です。

①支柱にボルトを取付けます。

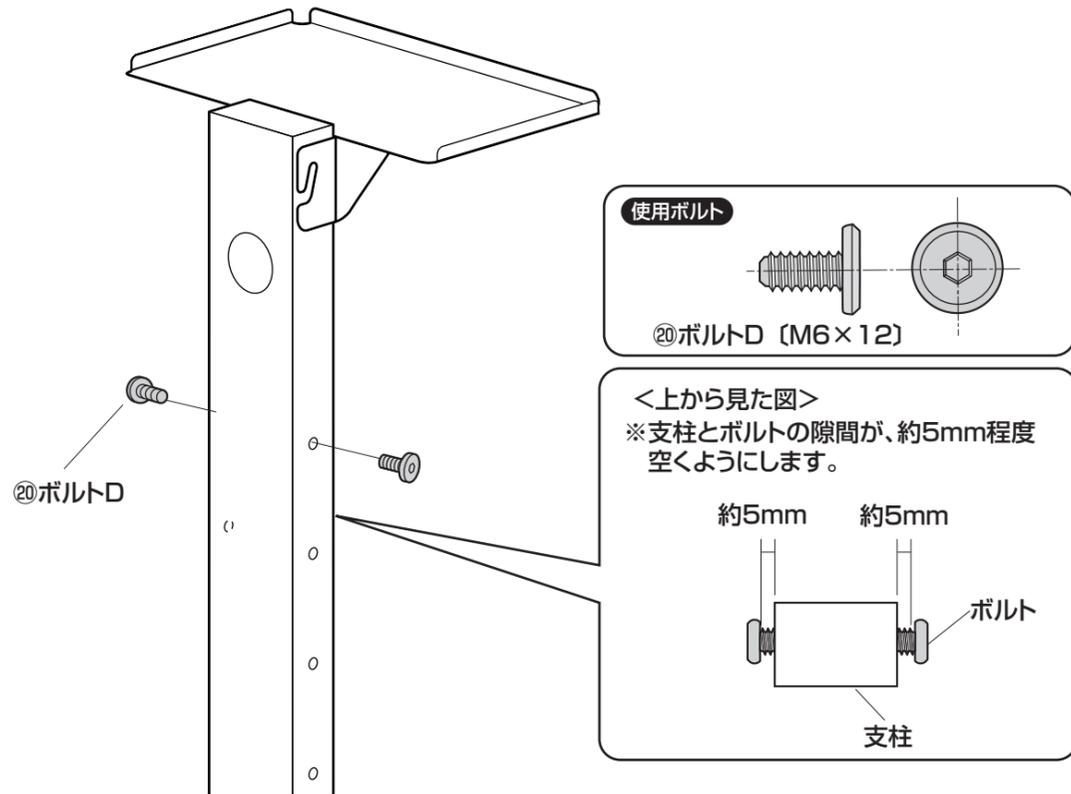


②ボルトに棚板を引っ掛けます。

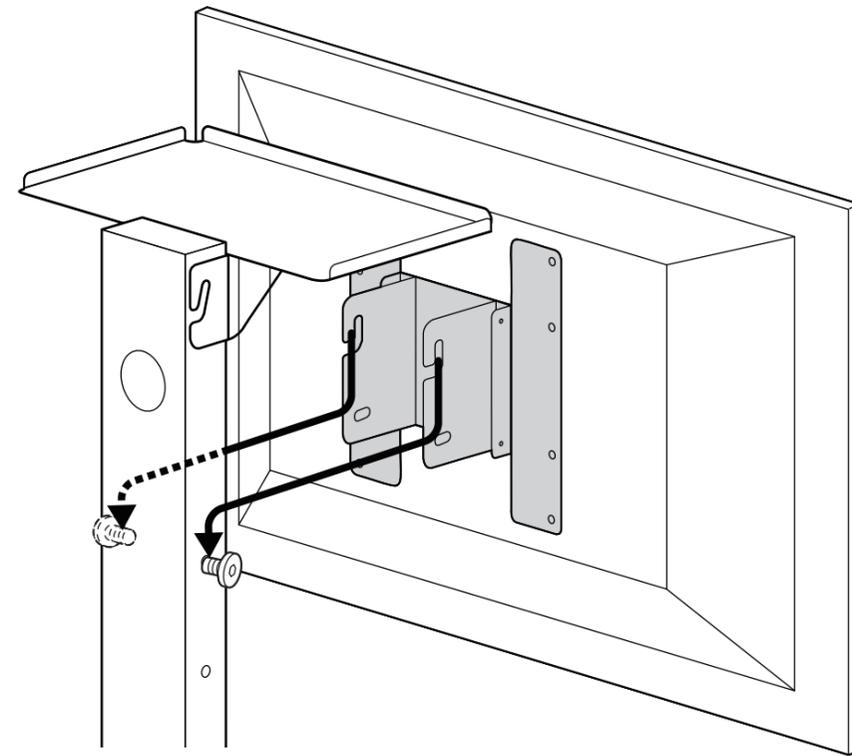


※上図は拡張ブラケットを使用した場合のイラストになっています。

③新しいボルトで下側を固定します。

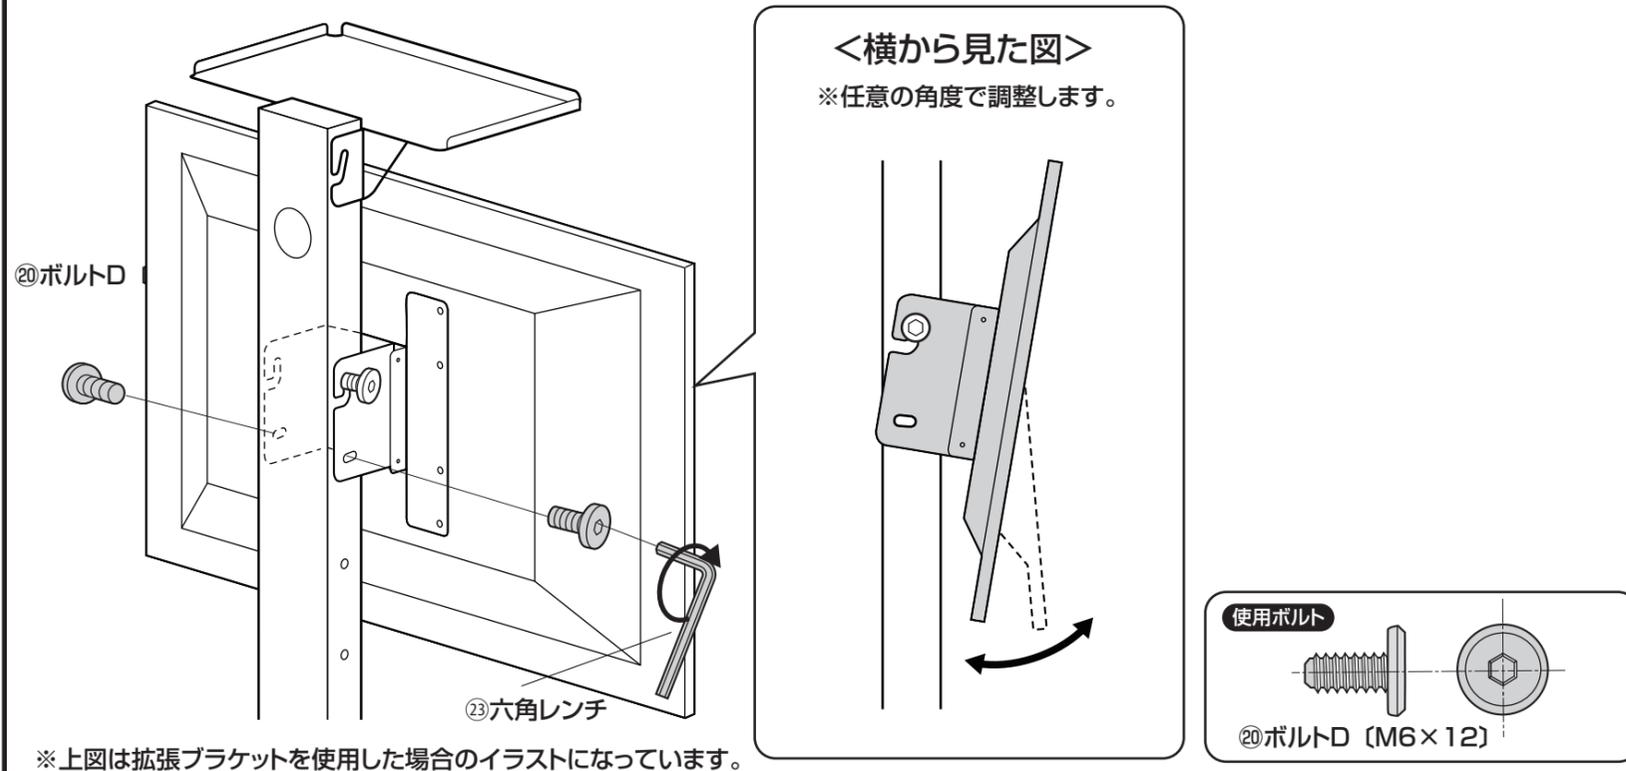

※上図は拡張ブラケットを使用した場合のイラストになっています。

④上側のボルトを締め付けて固定します。

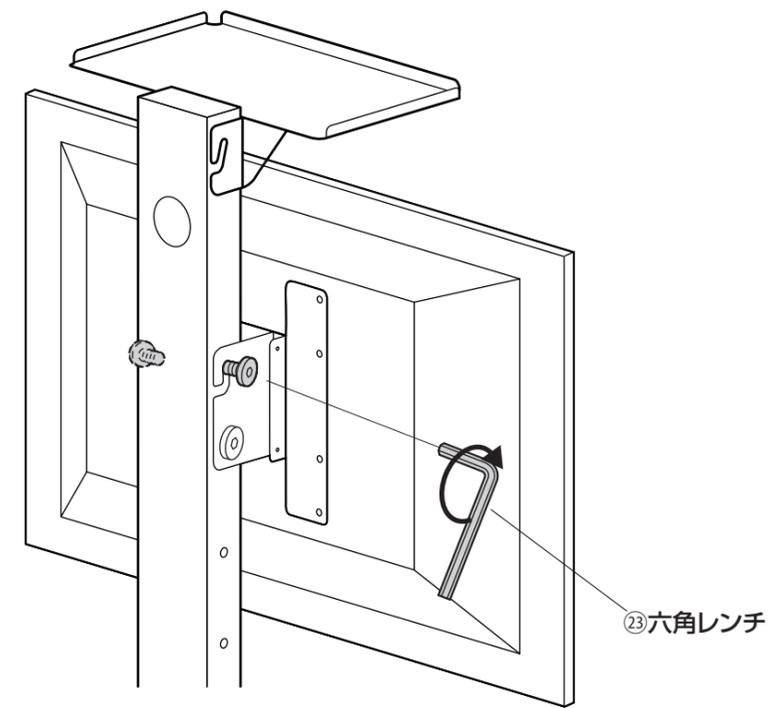

※上図は拡張ブラケットを使用した場合のイラストになっています。