



この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。

この製品は組立式になっております、パッキングケースの中に下記の部品が入っていますので確認の上、下記要領で組み立ててください。


ご使用前に、製品の使い方と使用上の注意事項について書いた、説明書をよくお読みになり製品を末永くご使用いただくために、説明書を大切に保存して正しくお使い下さい。

用意していただきもの・・・

手袋(組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。)

**完成図**

奥行600~800仕様

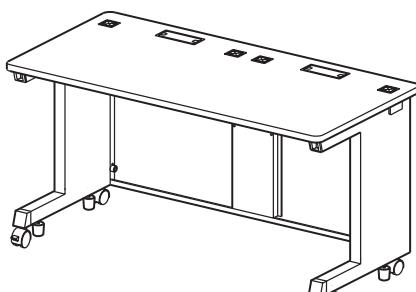**組立て部品****A梱包****使用小部品**

ボルト [M6×12] ×6本

クリップ×1本

スパナ×1本 六角レンチ×1本  
( $\frac{1}{4}$ )

キャスター付きストッパー×2個



キャスター無しストッパー×2個



アジャスター×4個



ブラケット×1個



ケーブル口×2個



キャップ×4個




横配線用グローメット(左・右)×各1個




サイドフレーム(左・右)×各1枚



コードカバー×1個


**B梱包**

テーブルトップ×1枚

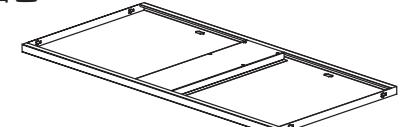
**C梱包**

バックフレーム×1枚


- 1 サイドフレームにキャスターとアジャスターを取り付けます。ストッパー付キャスターは前へ取り付けて下さい。

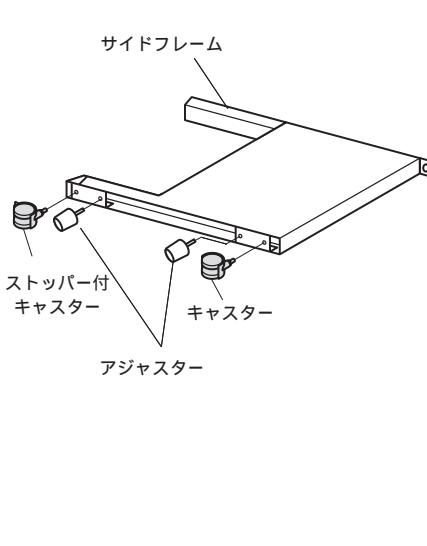


- 2 サイドフレームの後側のナットにボルトをねじ込みます。ボルトは2~3mmの隙間をあけてください。

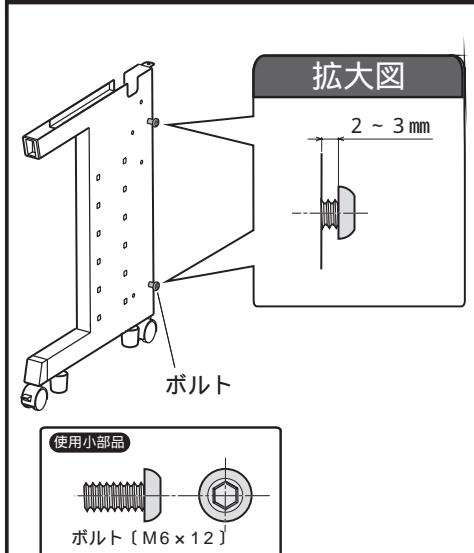


- 3 バックフレームはだるま穴にボルトを差し込み押し下げます。ボルトをゆるく締めます。

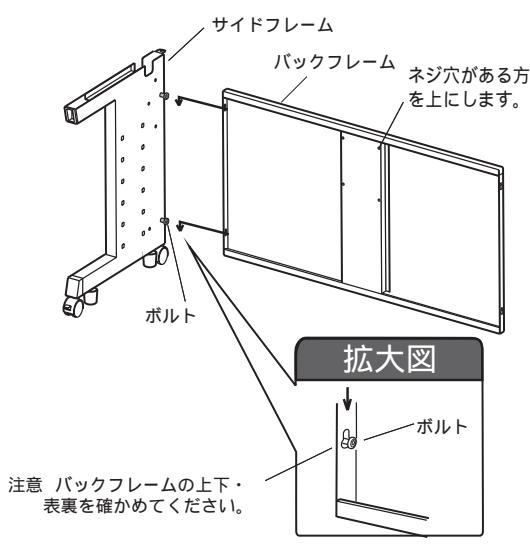


- 4 もう一方のサイドフレームも同じよう取り付けます。

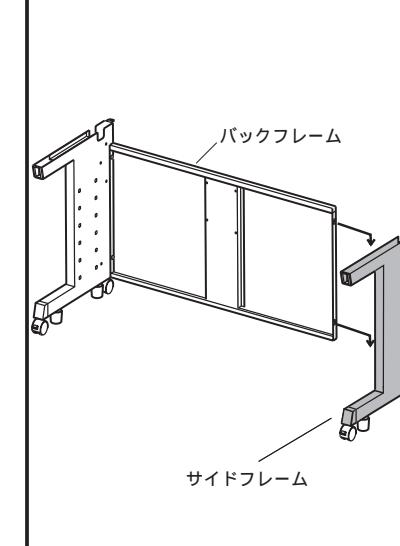


- 5 サイドフレームの外側には横配線用グローメットを溝に合わせて取り付けます。コードカバーをバックフレームに取り付けます。

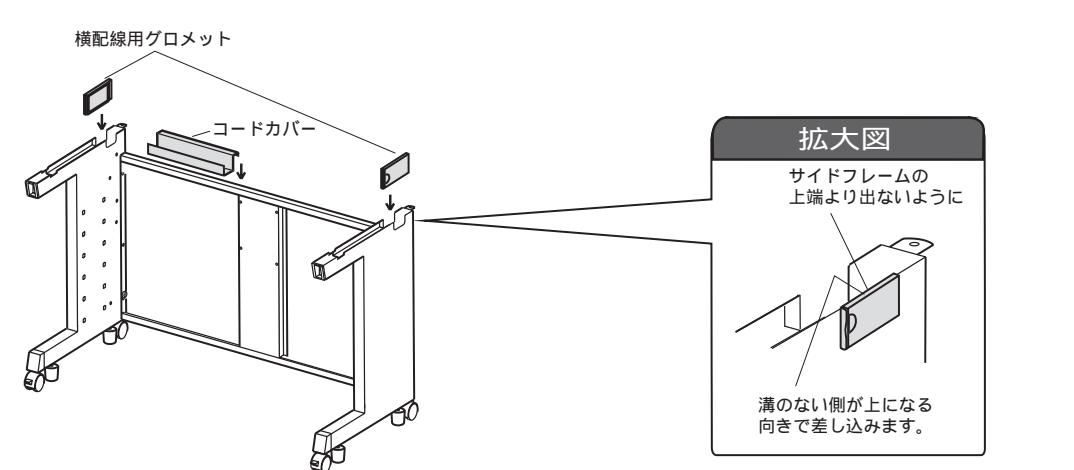

- 6 テーブルトップはサイドフレームに組み込まれているボルトとテーブルトップのナットを合わせてから後側のボルトを締めてください。

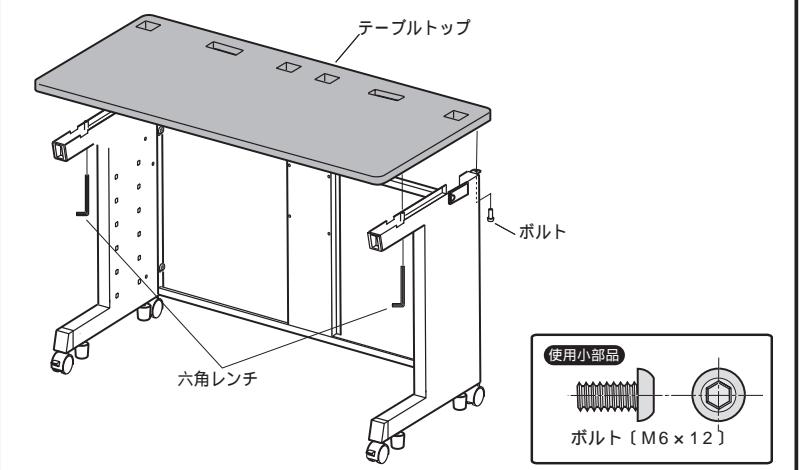

- 7 ブラケットをクリップでバックフレームに取り付けます。

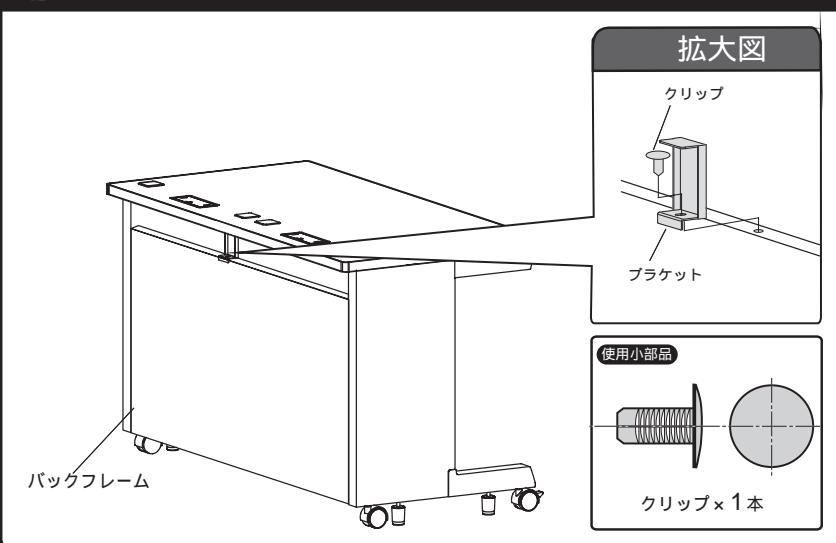

- 8 キャップとケーブル口を取り付けて完成です。ケーブル口は扉の開きを確かめて挿入してください。

