


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッケージケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

完成図


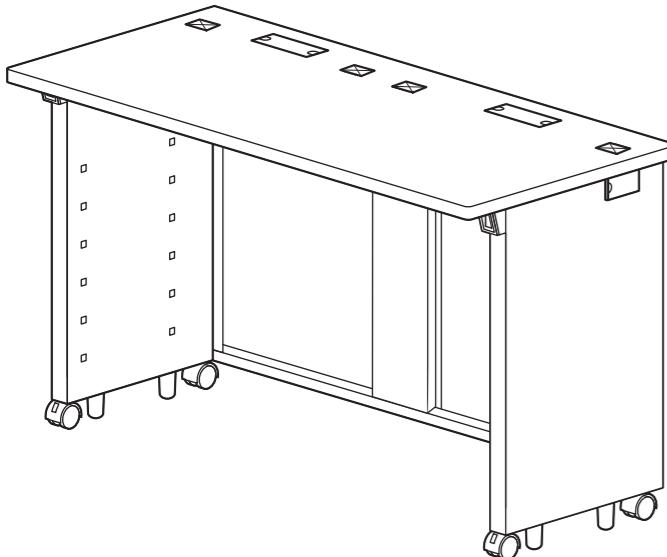


<用意していただくもの>

- ・手袋(ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

<別売のケーブル収納パネルを購入された場合>

「ケーブル収納パネル」の組立説明書をお読みください。
本組立説明書とは手順が異なります。

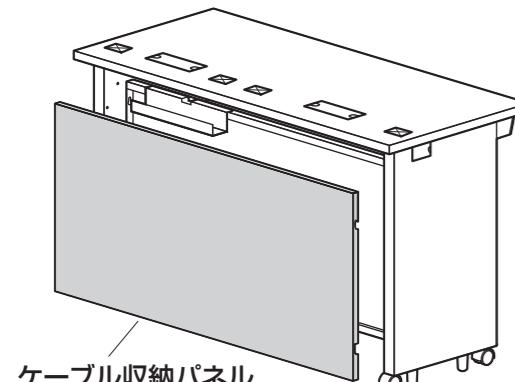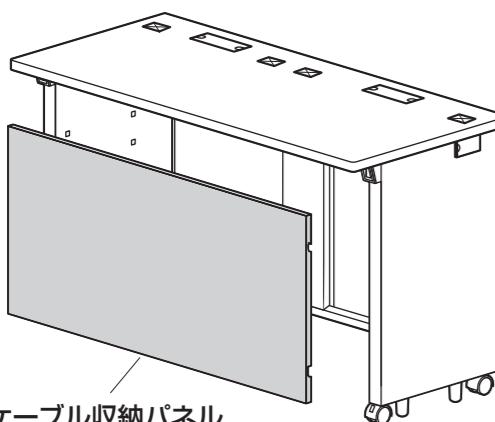


組立部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(ED-SK15050GYなど)と下記の部品番号(①~⑯)と部品名(ボルトなど)をお知らせください。
※組立説明書はC梱包に梱包されています。

A梱包




①サイドフレーム(左)×1個

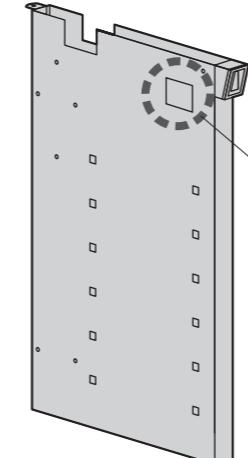


②サイドフレーム(右)×1個

B梱包

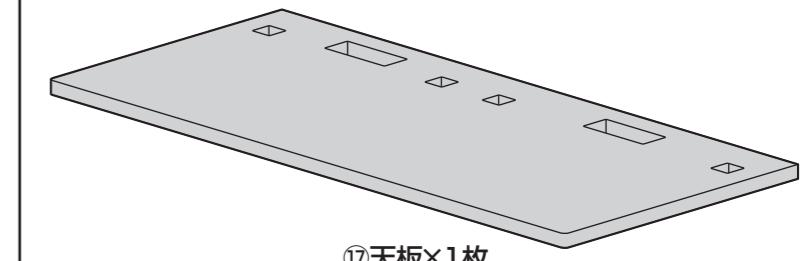


⑯天板×1枚

C梱包

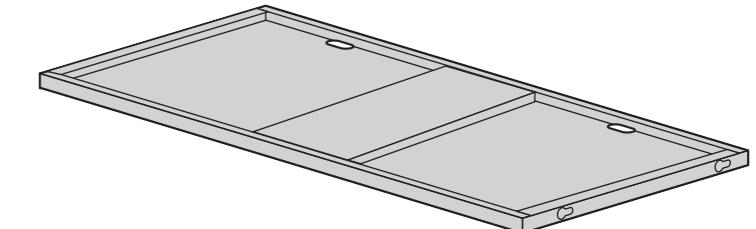

⑰バックパネル×1枚

使用ボルト類

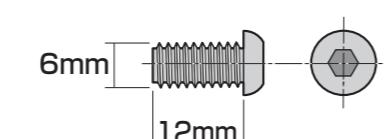


⑯ボルト×10本(6×12mm)


工具



⑯六角レンチ(4mm)×1本




⑯スパナ(13mm)×1本

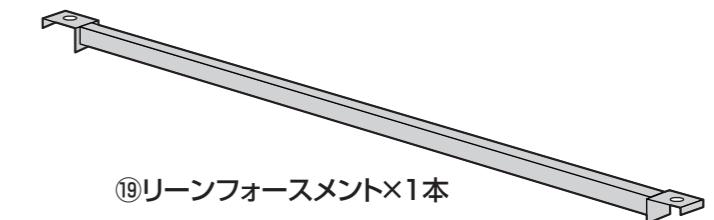

⑲リーンフォースメント×1本


手順 1

キャスター(ストッパー付き)を取付けます。

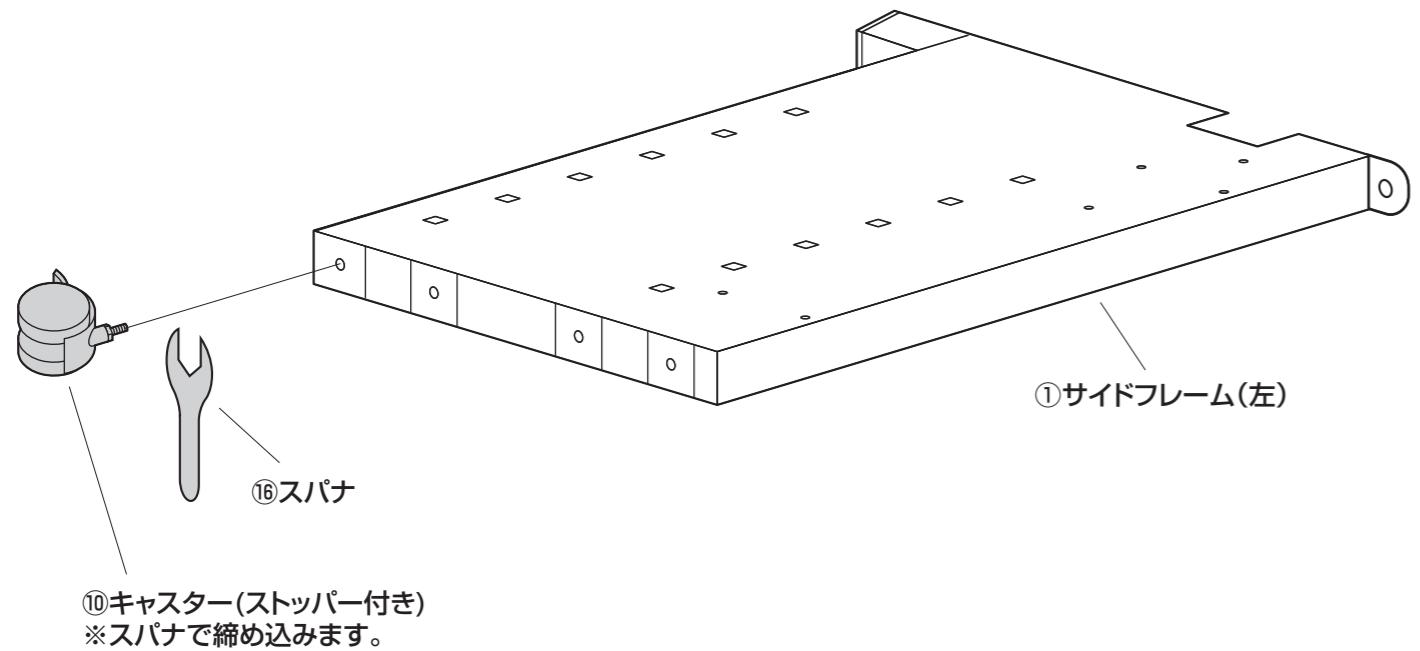


手順 2


キャスター(ストッパー無し)を取付けます。

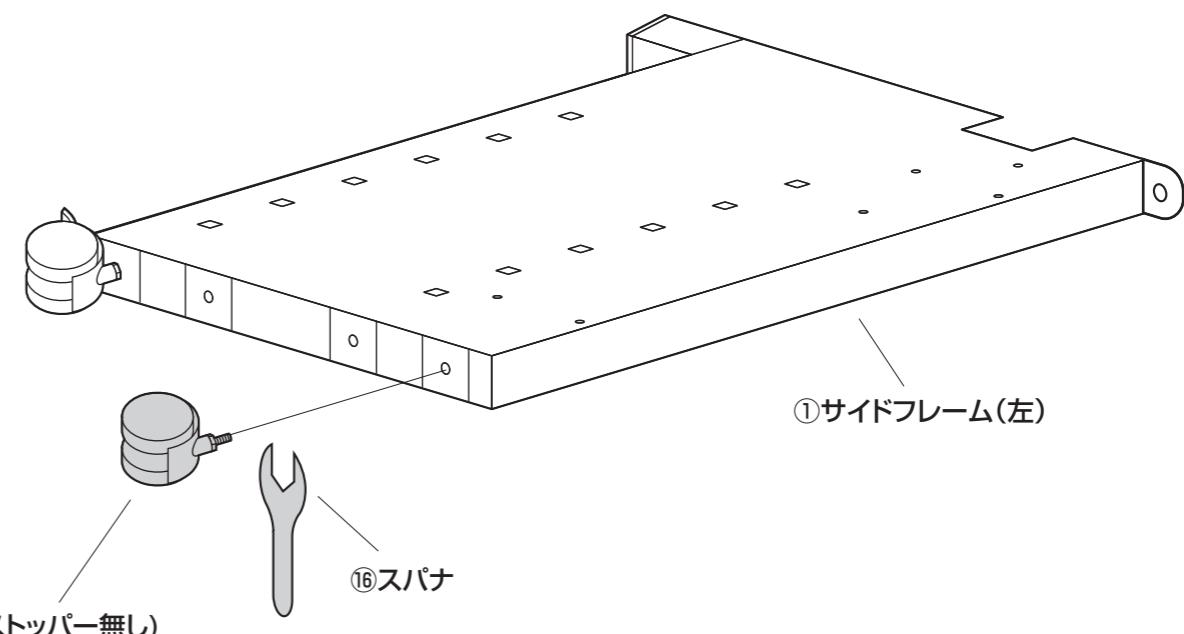


手順 3

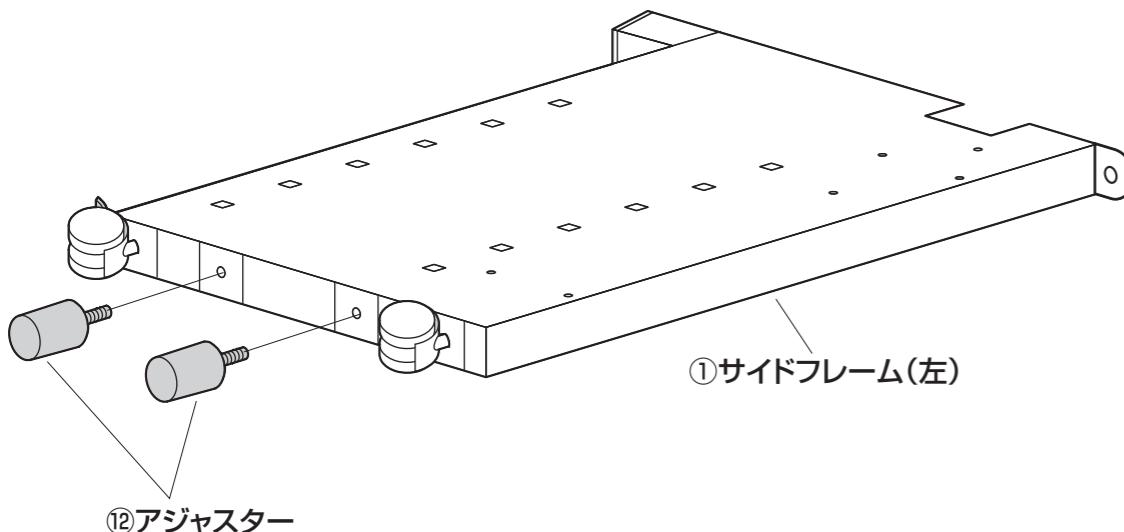


手順 4

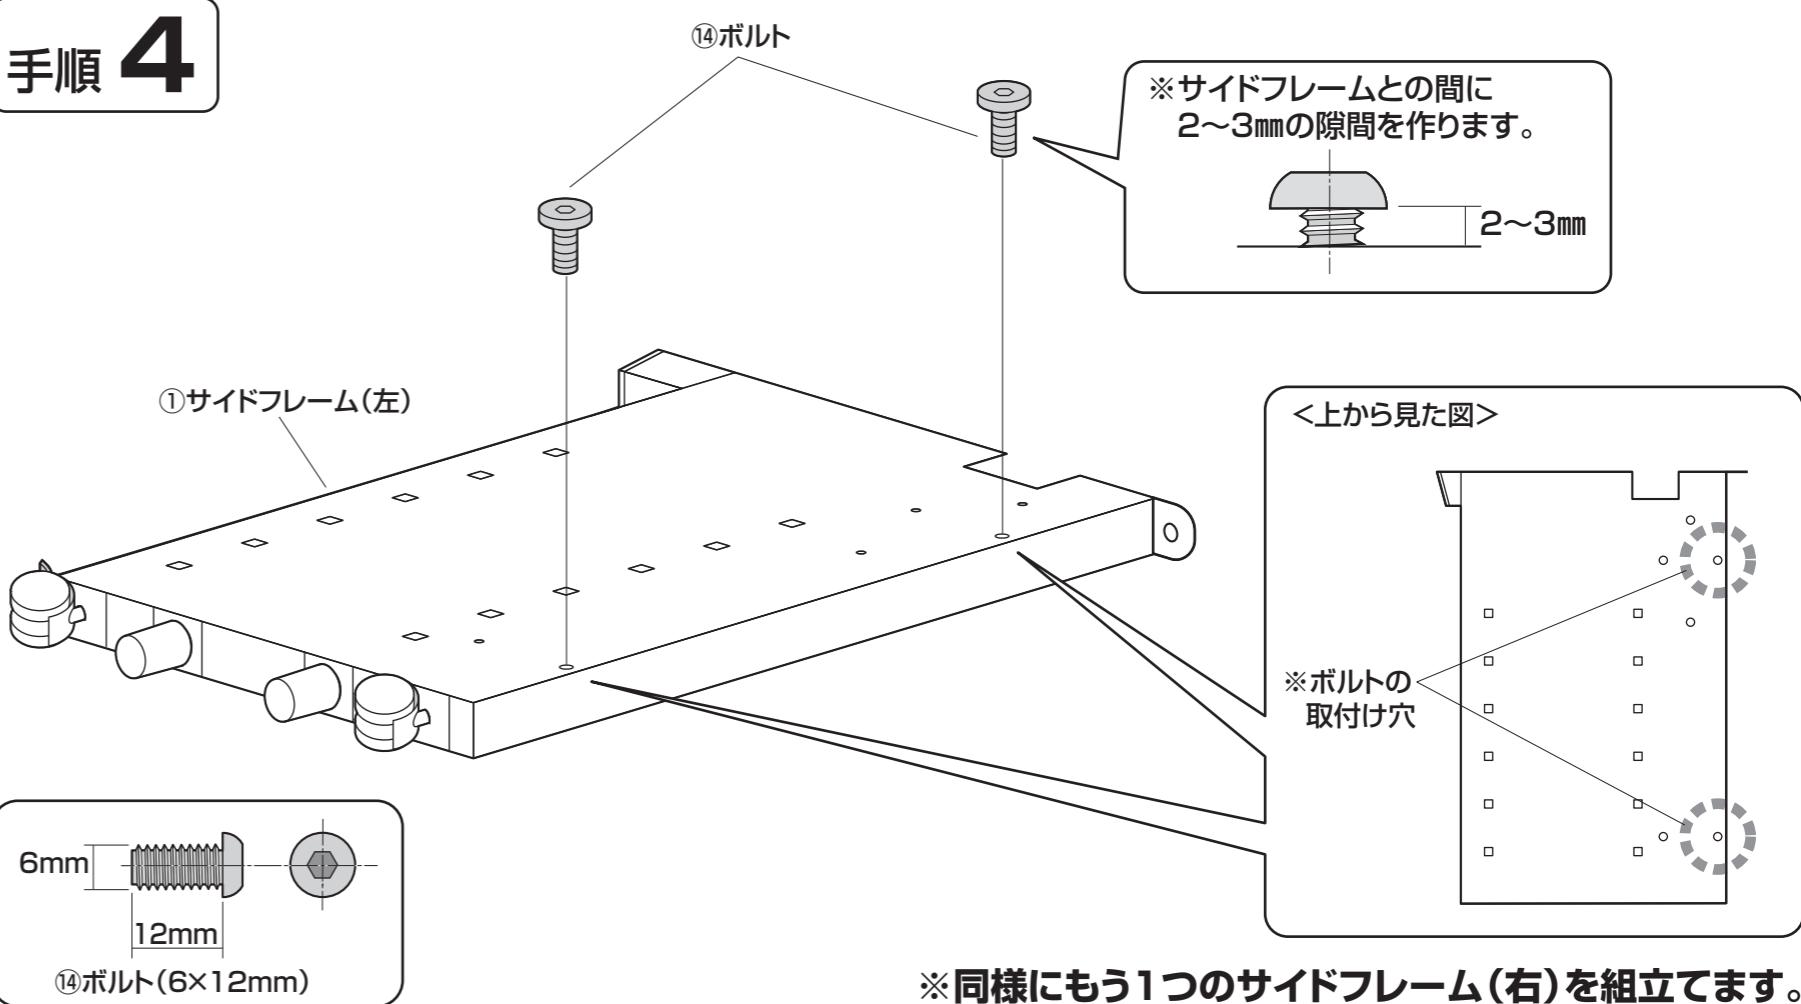

手順 5

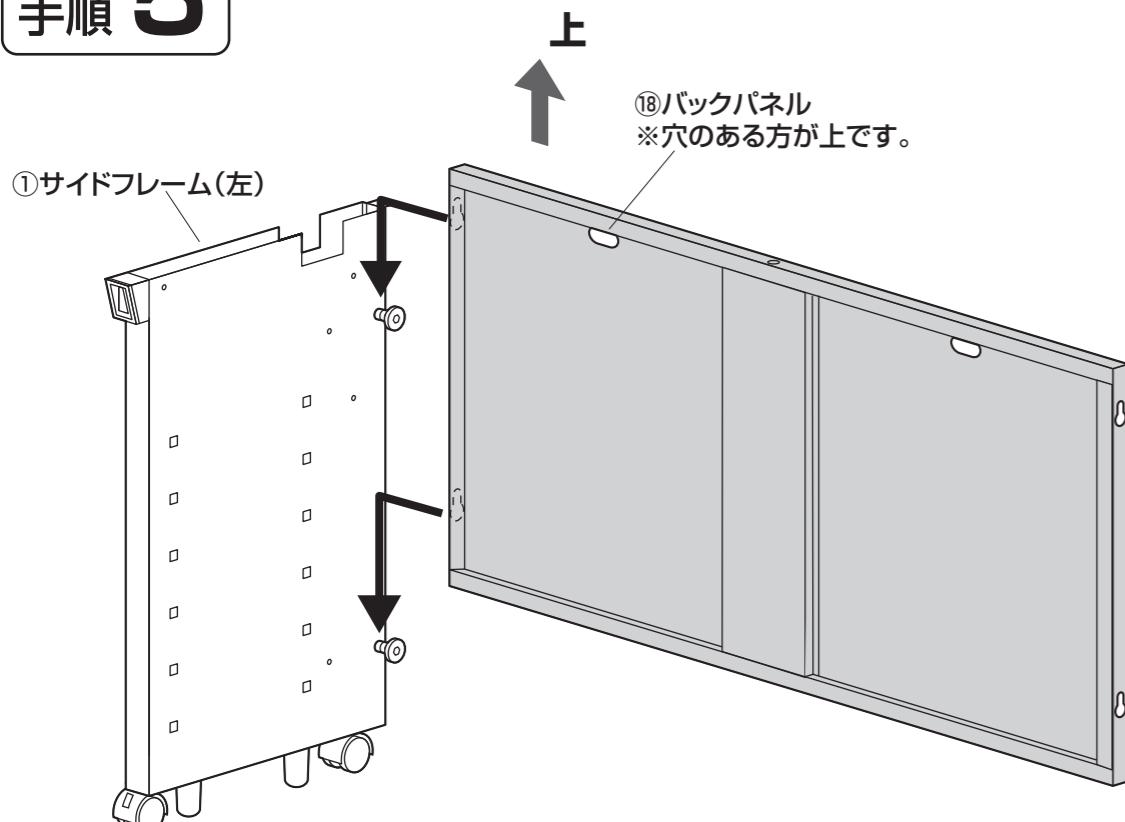


手順 6


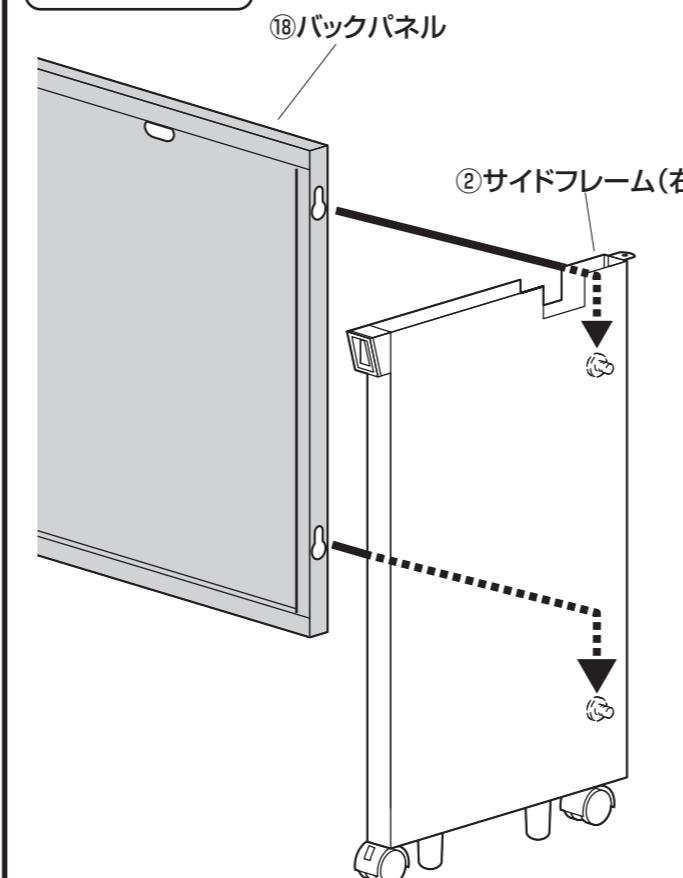


手順 7


全てのボルトを締め込みます。

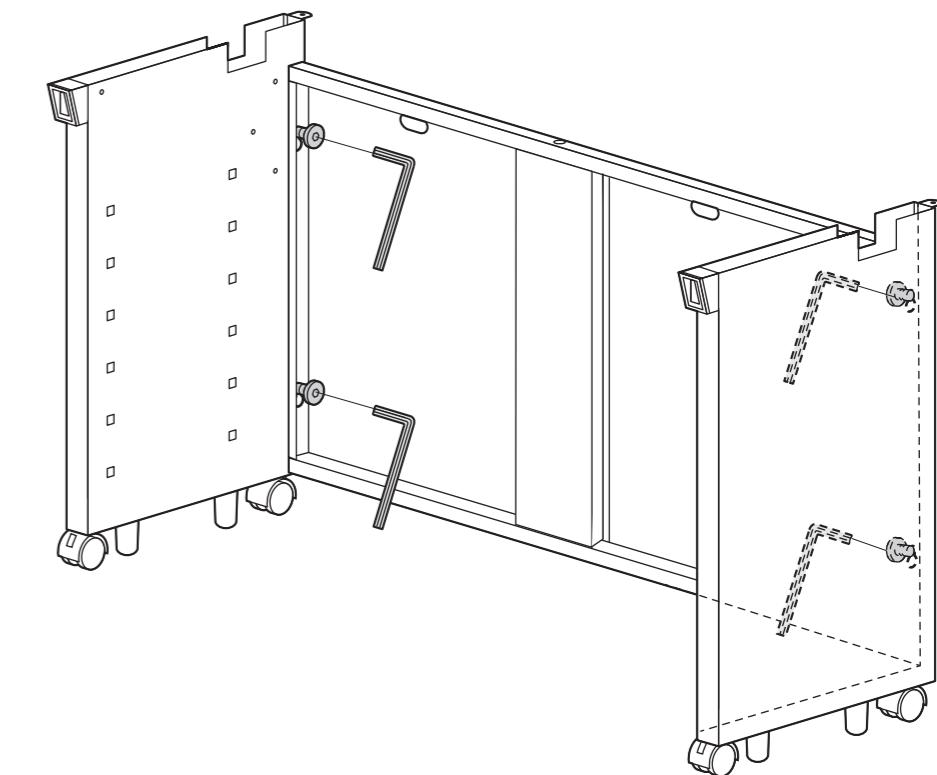


手順 8

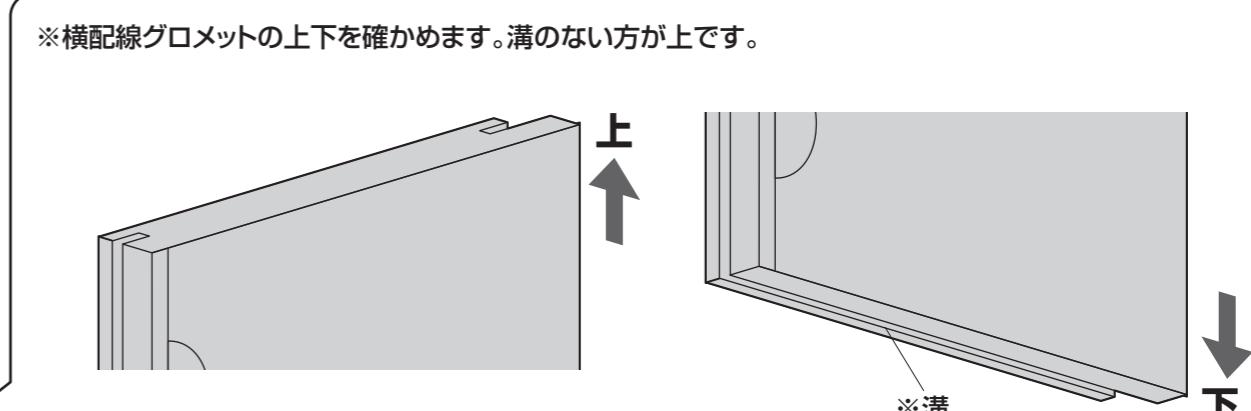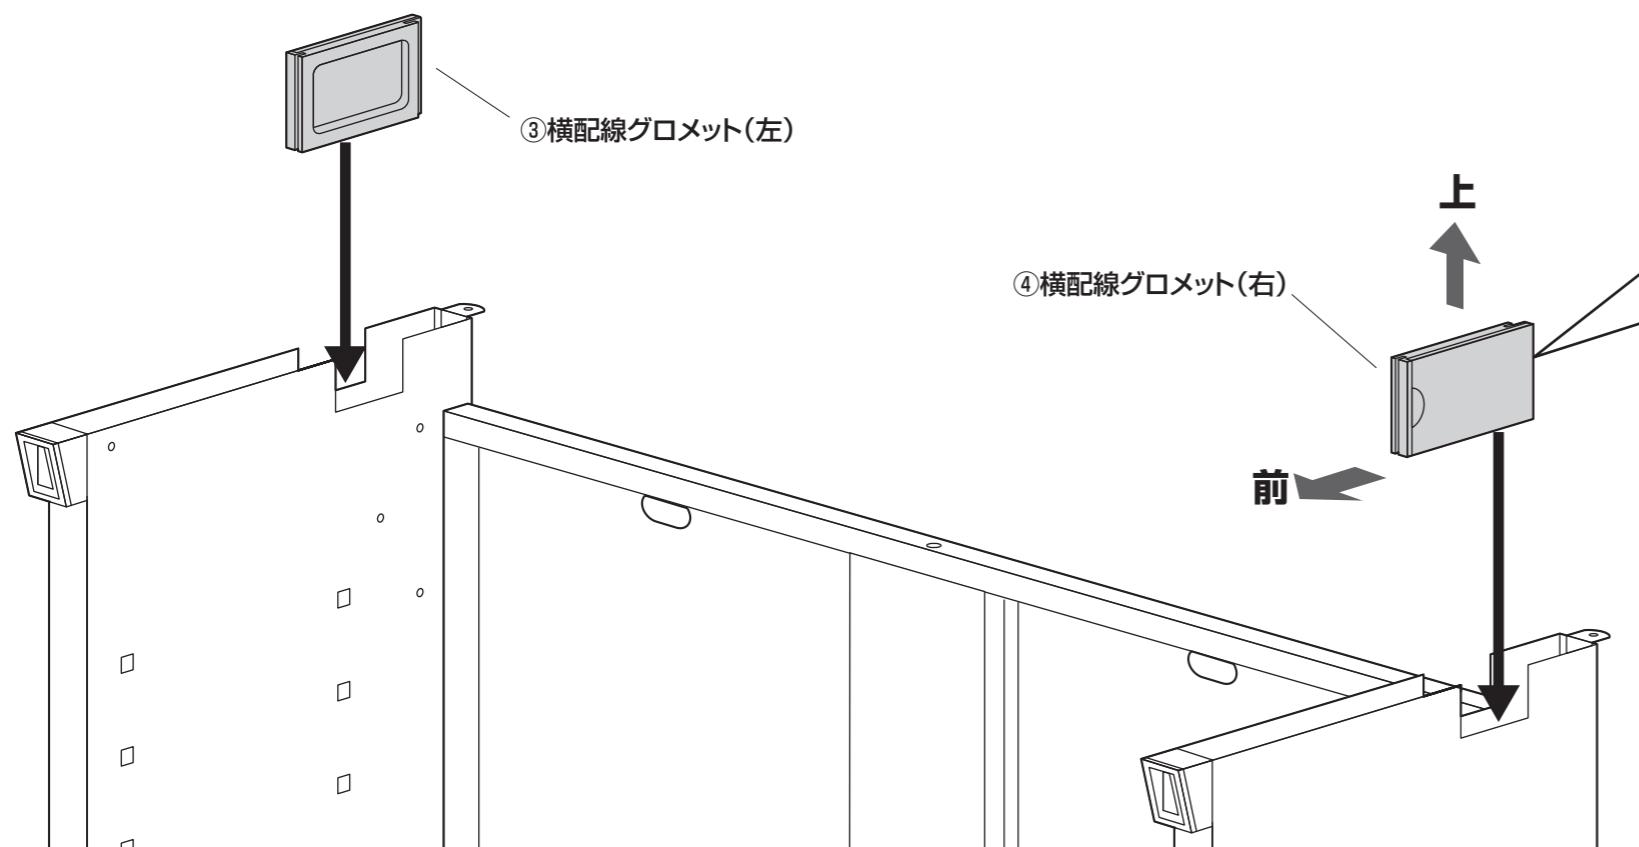


※横配線グロメットをサイドフレームの外側に差し込みます。
(横配線グロメットの指かけを前にし、
サイドフレームの上端と横配線グロメットの上端が合うように取付けます。)

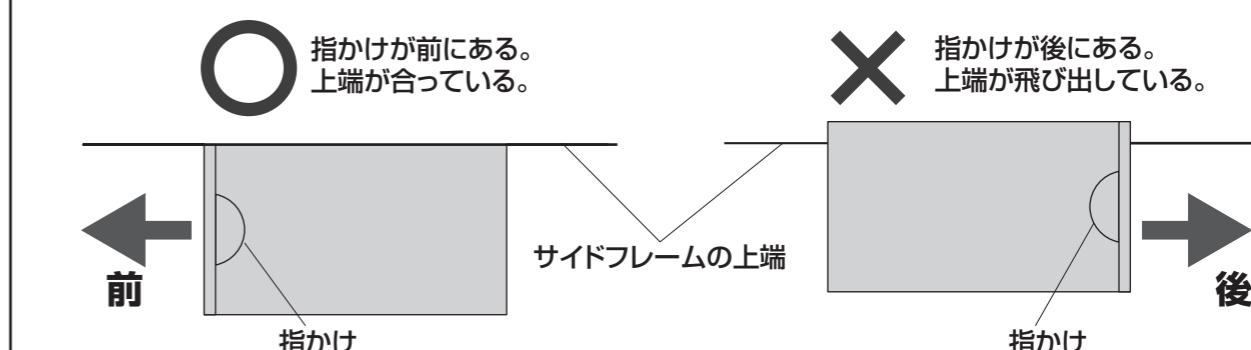

手順 9


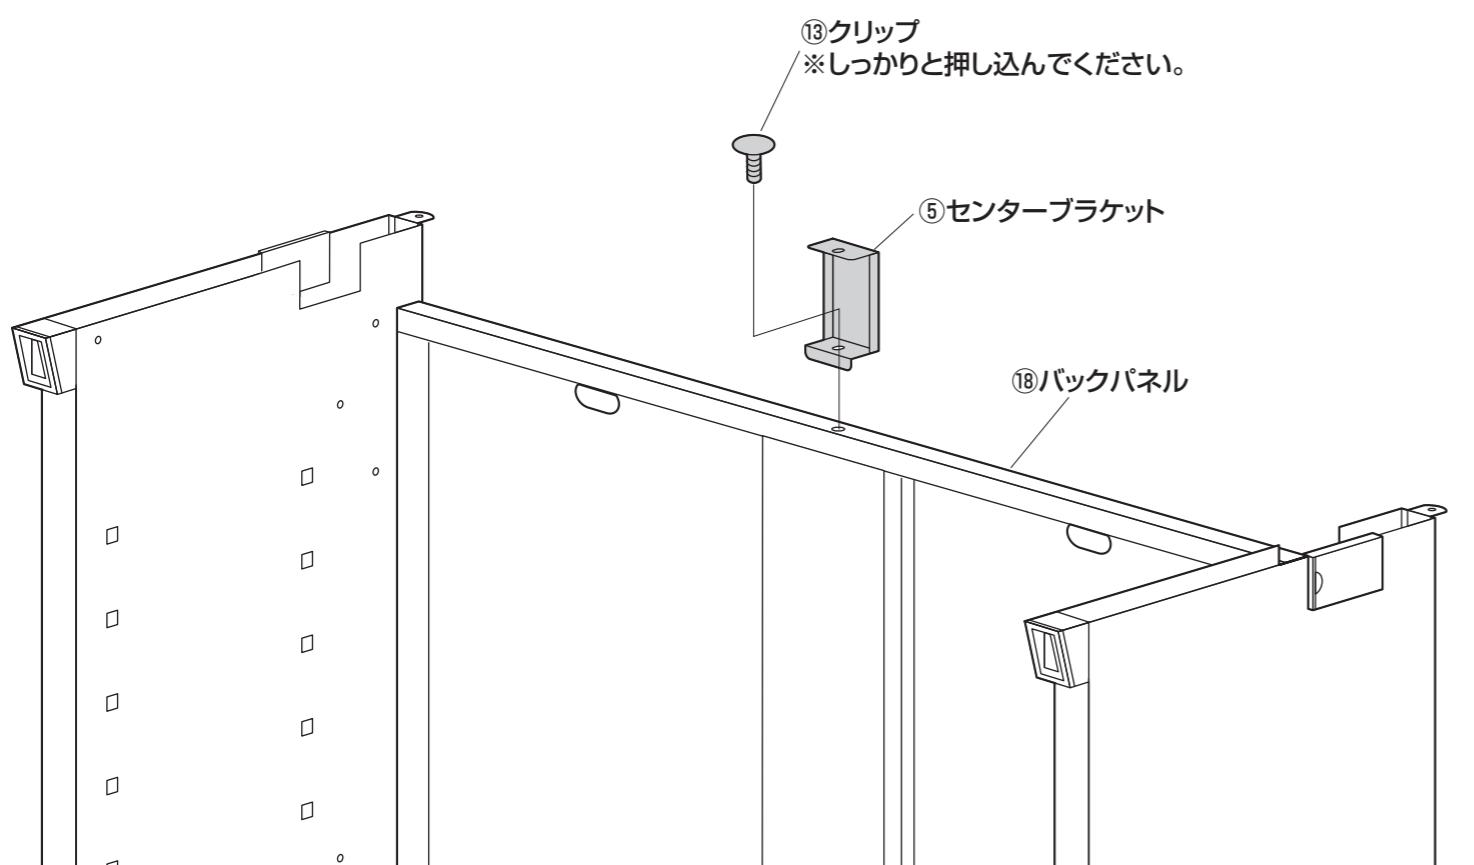


手順 10

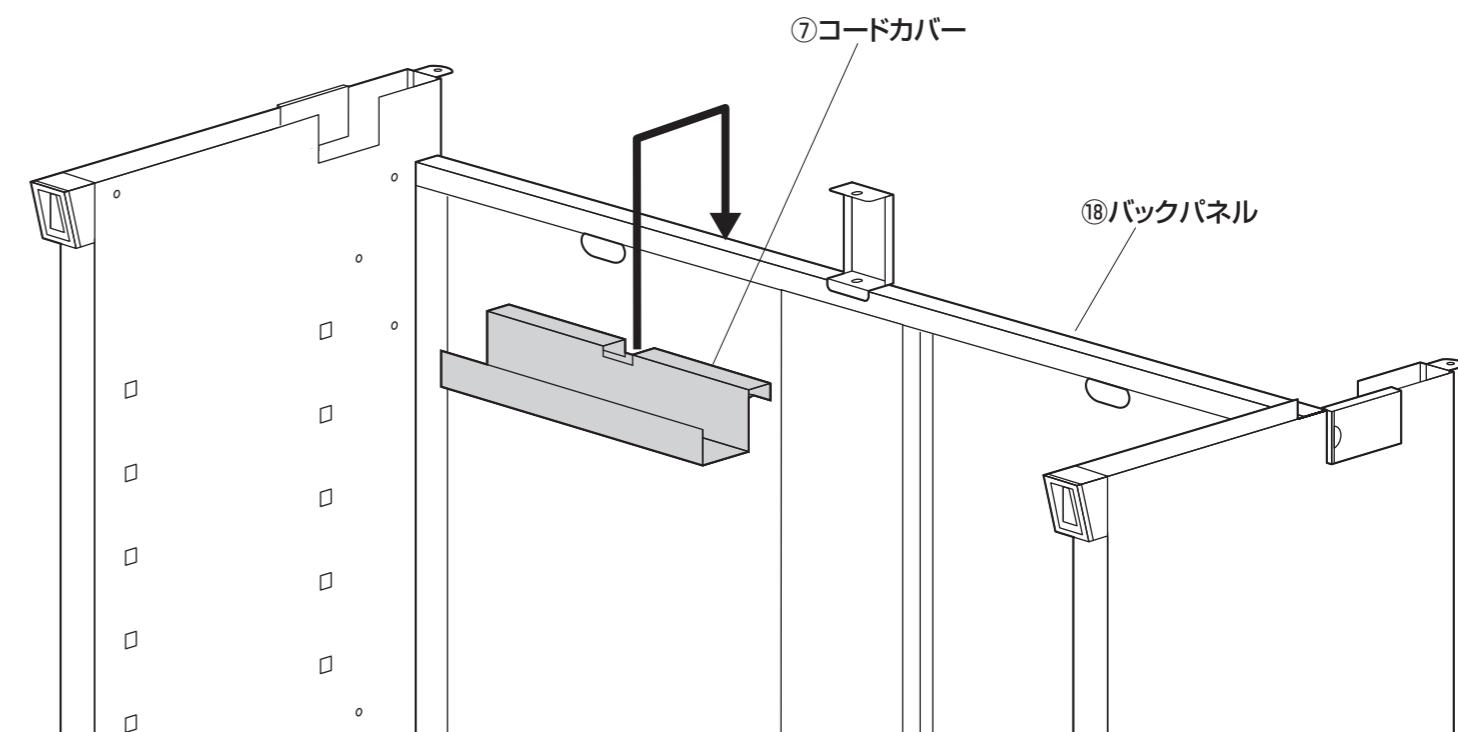


手順 11

<拡大図>
※下図のように、サイドフレーム内側にブラケットを取付けます。

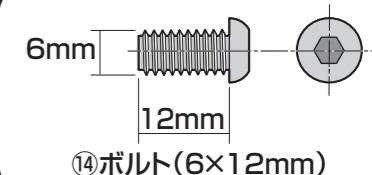
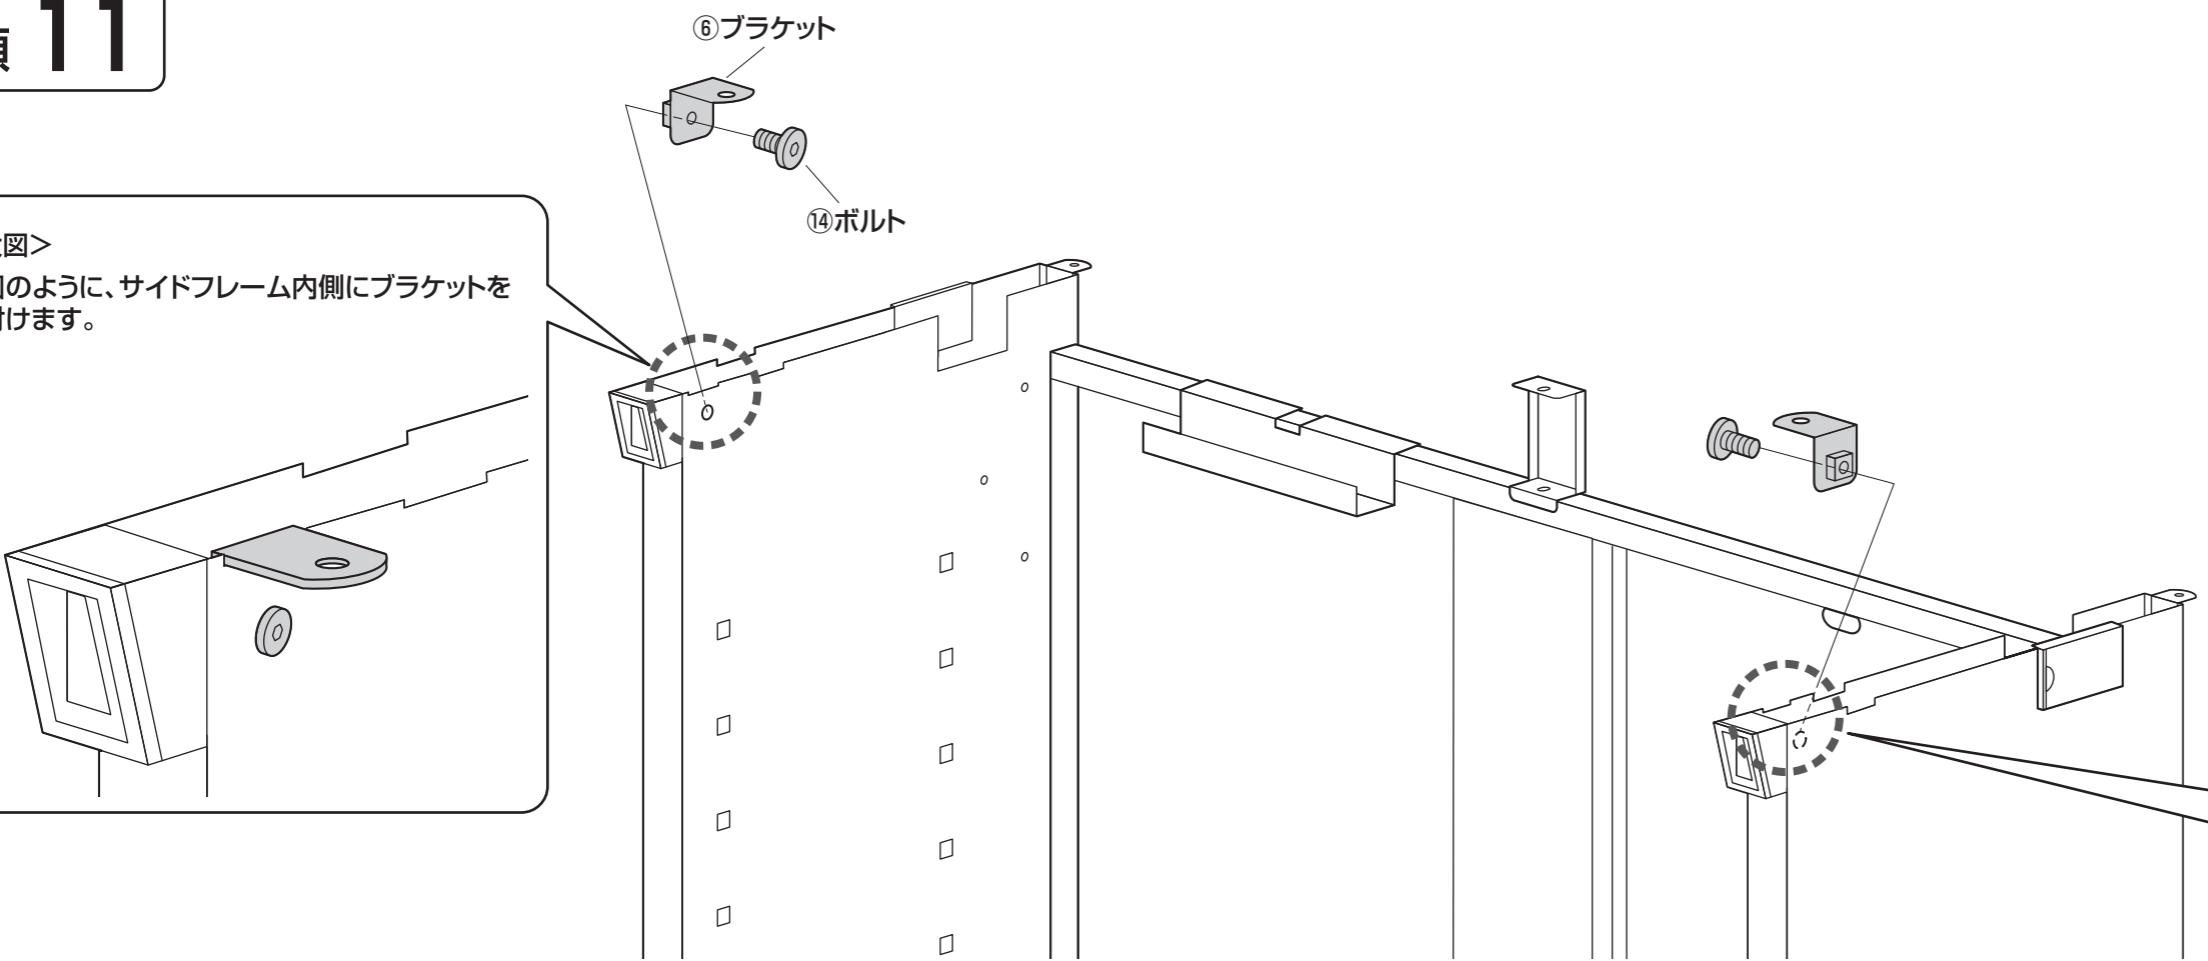


<拡大図>
※下図のように、サイドフレーム内側にブラケットを取付けます。

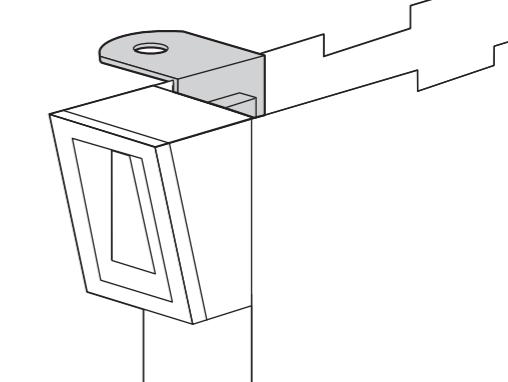


手順 12

※下図のように、サイドフレームの切り欠きにリーンフォースメントを引っ掛けます。

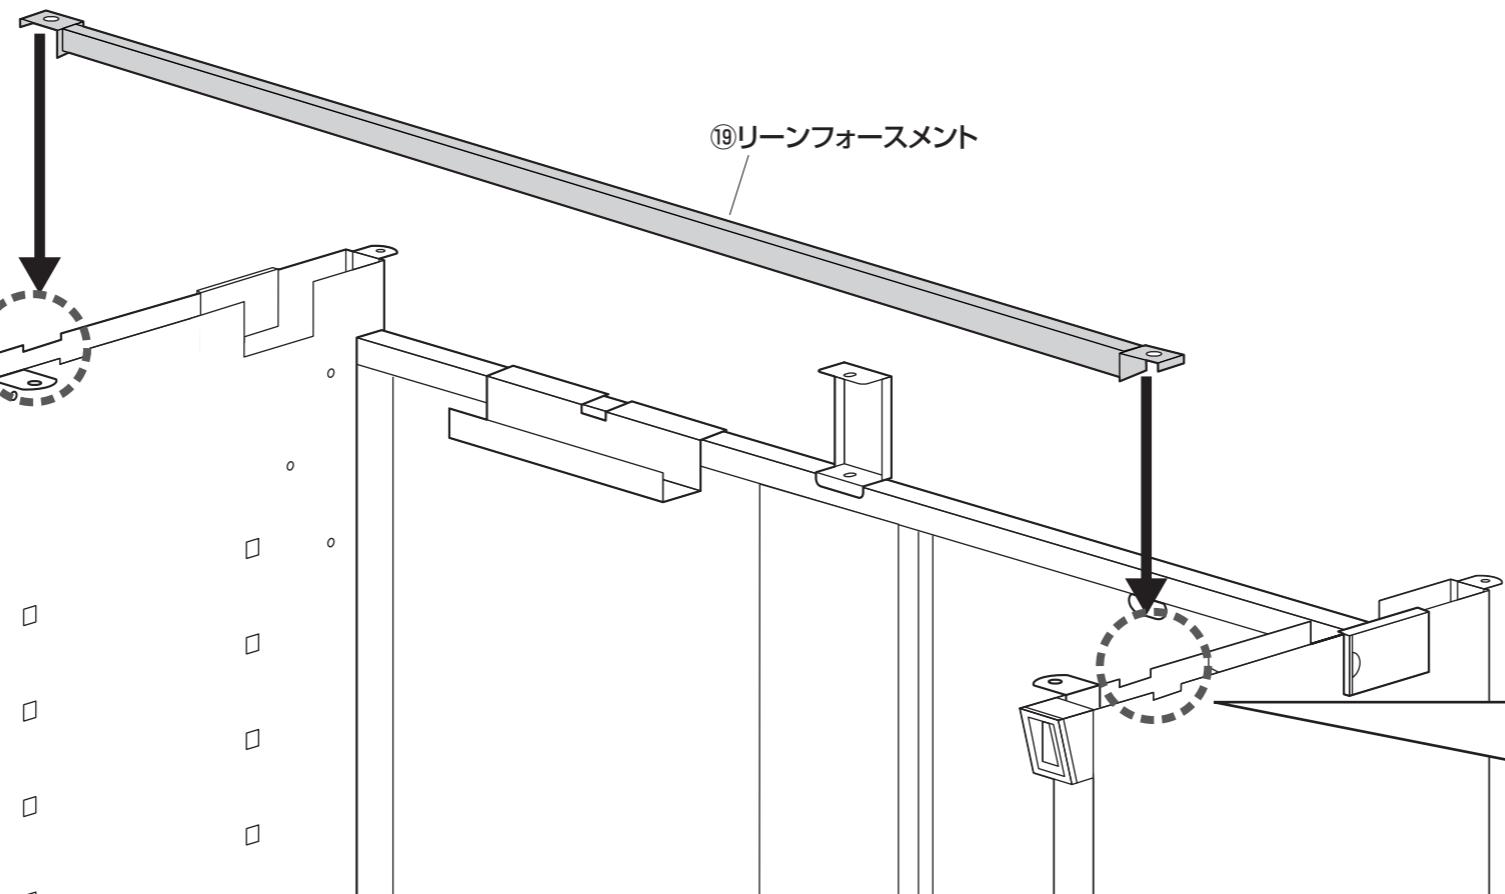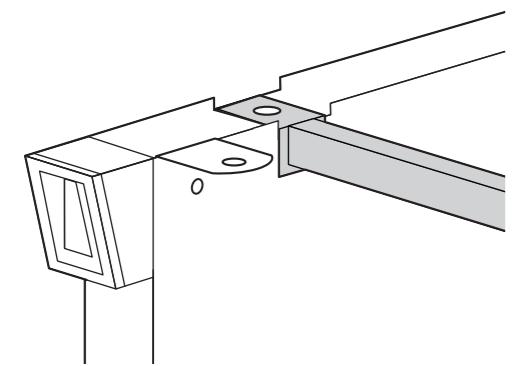


※下図のように、サイドフレームの切り欠きにリーンフォースメントを引っ掛けます。

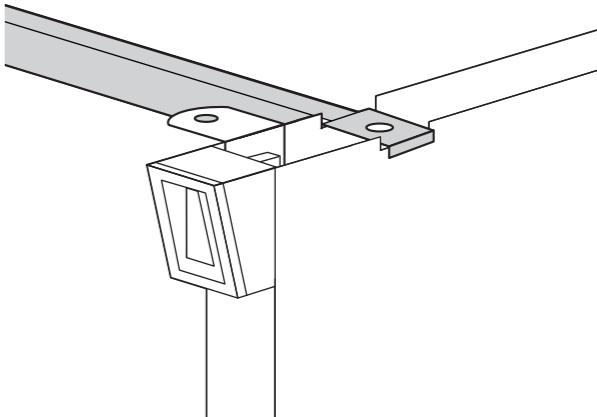


手順 13

【天板裏の穴】と【ブラケットの穴】を合わせ、隙間を設けてボルトを取付けます。

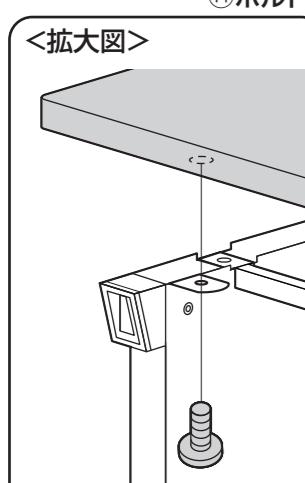

※ブラケットとの間に
2~3mmの隙間を作ります。

6mm
12mm
⑯ボルト(6×12mm)

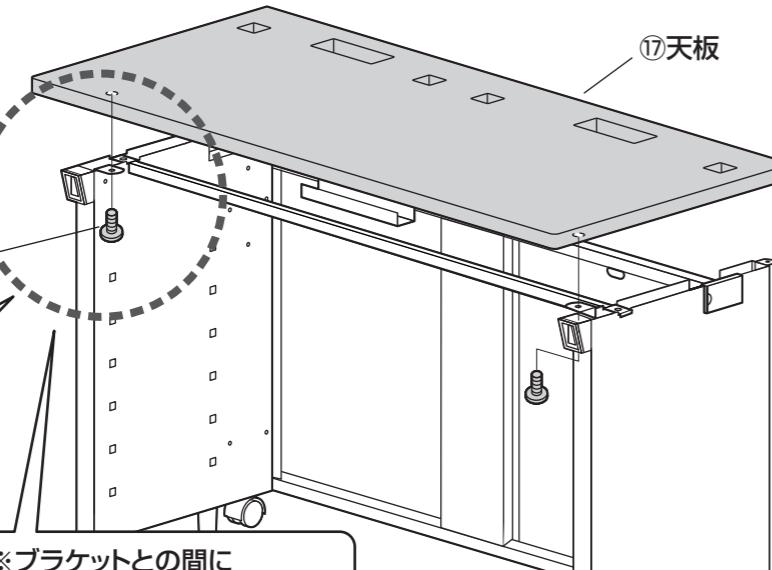


【サイドフレーム後方ブラケット】との間に隙間を設けて、ボルトを取付けます。




※ブラケットとの間に
2~3mmの隙間を作ります。
2~3mm

6mm
12mm
⑯ボルト(6×12mm)

下記の順番で、ボルトを締め込み、天板を固定します。

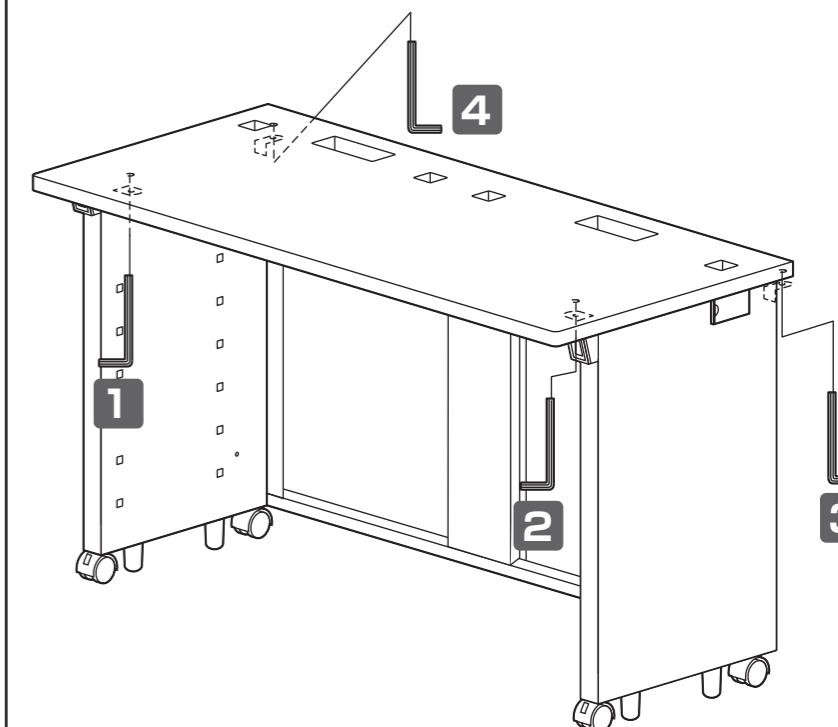

手順 14

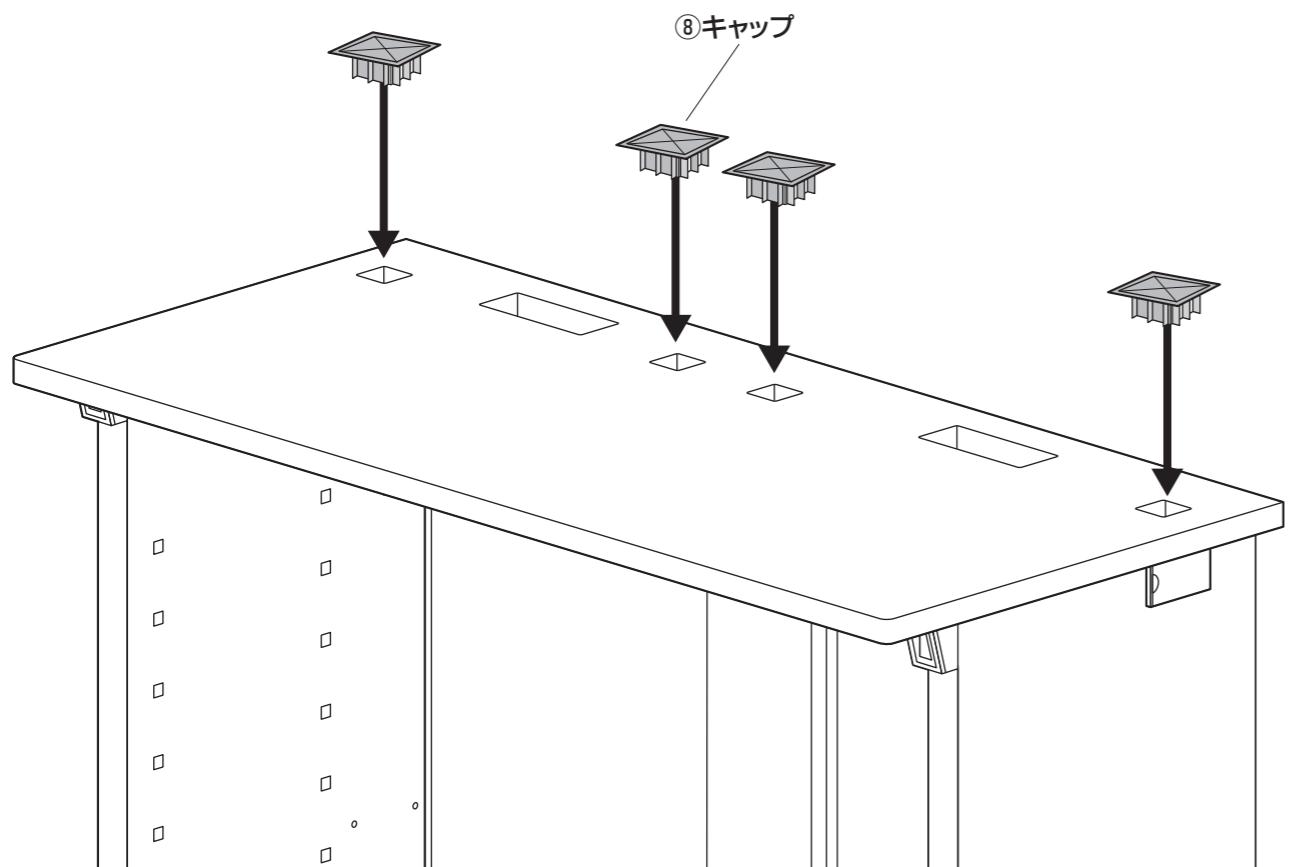

手順 15

