




この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も  
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に  
貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

## 完成図

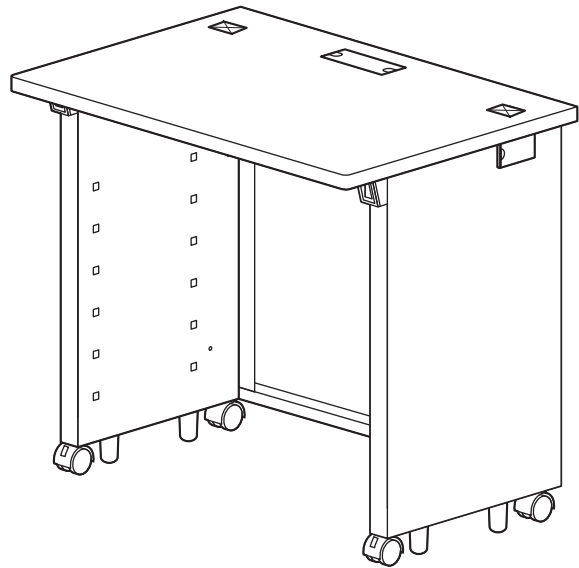


<用意していただくもの>


・手袋 (ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

<別売のケーブル収納パネルを購入された場合>

「ケーブル収納パネル」の組立説明書をお読みください。  
本組立説明書とは手順が異なります。

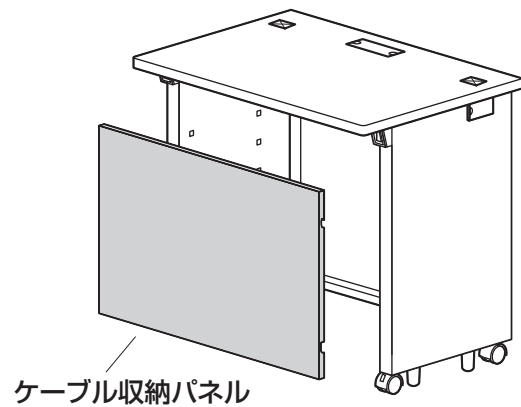

ケーブル収納パネル

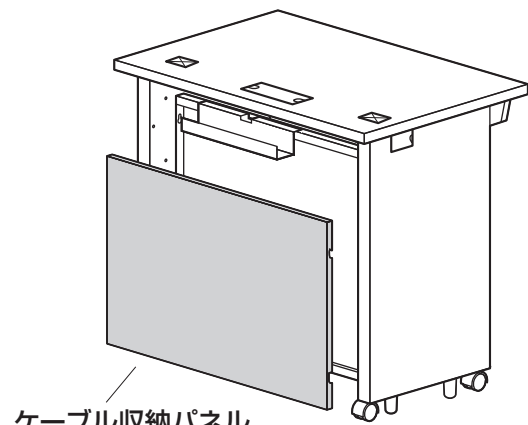


ケーブル収納パネル


## 組立部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (ED-SK6050GYなど) と下記の部品番号 (①～⑯) と部品名 (ボルトなど) をお知らせください。  
※組立説明書はC梱包に梱包されています。


### A梱包

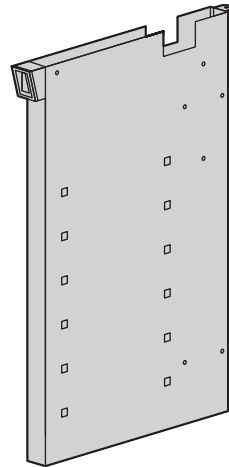


①サイドフレーム(左)×1個

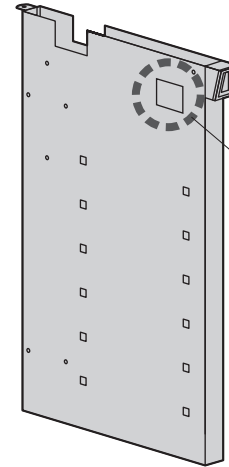


②サイドフレーム(右)×1個

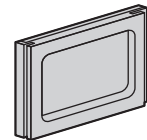


③横配線グロメット(左)  
×1個

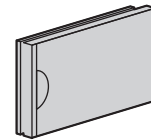

④横配線グロメット(右)  
×1個

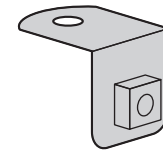


⑤ブラケット  
×2個

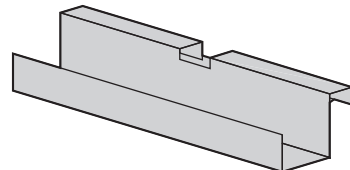


⑥コードカバー×1個




⑦キャップ×2個

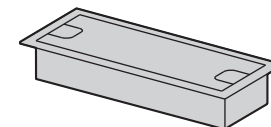

⑧ケーブル口×1個



⑨キャスター(ストッパー付き)  
×2個




⑩キャスター(ストッパー無し)  
×2個



⑪アジャスター  
×4個

### 使用ボルト類

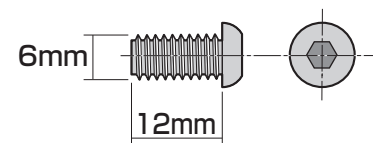

⑫ボルト×10本(6×12mm)

### 工具




⑬六角レンチ(4mm)×1本




⑭スパナ(13mm)×1本

### B梱包

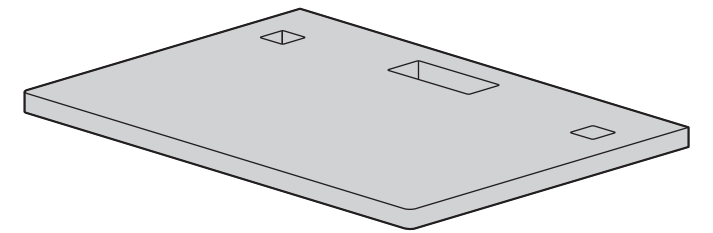

⑮天板×1枚


### C梱包

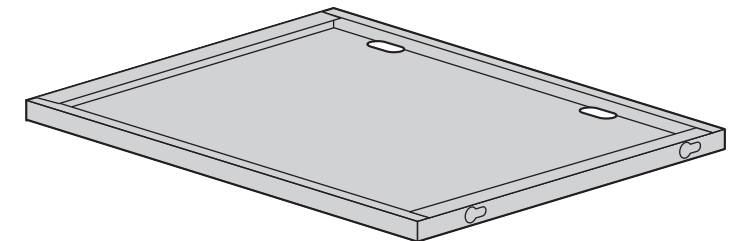

⑯バックパネル×1枚


## 手順 1

キャスター(ストッパー付き)を取付けます。

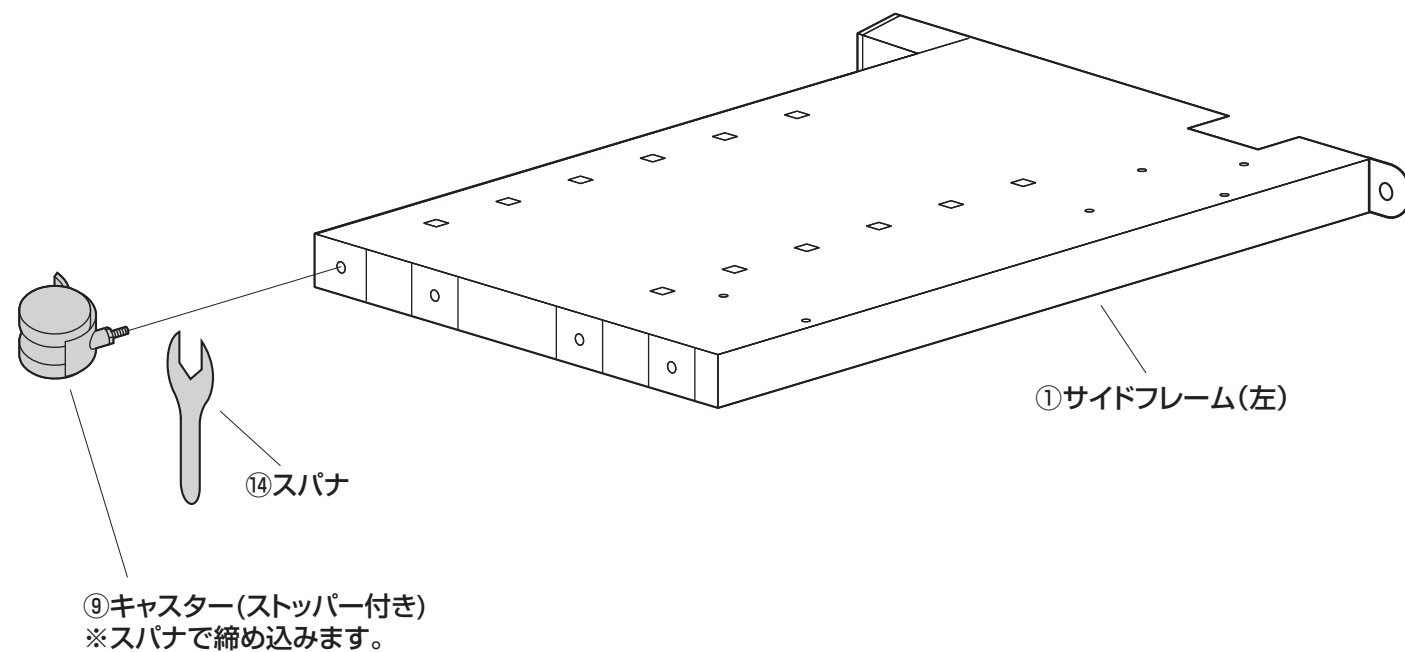


## 手順 2


キャスター(ストッパー無し)を取付けます。

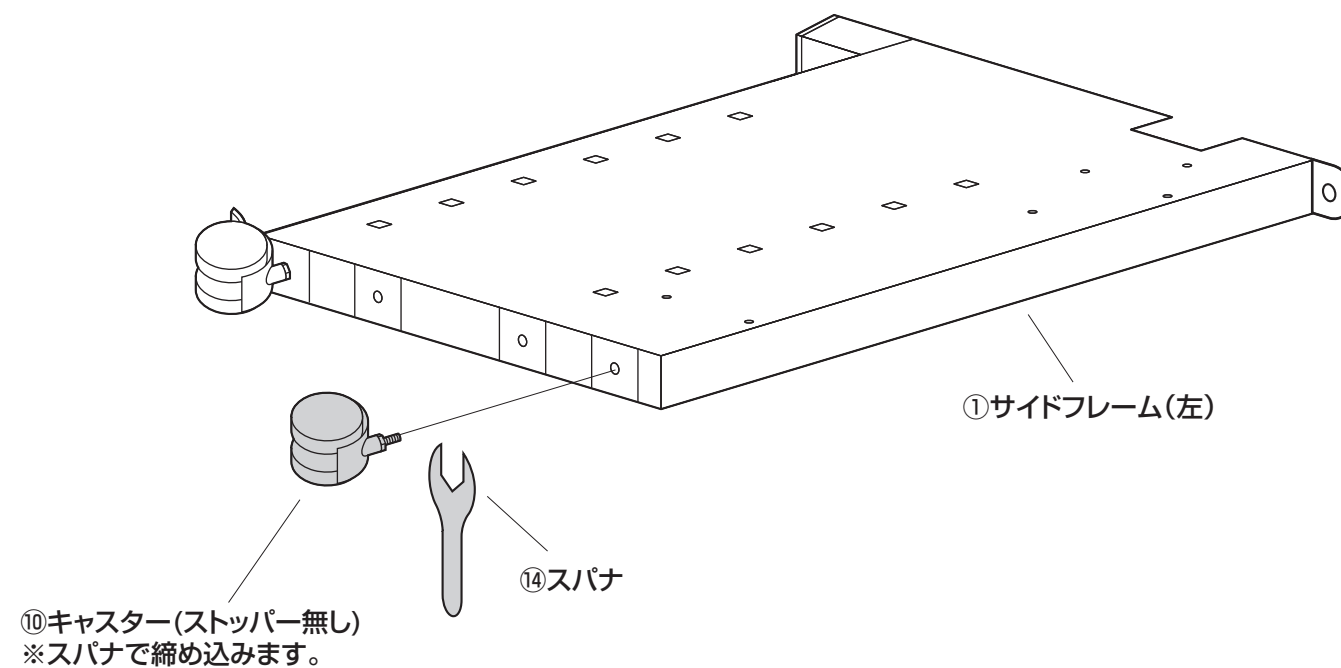


## 手順 3

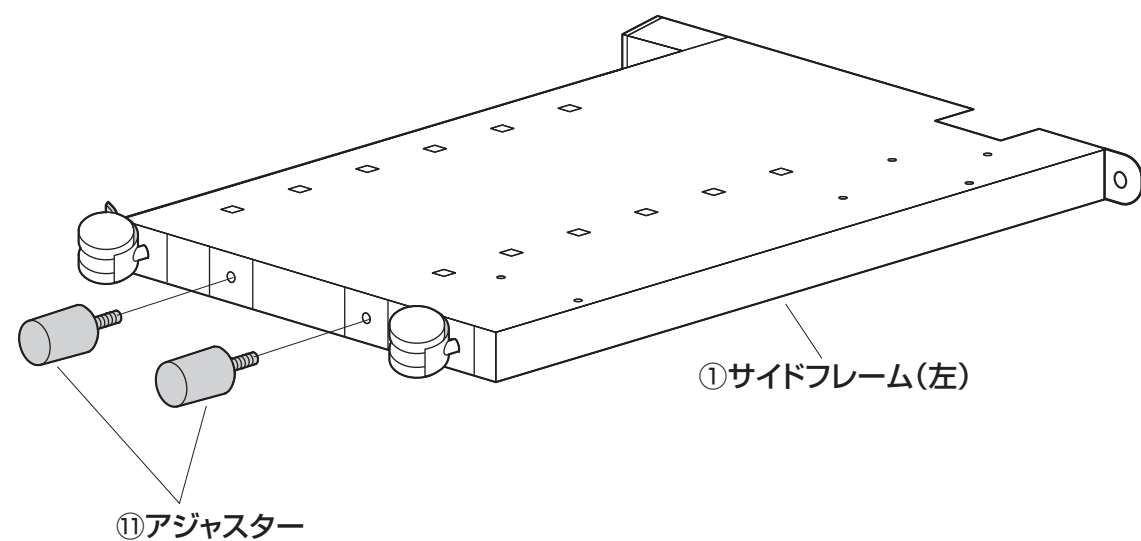


## 手順 4

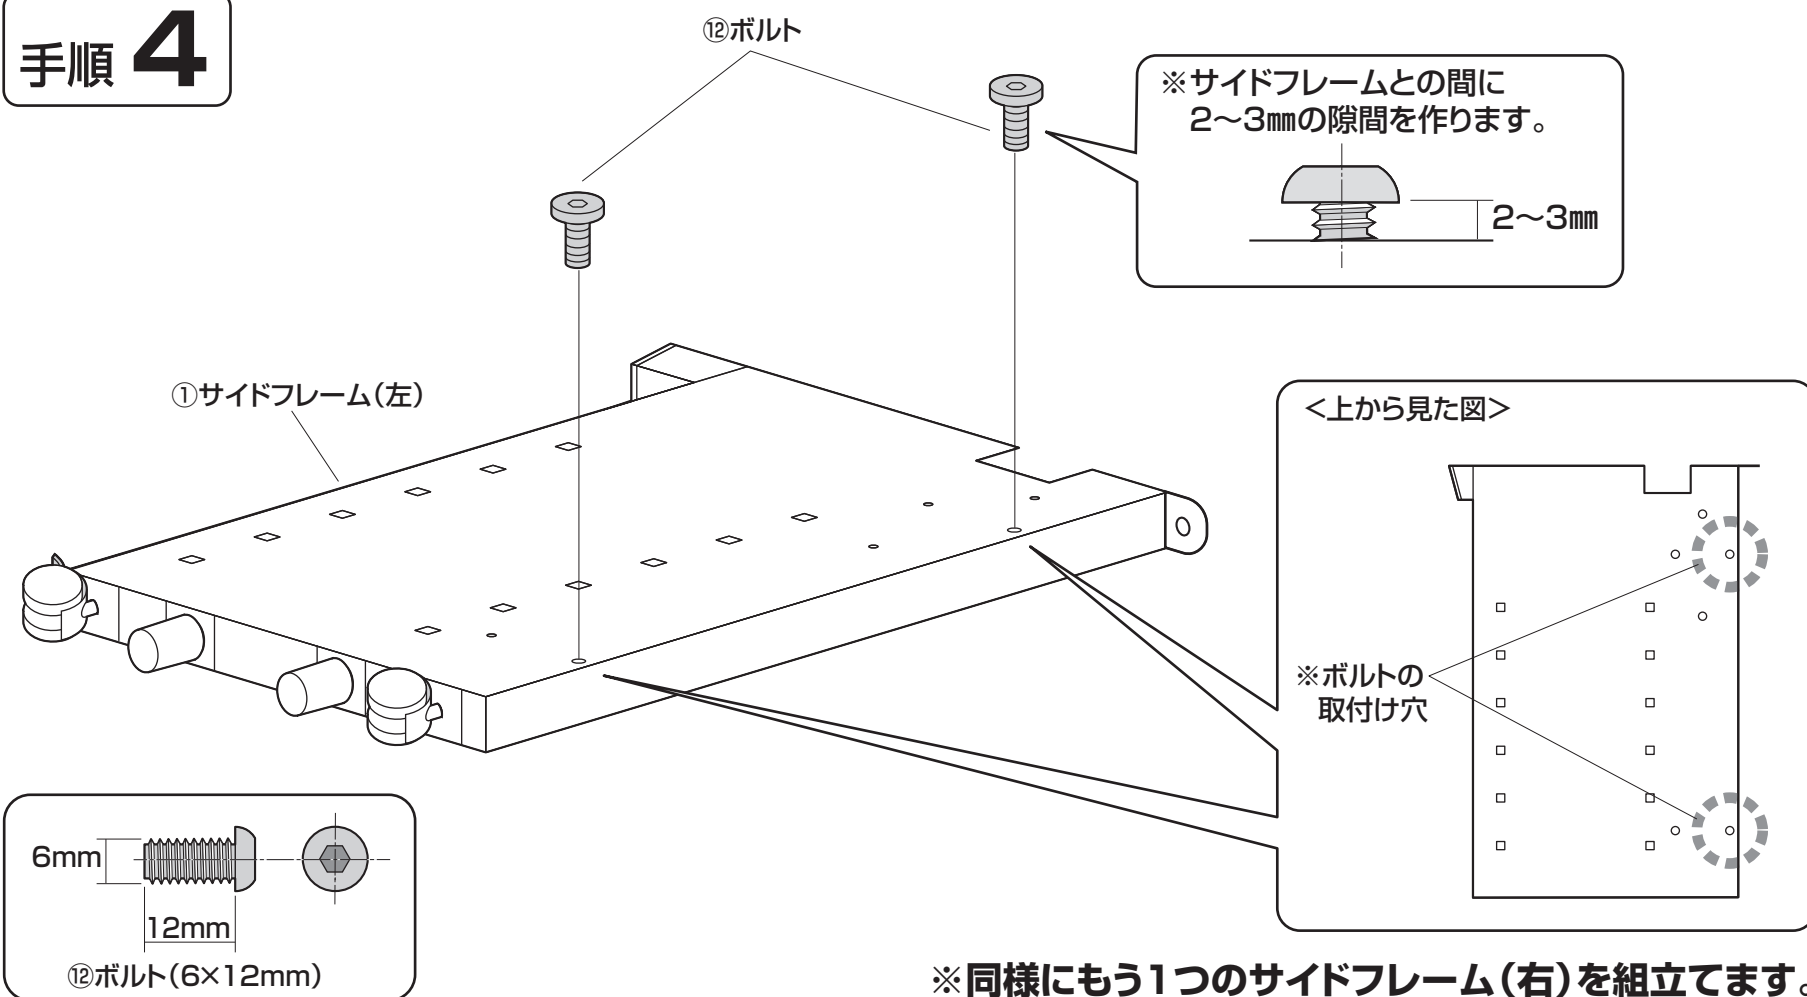

## 手順 5

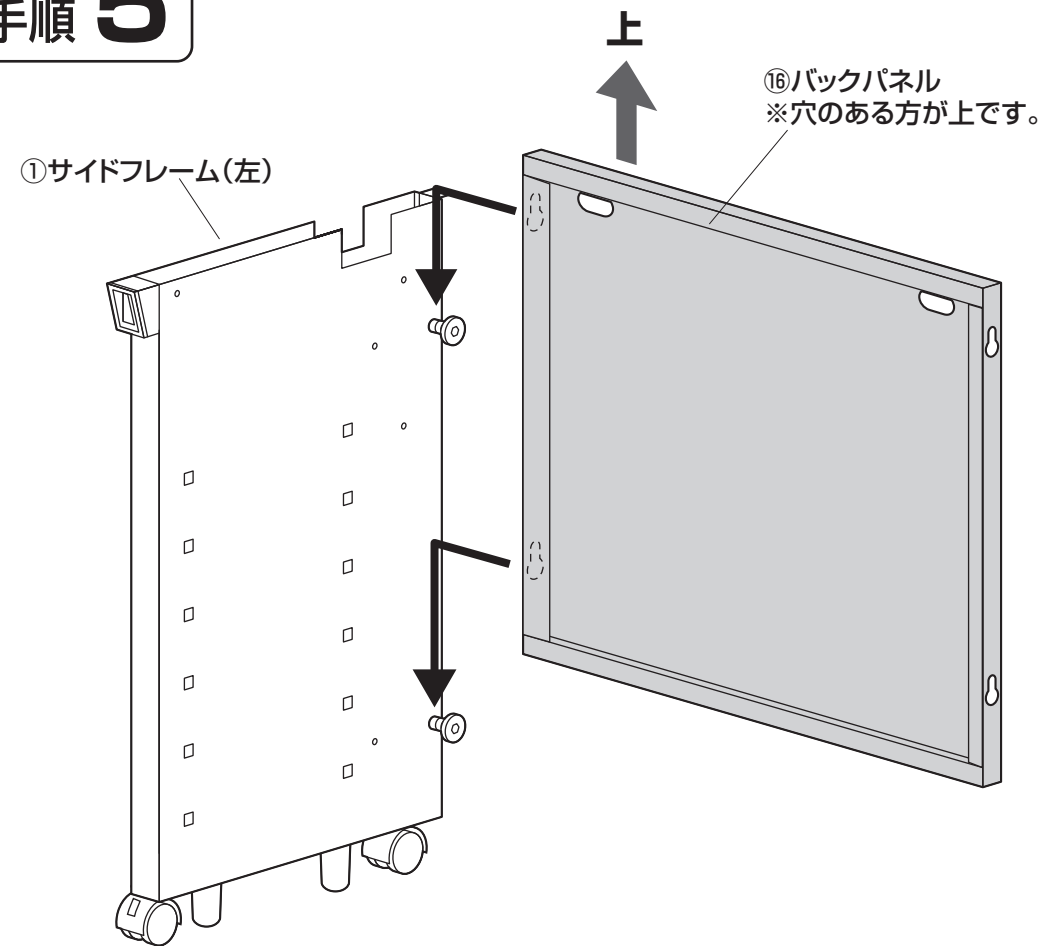


## 手順 6

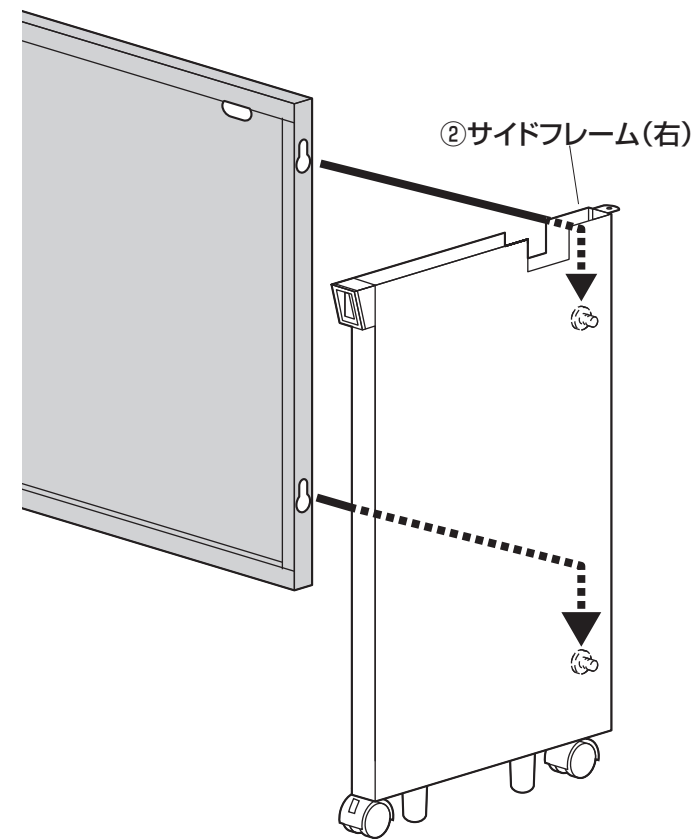


## 手順 7


全てのボルトを締め込みます。

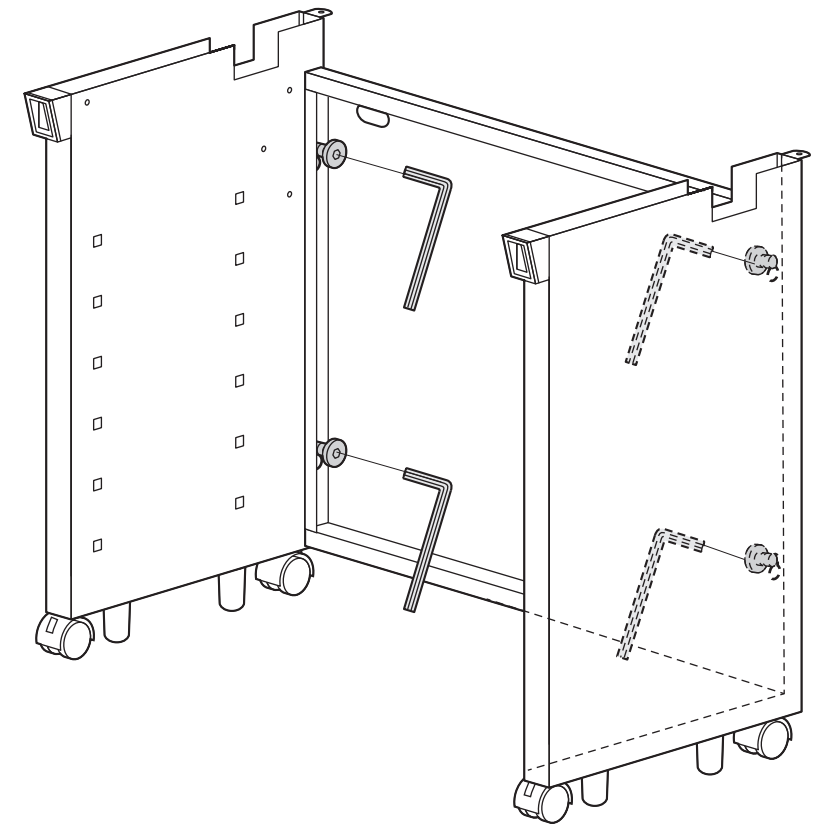


## 手順 8

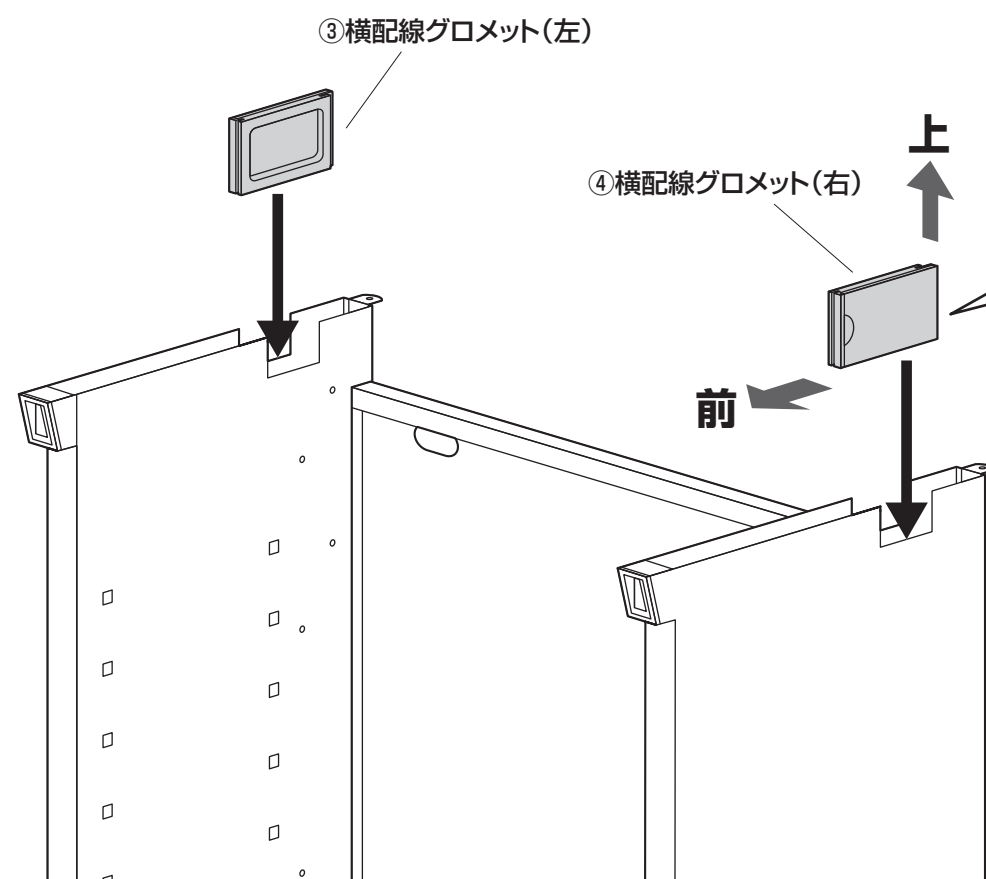


※横配線グロメットの上下を確かめます。溝のない方が上です。

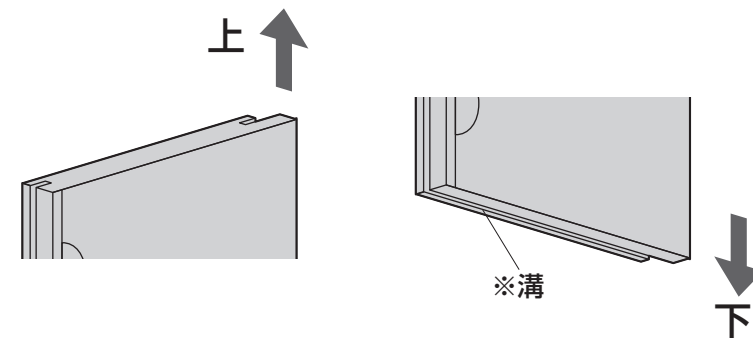

※横配線グロメットをサイドフレームの外側に差し込みます。  
(横配線グロメットの指かけを前にし、  
サイドフレームの上端と横配線グロメットの上端が合うように取付けます。)

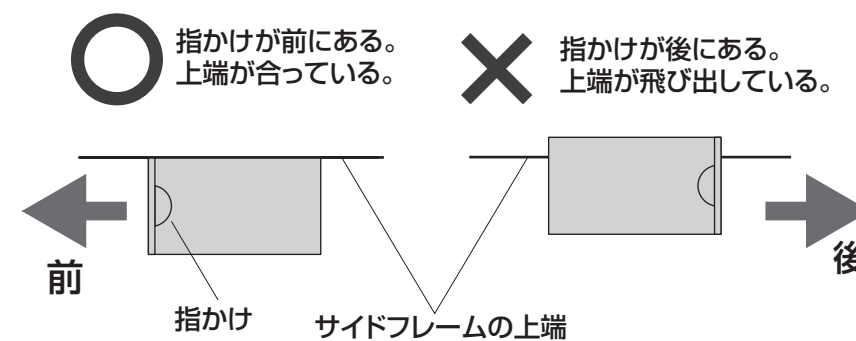


## 手順 9

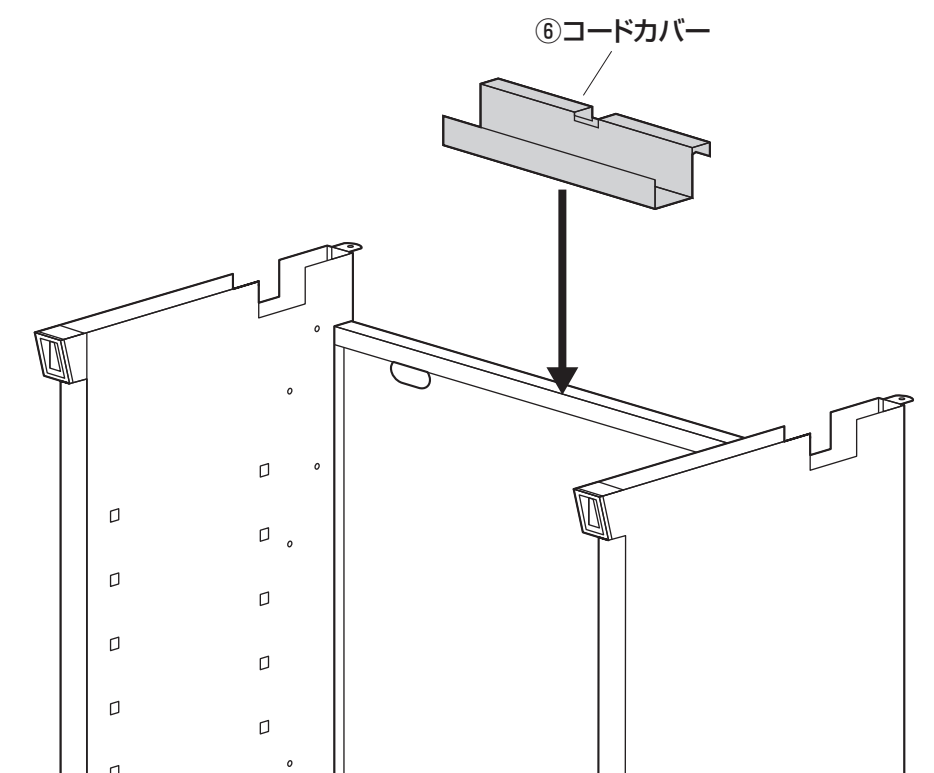

## 手順 10





<拡大図>

※下図のように、サイドフレーム内側にブラケットを取付けます。

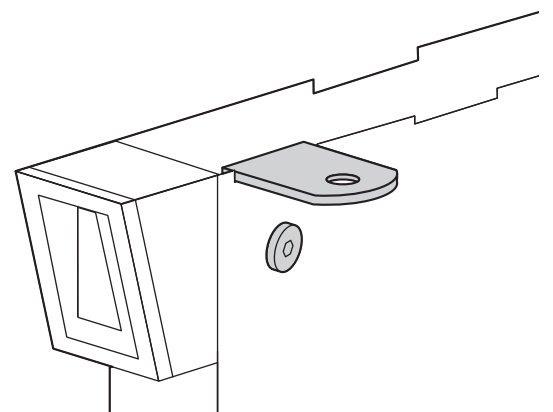


⑤ブラケット

⑫ボルト

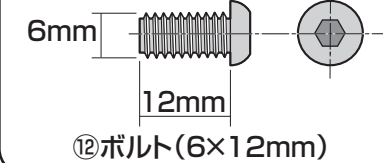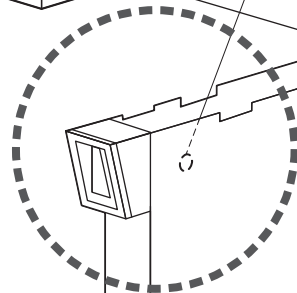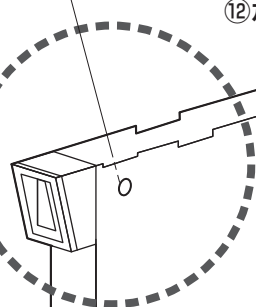


<拡大図>

※下図のように、サイドフレーム内側にブラケットを取付けます。

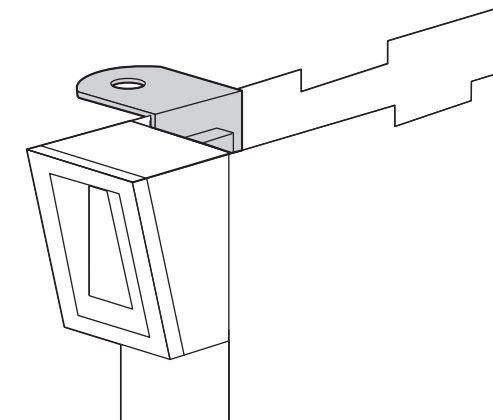


## 手順 11


【天板裏の穴】と【ブラケットの穴】を合わせ、隙間を設けてボルトを取付けます。

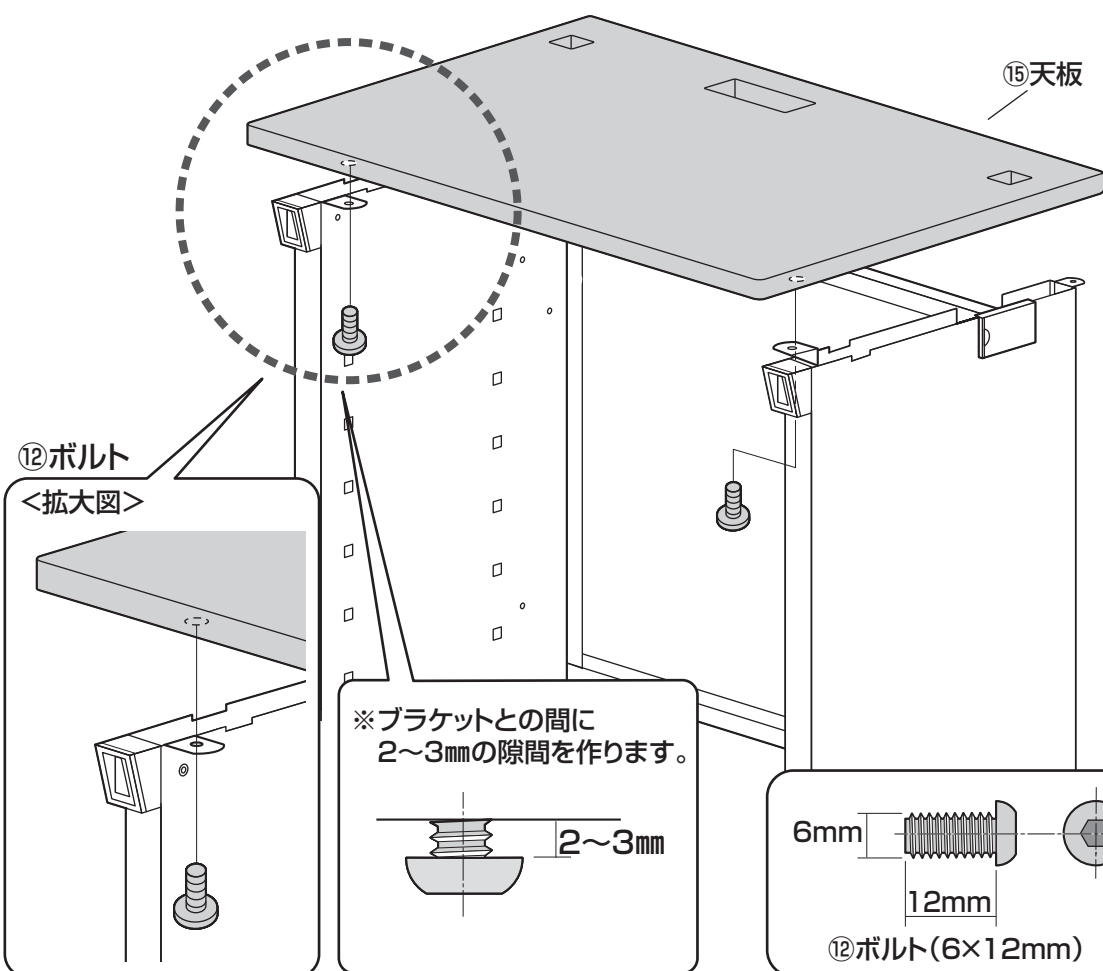


【サイドフレーム後方ブラケット】との間に隙間を設けて、ボルトを取付けます。

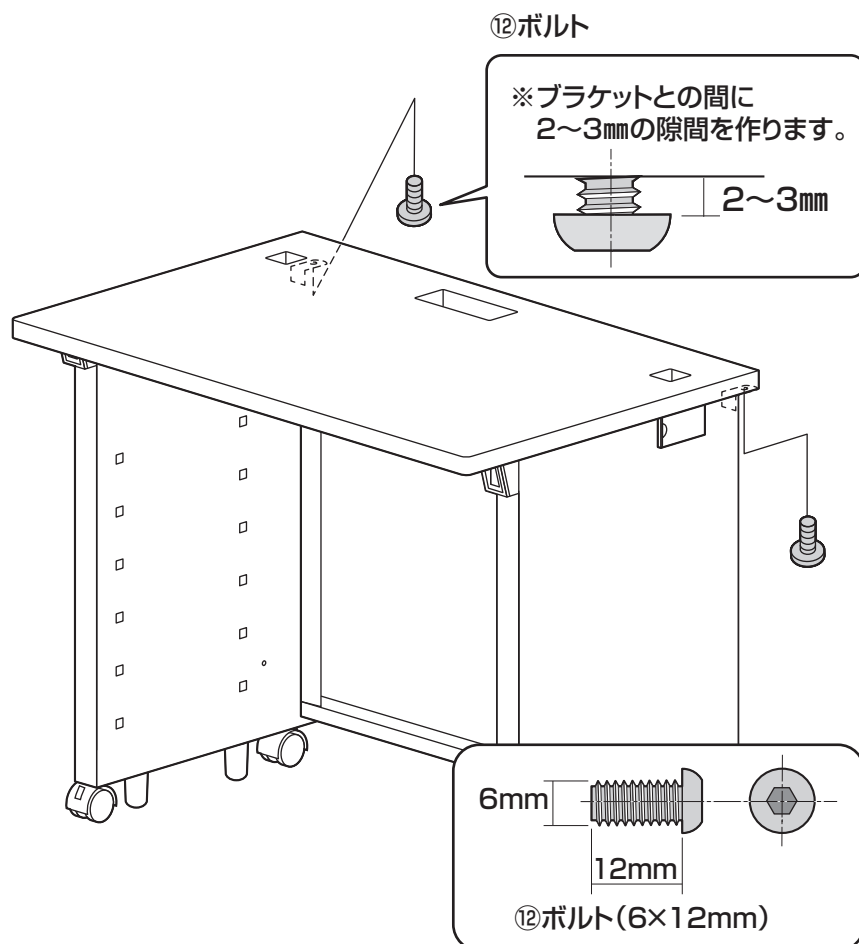


下記の順番で、ボルトを締め込み、天板を固定します。

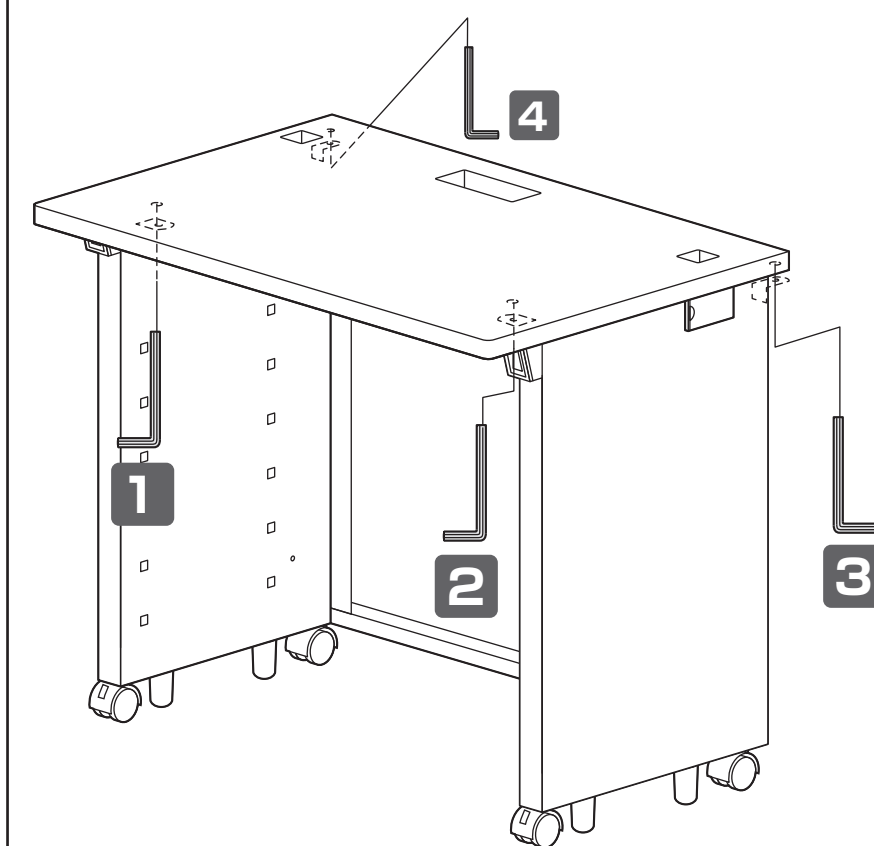

手順 12

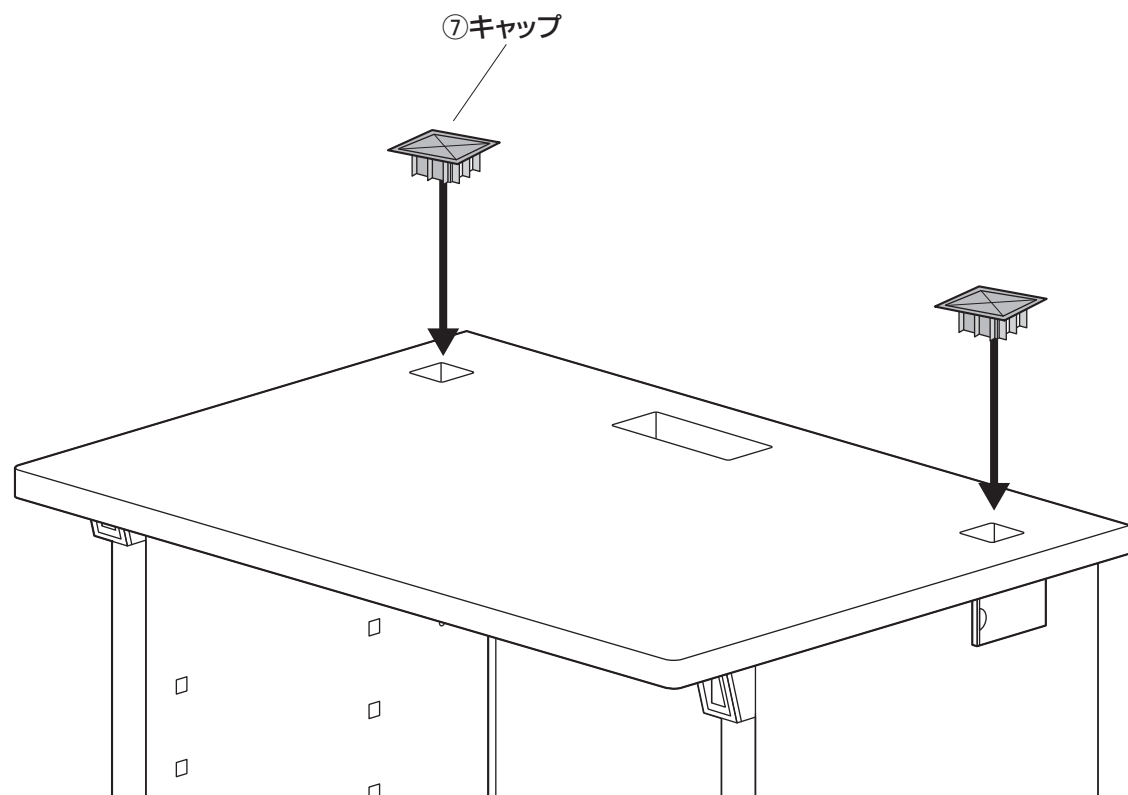

手順 13

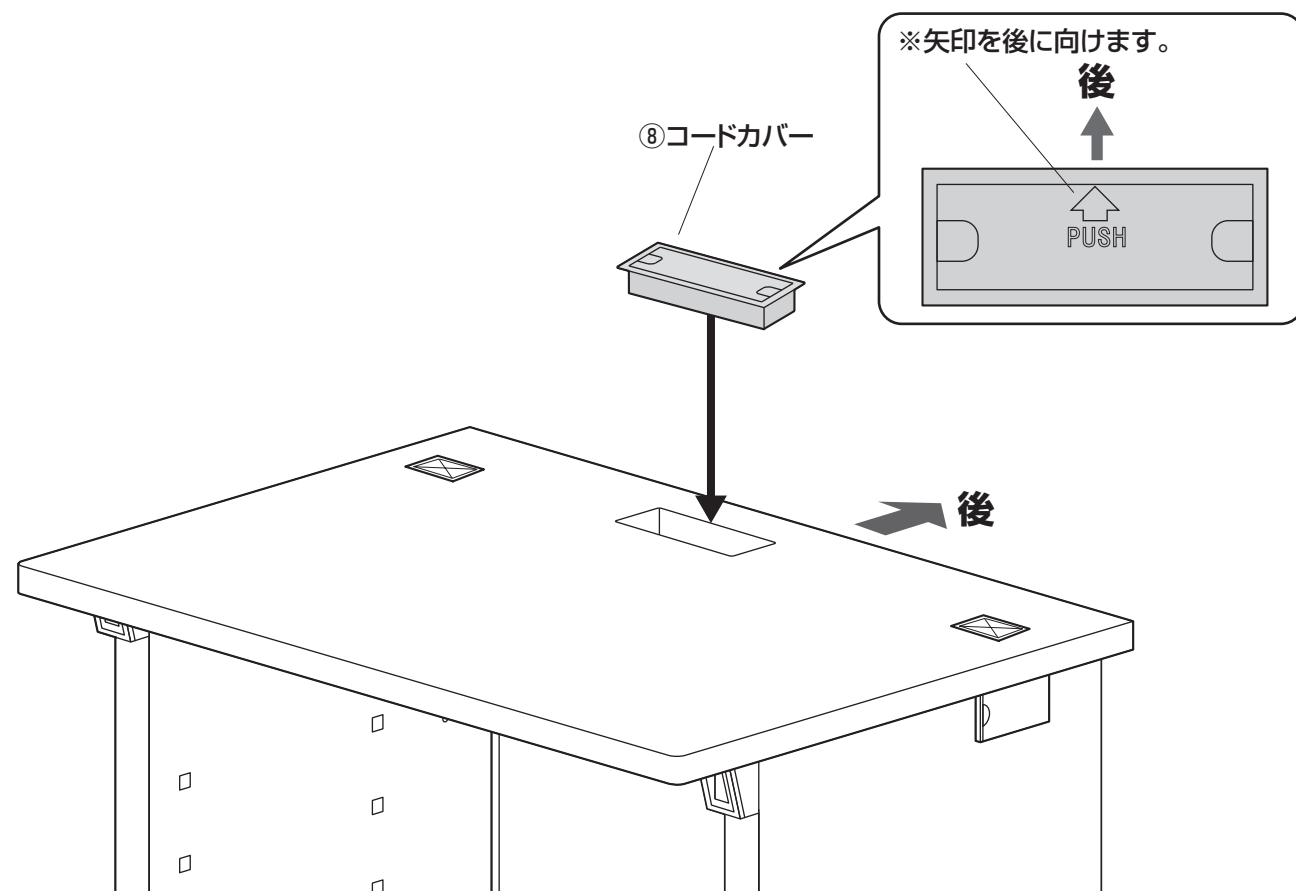

製品に関するお問い合わせ  
製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

●商品についてのお問い合わせは  
シリアルナンバー・シールの番号をお知らせください。

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山市北区田町1-10-1  
☎086-223-3311 FAX086-223-5123  
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8  
☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033