


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。  
パッケージケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も  
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に  
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

## 完成図

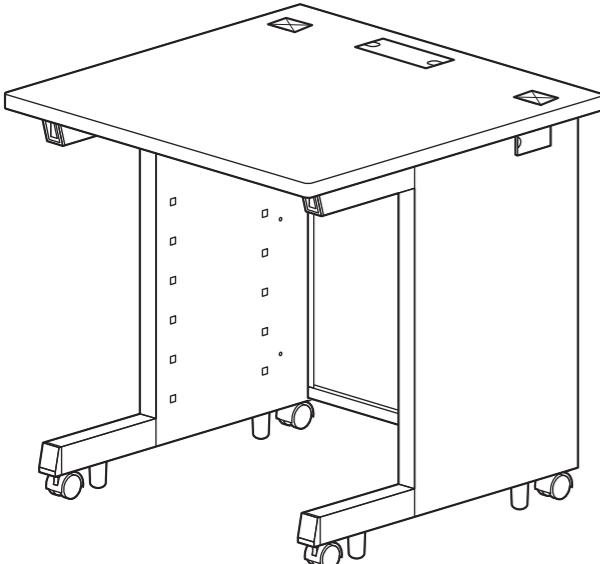


### <用意していただくもの>


- ・手袋（ケガ等を防ぐために着用をおすすめします）

### <別売のケーブル収納パネルを購入された場合>

「ケーブル収納パネル」の組立説明書をお読みください。  
本組立説明書とは手順が異なります。

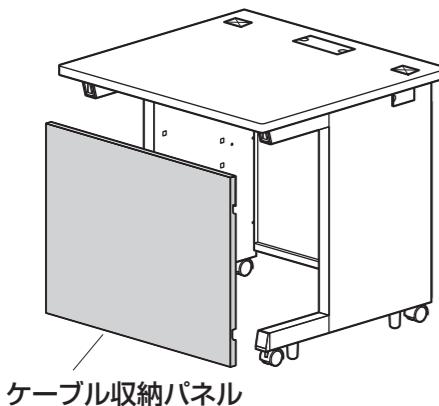

ケーブル収納パネル

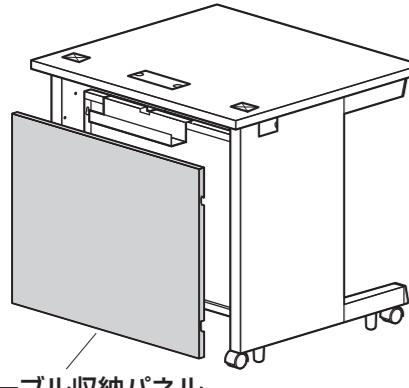


ケーブル収納パネル


## 組立部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番（ED-SK6060GYなど）と下記の部品番号（①～⑯）と部品名（ボルトなど）をお知らせください。  
※組立説明書はC梱包に梱包されています。


### A梱包

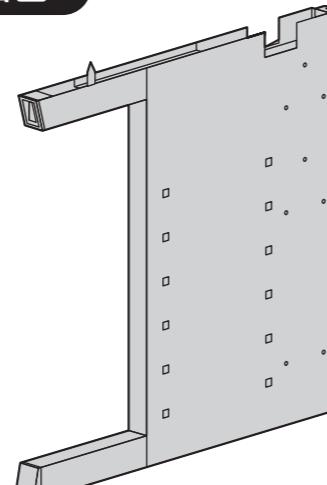


① サイドフレーム(左)×1個

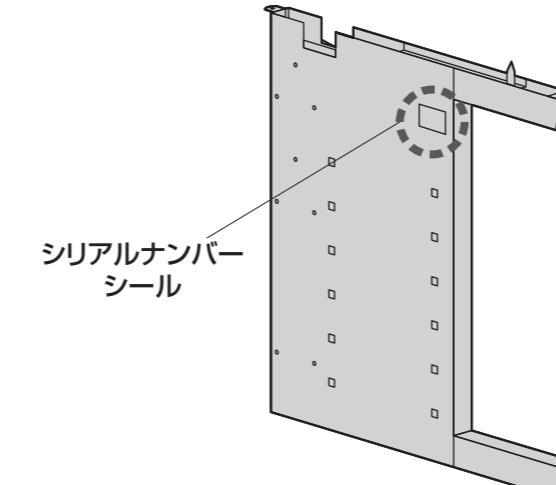


② サイドフレーム(右)×1個

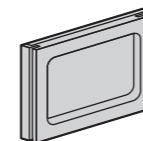


③ 横配線グロメット(左)  
×1個

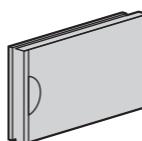


④ 横配線グロメット(右)  
×1個

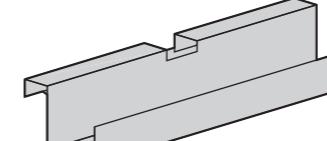

⑤ コードカバー×1個

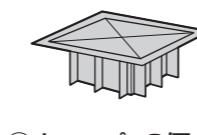

⑥ キャップ×2個

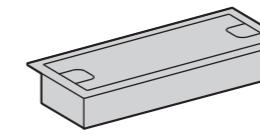


⑦ ケーブル口×1個



⑧ キャスター(ストッパー付き)  
×2個




⑨ キャスター(ストッパー無し)  
×2個



⑩ アジャスター  
×4個

### 使用ボルト類

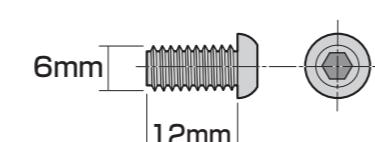

⑪ ボルト×6本(M6×12mm)

### 工具




⑫ 六角レンチ(4mm)×1本




⑬ スパナ(13mm)×1本

### B梱包

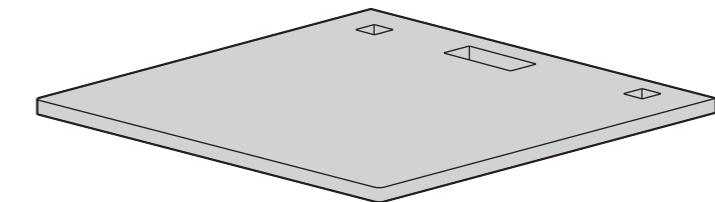

⑭ 天板×1枚


### C梱包

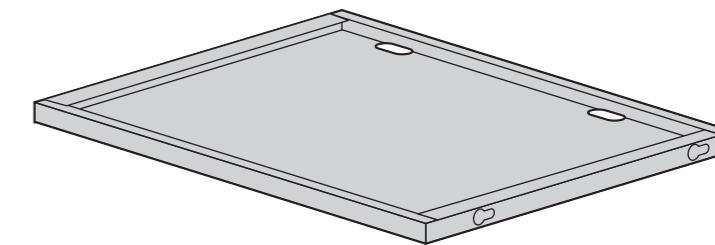

⑮ バックパネル×1枚


# 手順 1

キャスター(ストッパー付き)を取付けます。

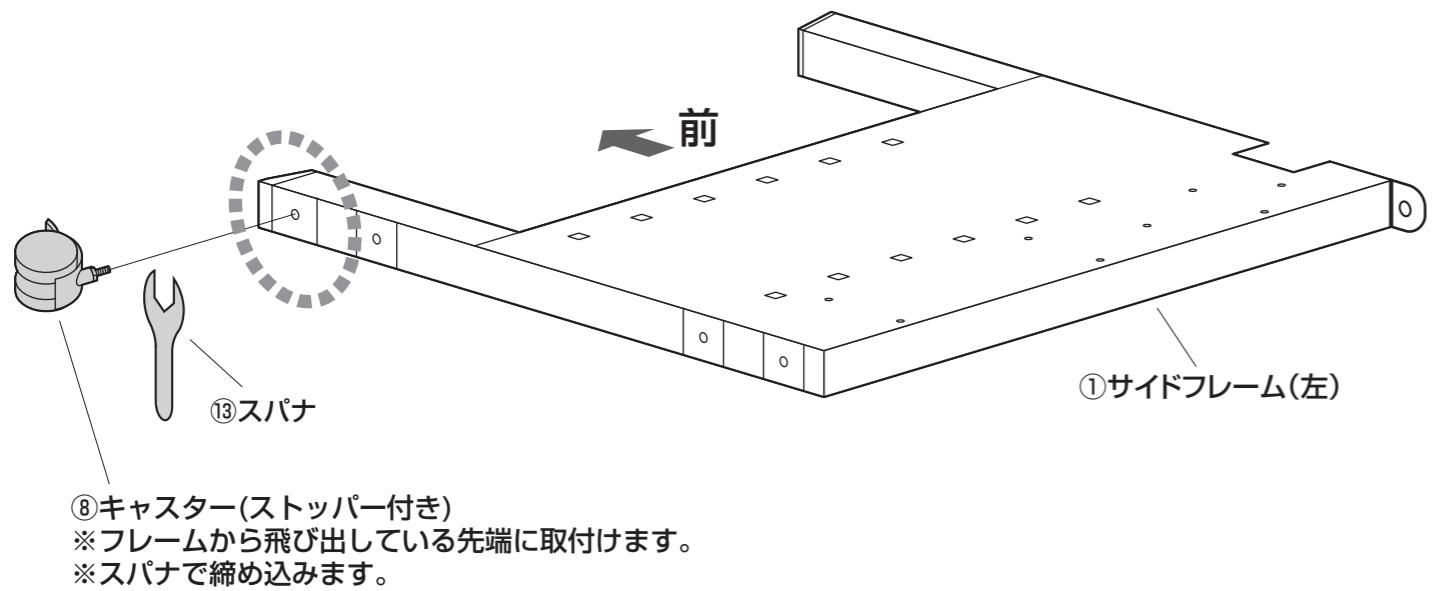


# 手順 2


キャスター(ストッパー無し)を取付けます。

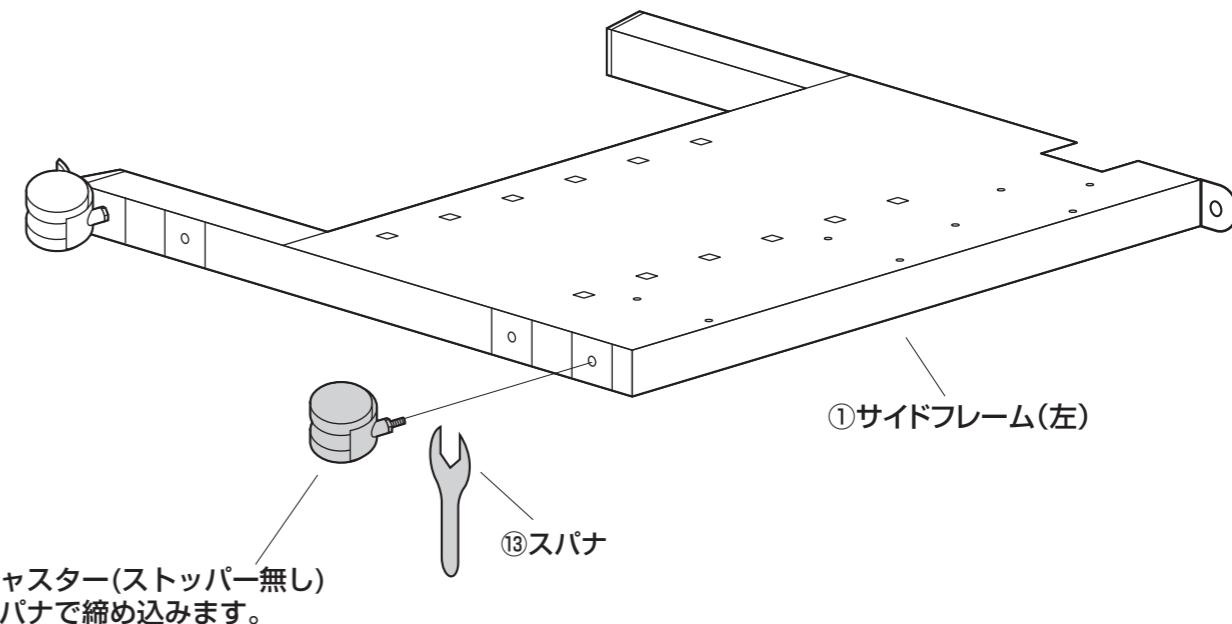


# 手順 3

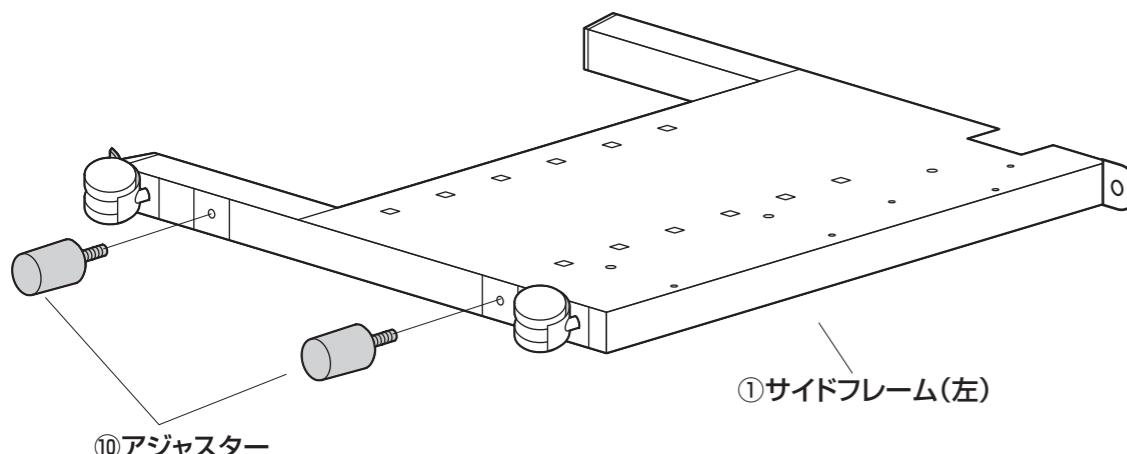


# 手順 4

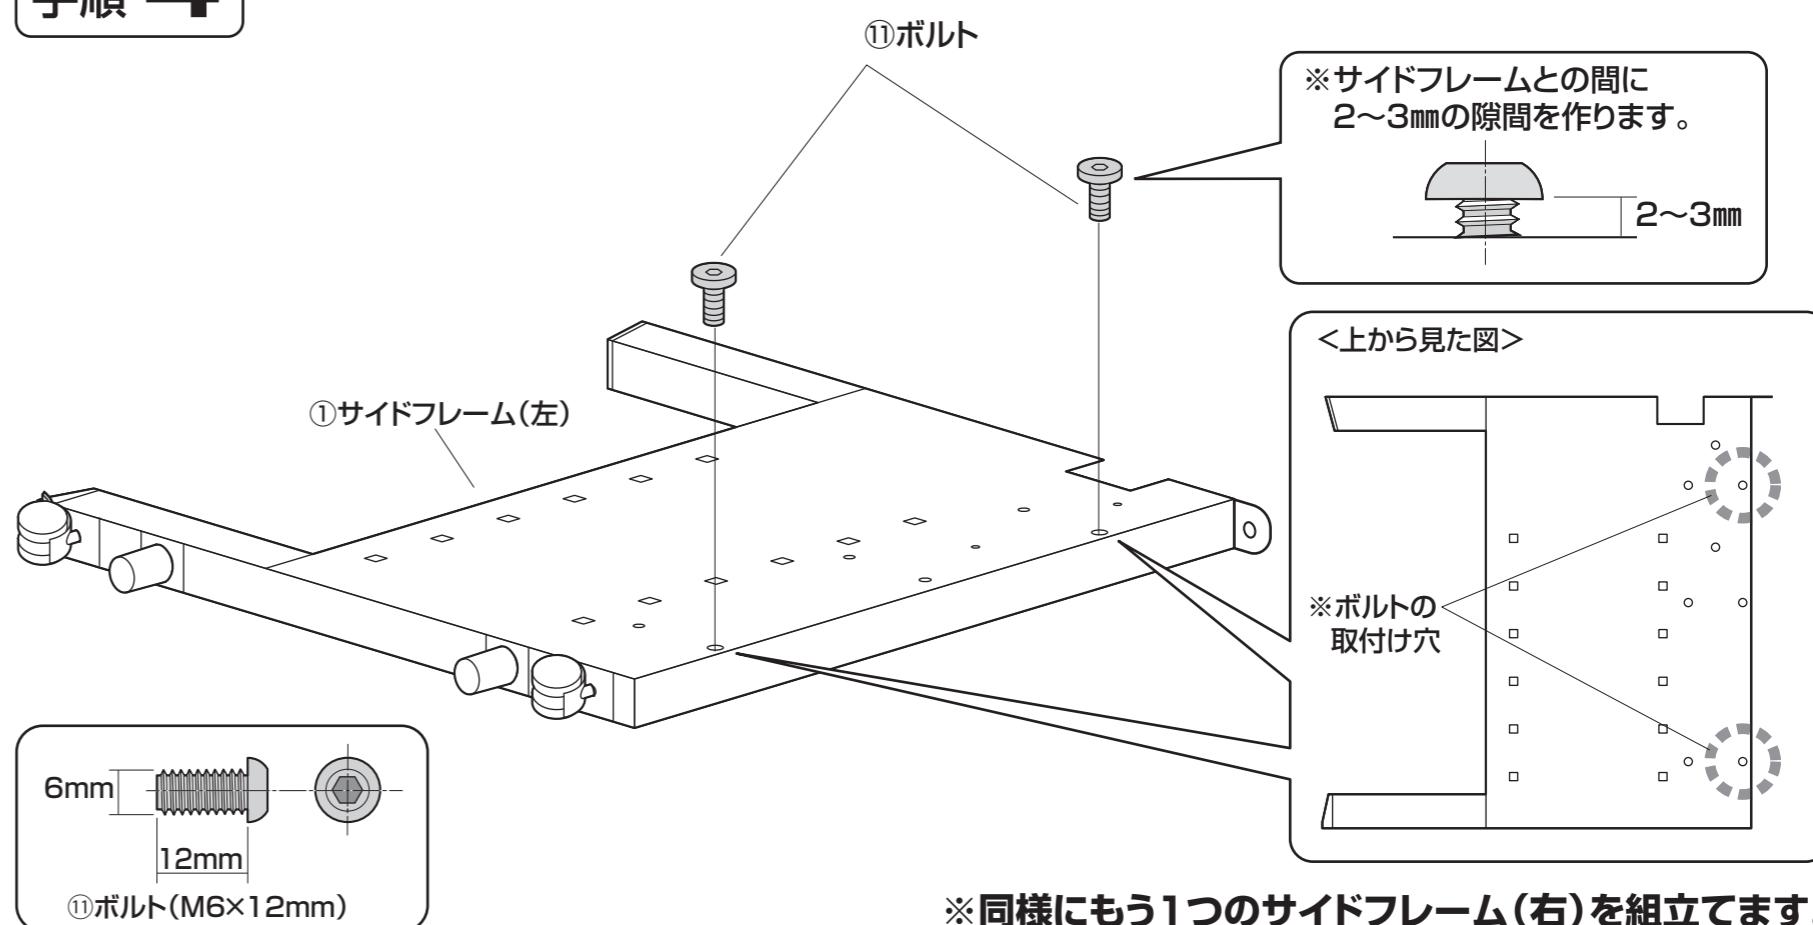

## 手順 5

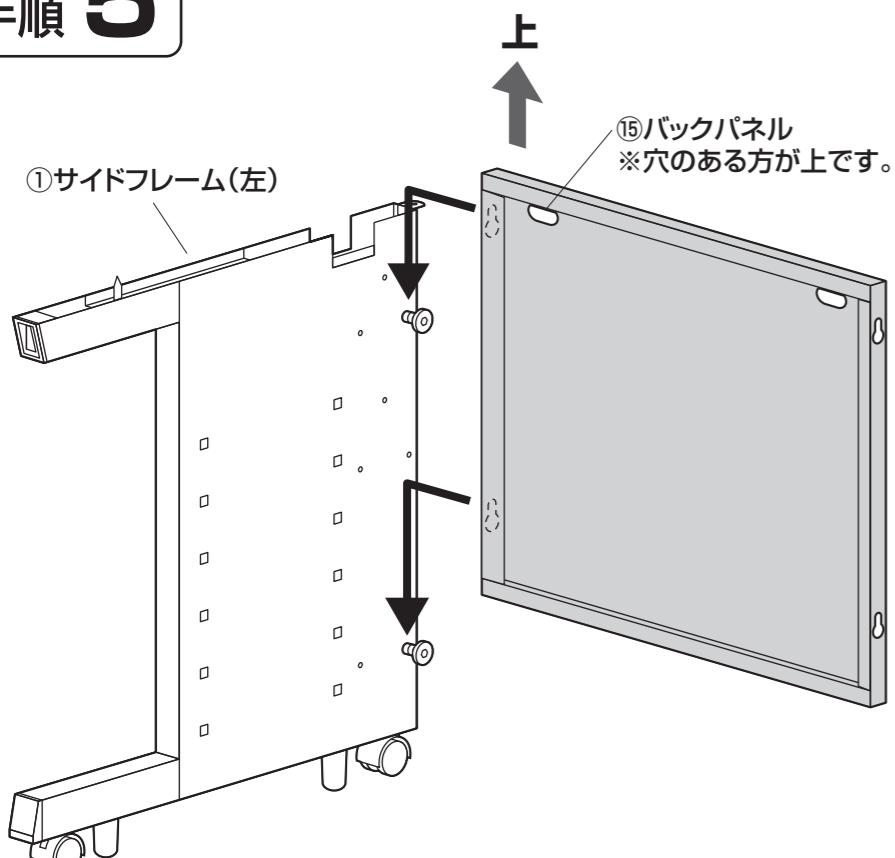


## 手順 6


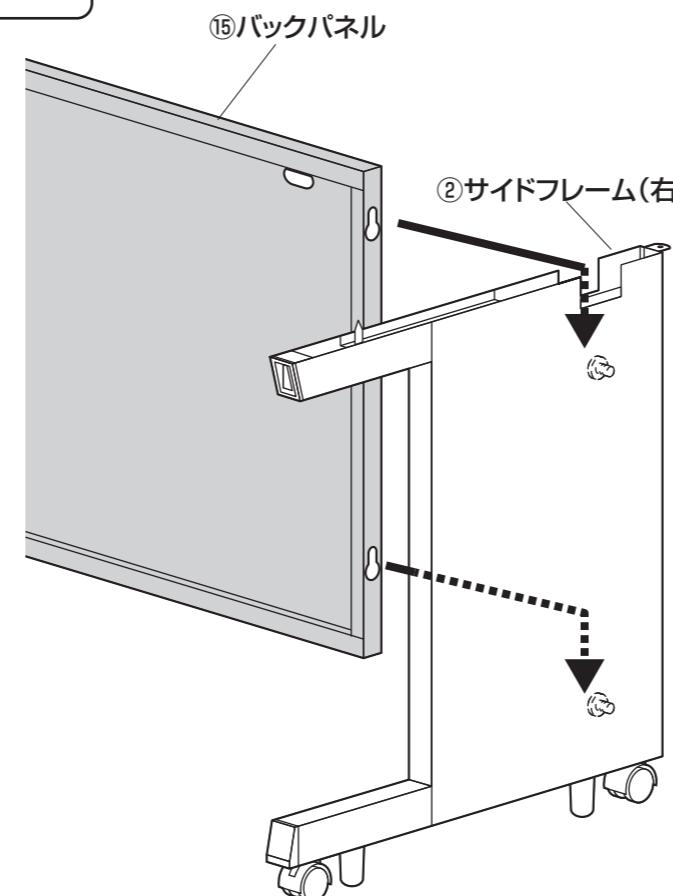


## 手順 7


全てのボルトを締め込みます。

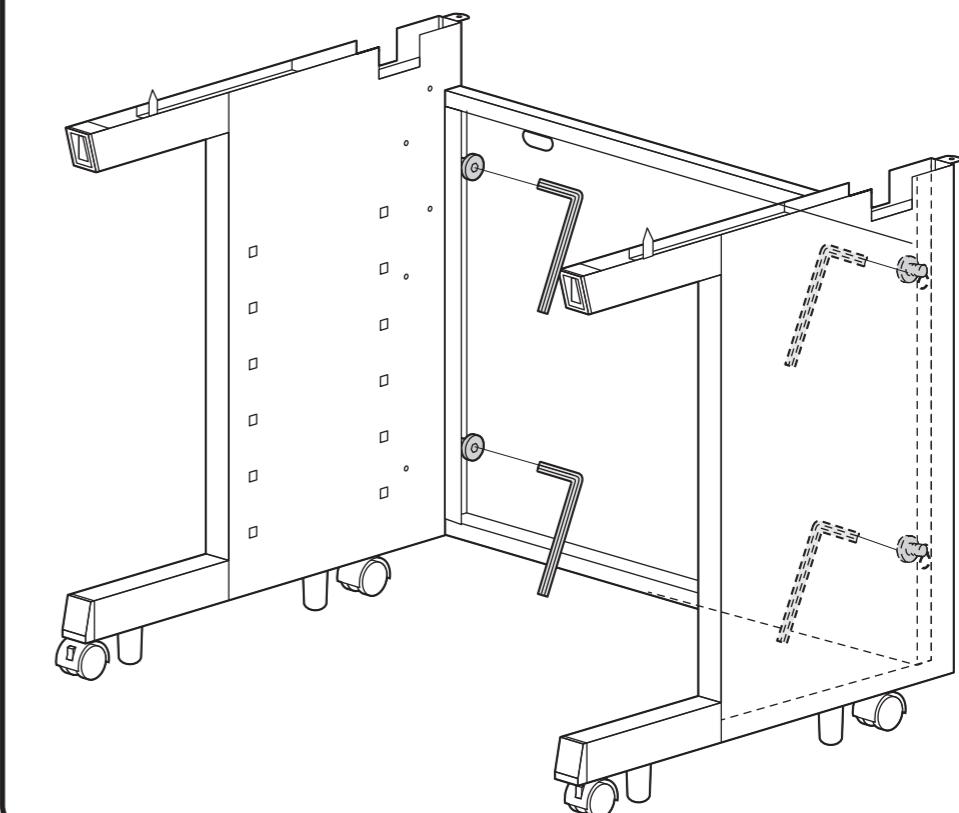

## 手順 8

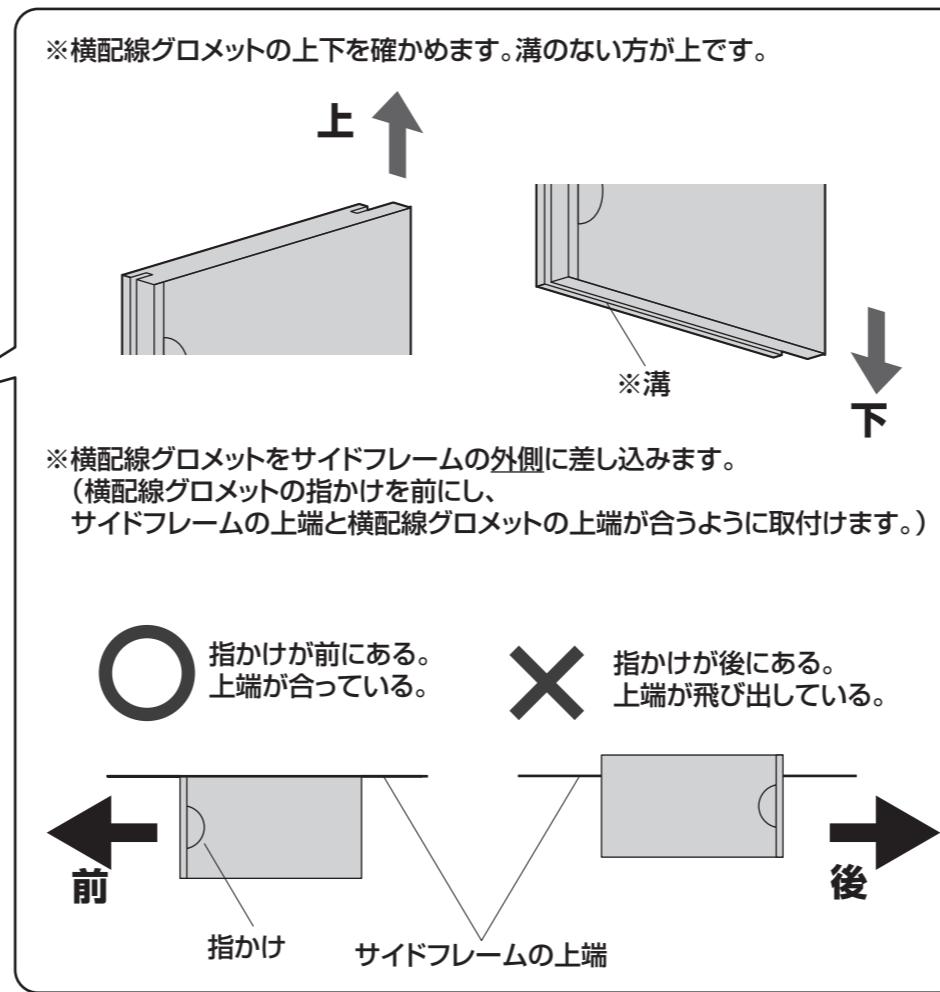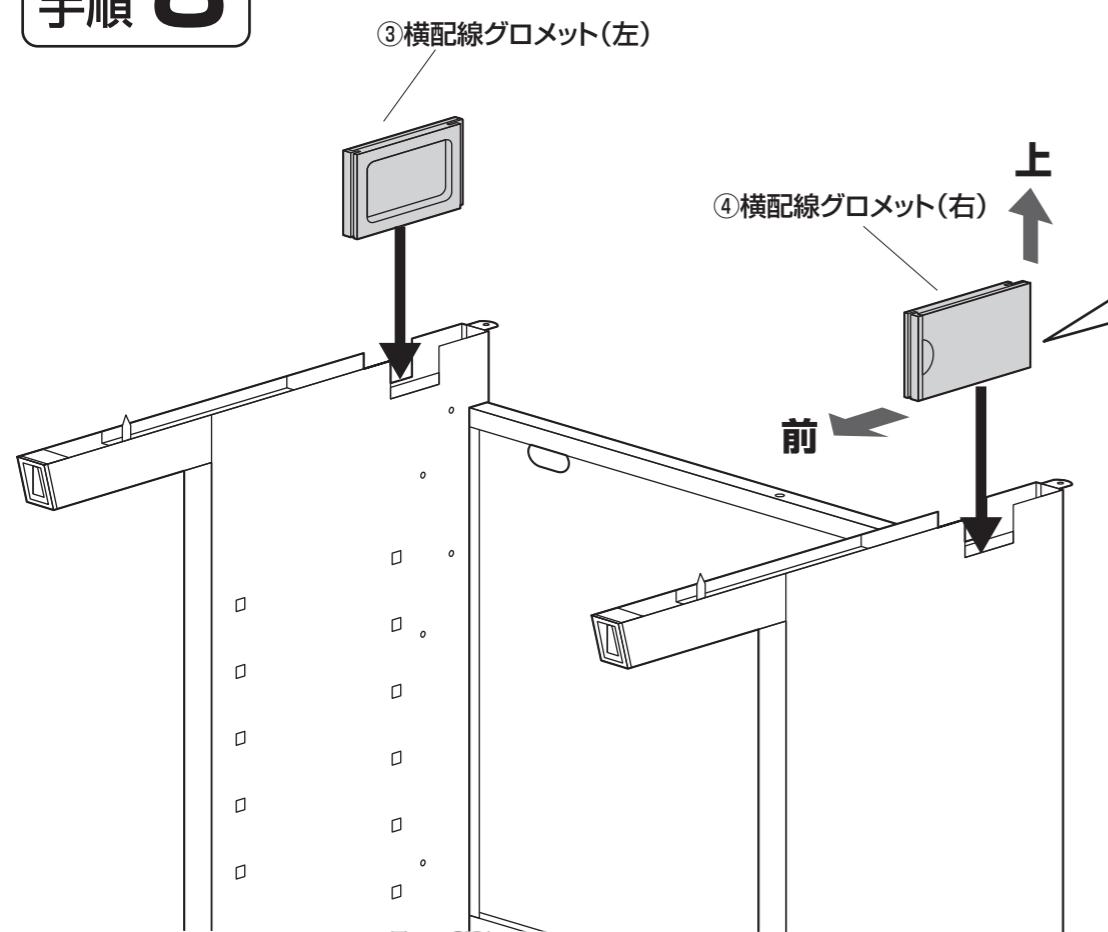


## 手順 9

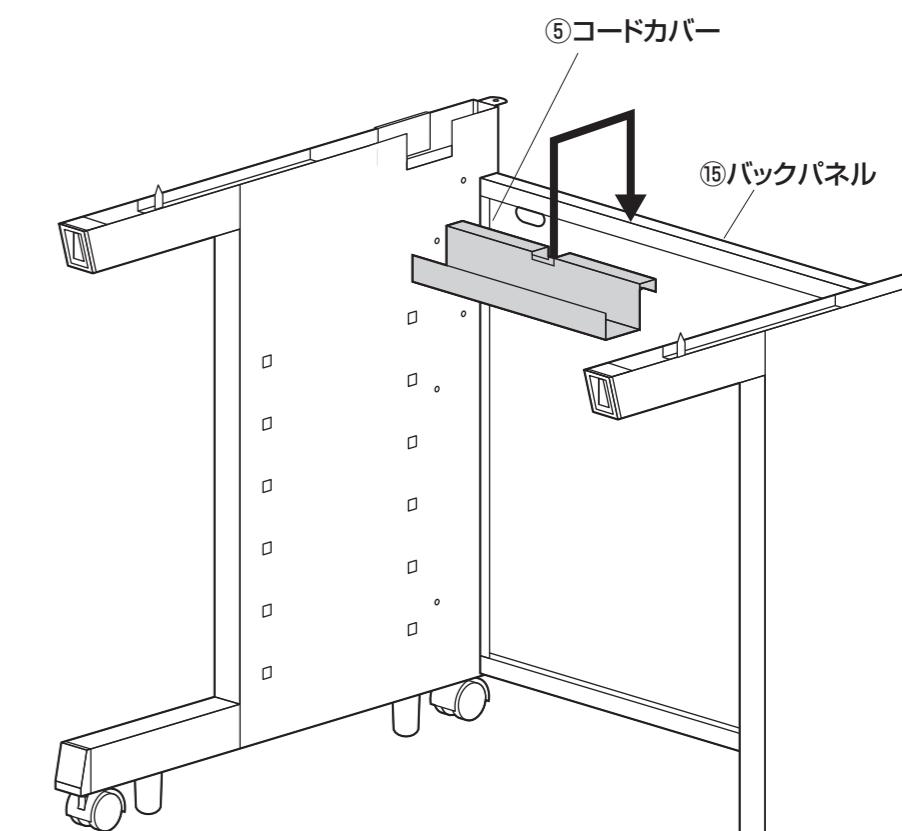


## 手順 10


天板をサイドフレームの上に乗せ、  
【サイドフレームのボルト】と【天板裏の穴】を合わせます。

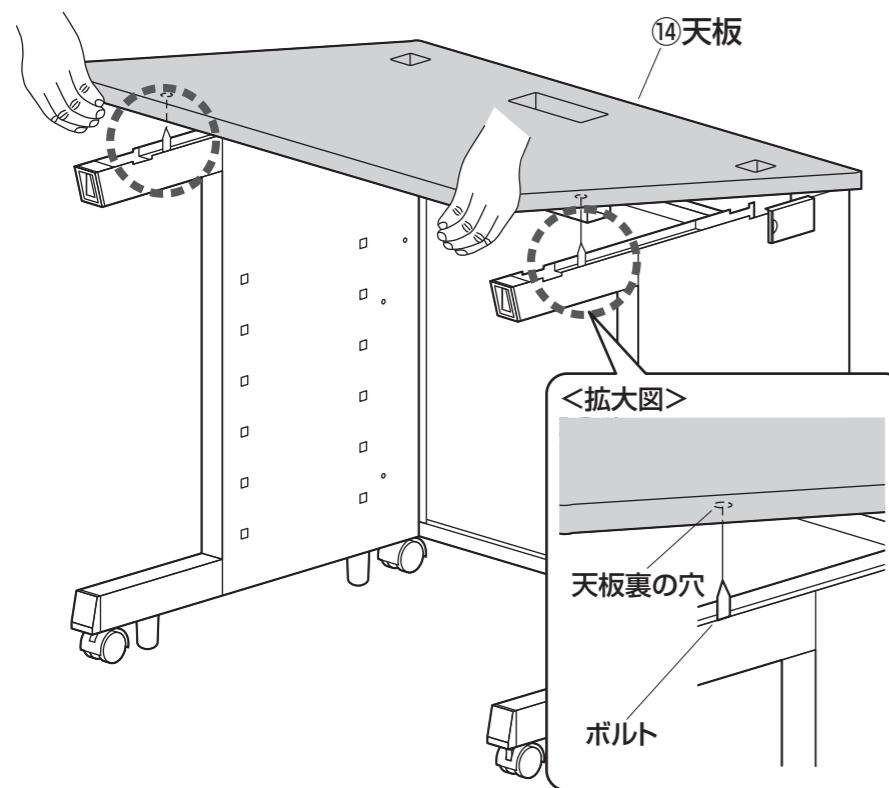


天板との間に隙間を設けて、ボルトを取付けます。

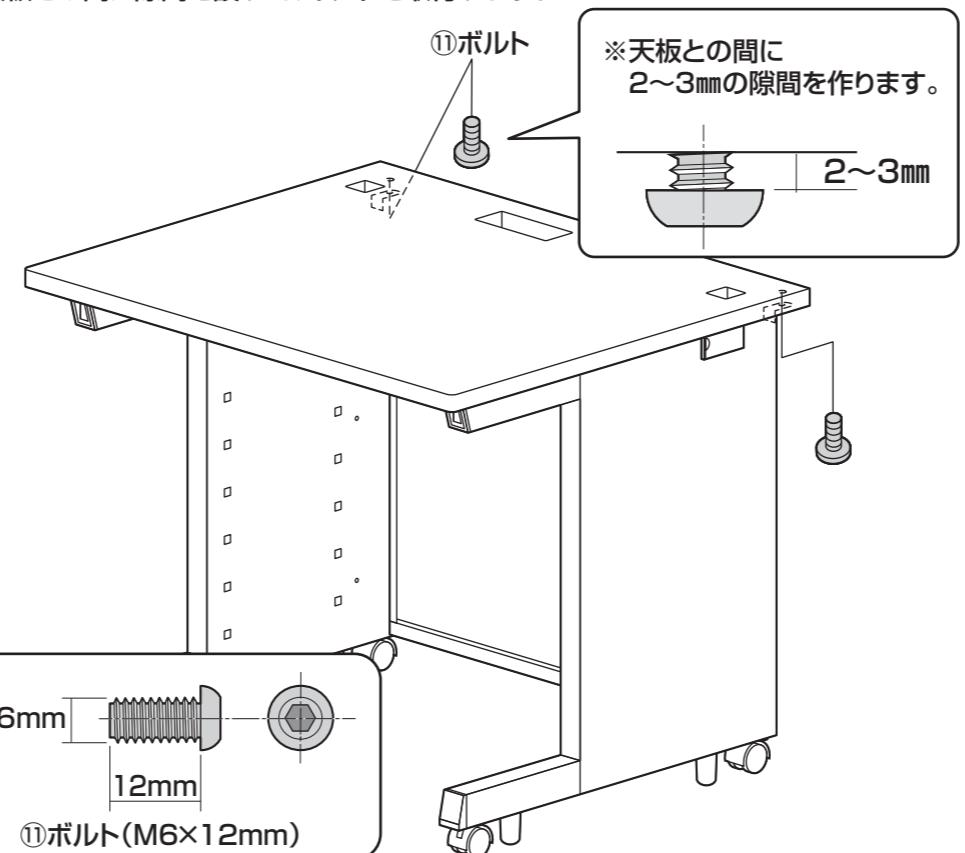

下記の順番で、ボルトを締め込み、天板を固定します。

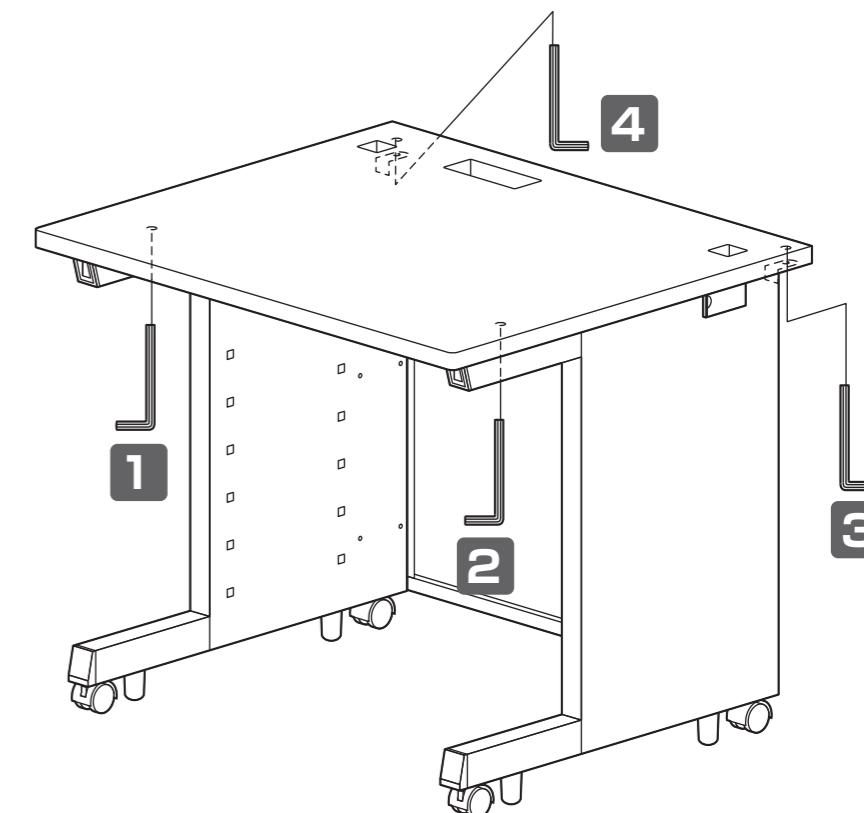

## 手順 11

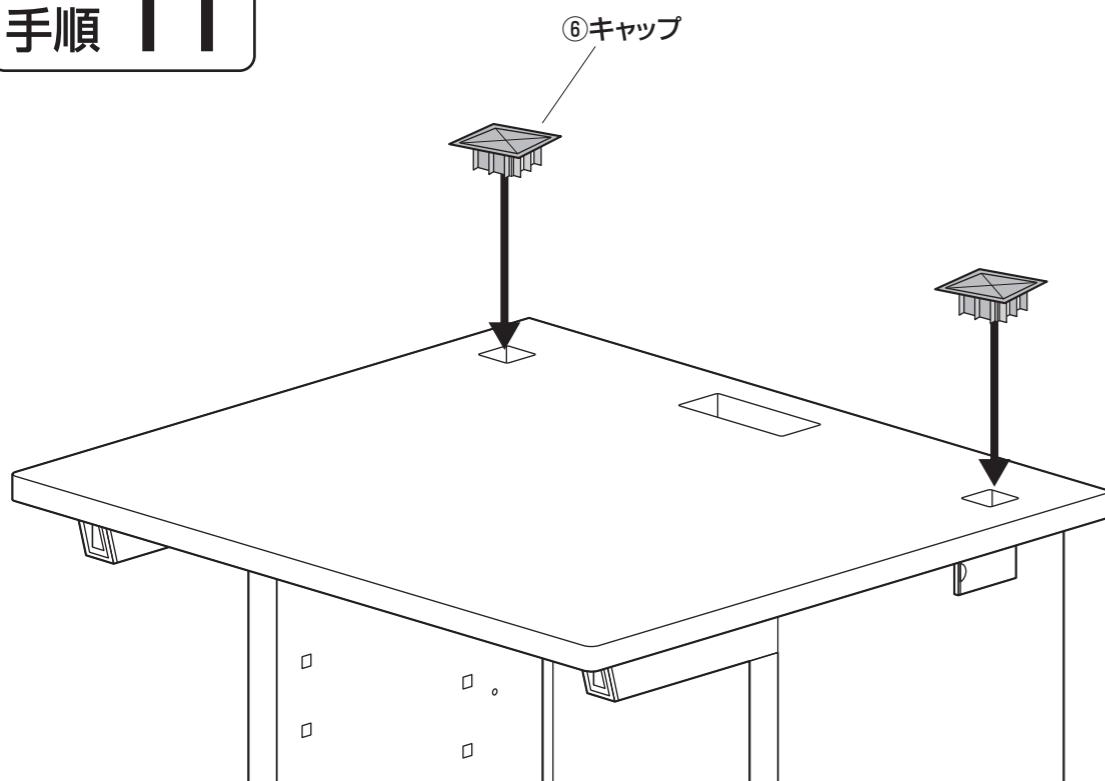

## 手順 12

