




この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
この製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


用意していただくもの・・・・手袋
(組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。)

完成図

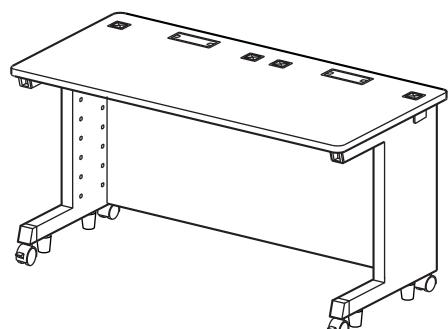


組立て部品

A 梱包

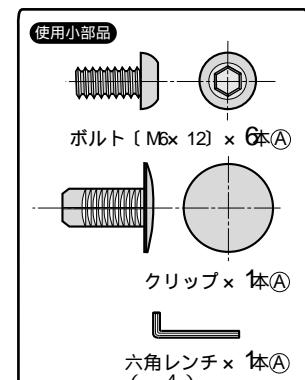


部品の欠品や破損があった場合は、品番 ED-WK18070などと下記の部品番号(~)と部品名(ボルトなど)をお知らせください。
部品名末尾のアルファベット(ⒶⒷⒸ)は梱包されている箱の名称です。

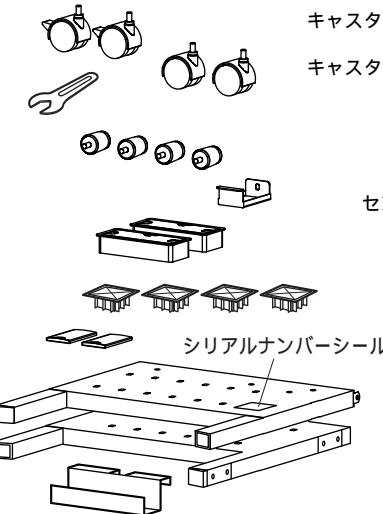


- キャスター停止バー付き × 2個Ⓐ
- キャスター停止バー無し × 2個Ⓑ
- スパナ × 1本Ⓐ
- アジャスター × 4個Ⓐ
- センターブラケット × 1個Ⓐ
- ケーブル口 × 2個Ⓐ
- キャップ × 4個Ⓐ
- L, R 横配線用グロメット (左右) × 各 1個Ⓐ
- L (左), R (右) サイドフレーム × 各 1枚Ⓐ
- コードカバー × 1個Ⓐ


B 梱包




C 梱包

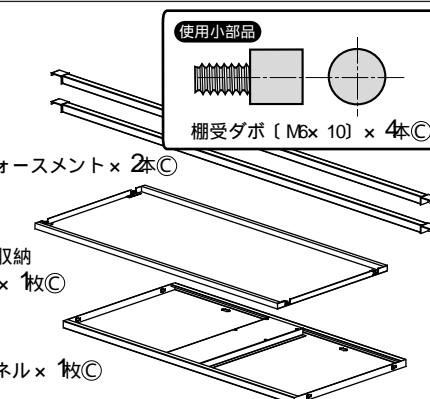


- 1 パネルをはずすことができます。
どちらかパターンを選んで組立ててください。

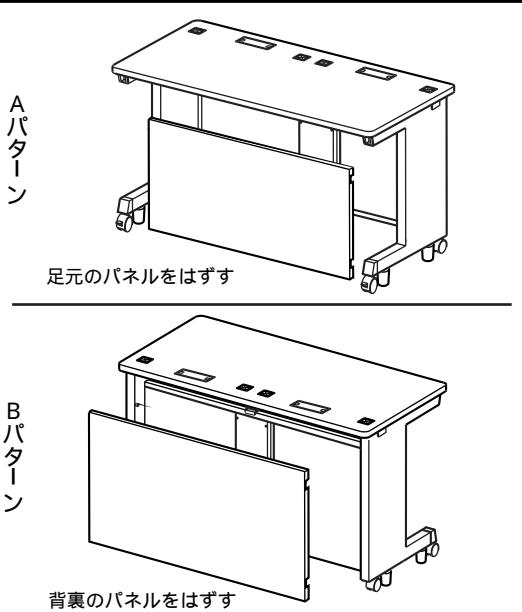


- 2 サイドフレームにキャスターとアジャスターを取り付けます。
ボルトと棚受ダボをねじ込みます。ボルトは、2~3mmの隙間をあけてください。

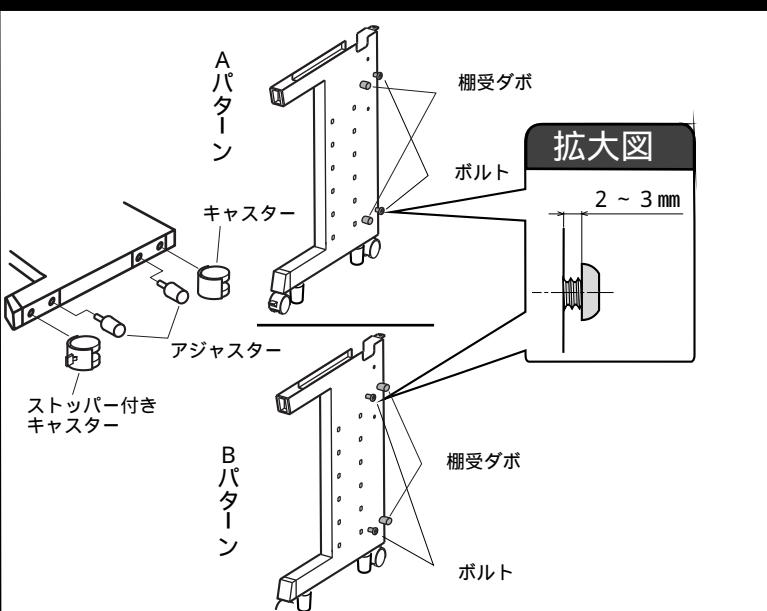


- 3 パックパネルはだるま穴にボルトを差込み押し下げます。
ボルトをゆるく締めます。

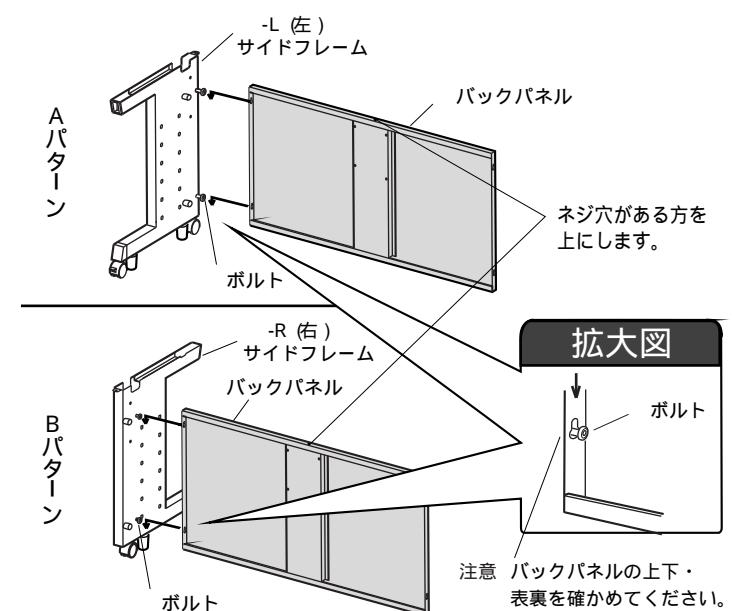


- 4 もう一方のサイドフレームも同じように取付けてすべてのボルトを締めつけます。

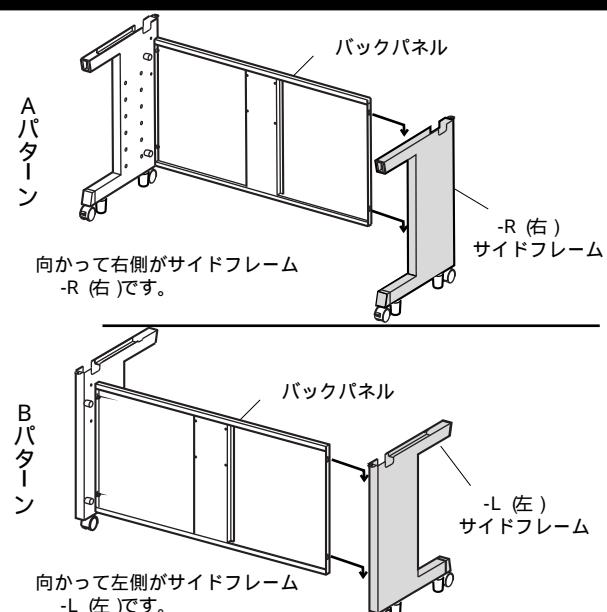


- 5 サイドフレームの外側に横配線用グロメットを溝に合わせて取付けます。コードカバーをバックパネルに取付けます。
リーンフォースメントをサイドフレームの切り込みに合わせて取付けます。

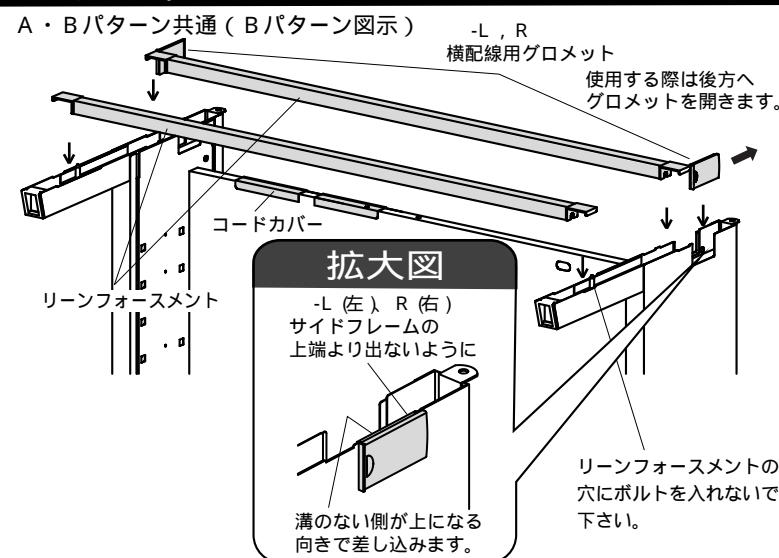


- 6 テーブルトップはサイドフレームに組み込まれているボルトとテーブルトップのナットを合わせてから後側のボルトを締めてください。

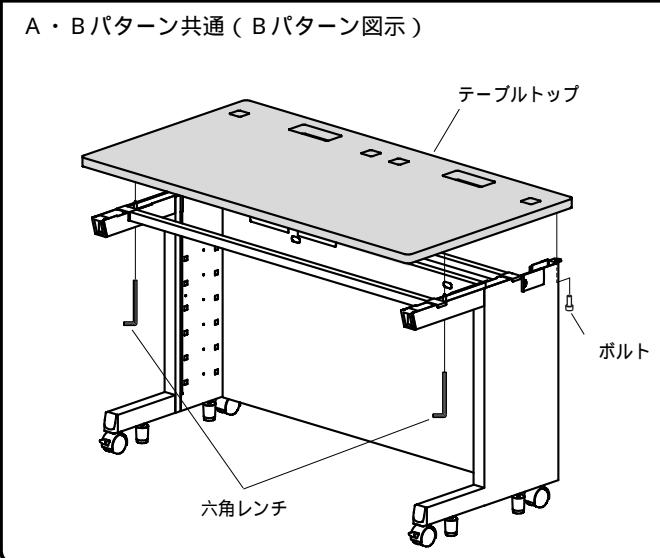

- 7 センターブラケットをクリップでバックパネルに取付けます。

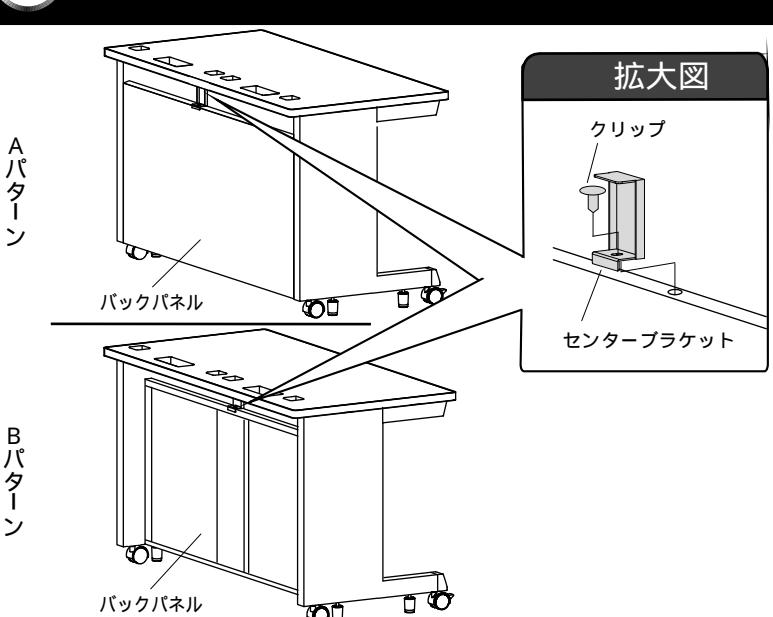

- 8 キャップとケーブル口を挿入します。
ケーブル口は扉の開きを確かめて挿入してください。

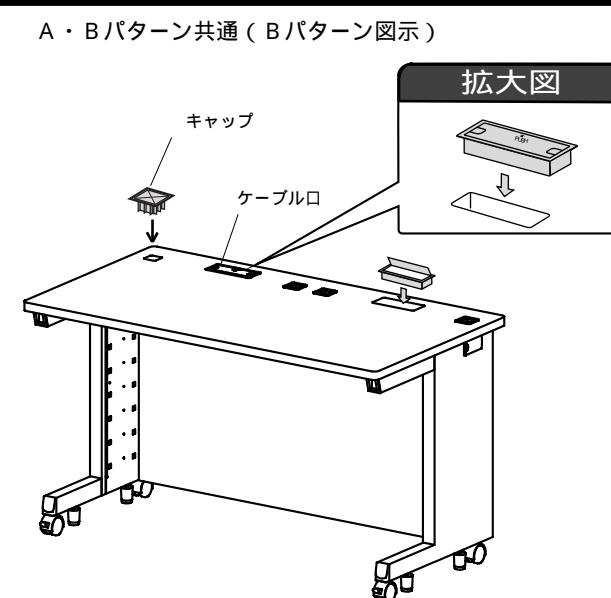

- 9 ケーブル収納パネルを付けて完成です。

