


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

## 完成図


※このデスクは組立て方法によって、下図の様に2通りの使い方ができます。  
用途に合わせて組立ててください。

A : ケーブル収納パネルを前に取付ける場合

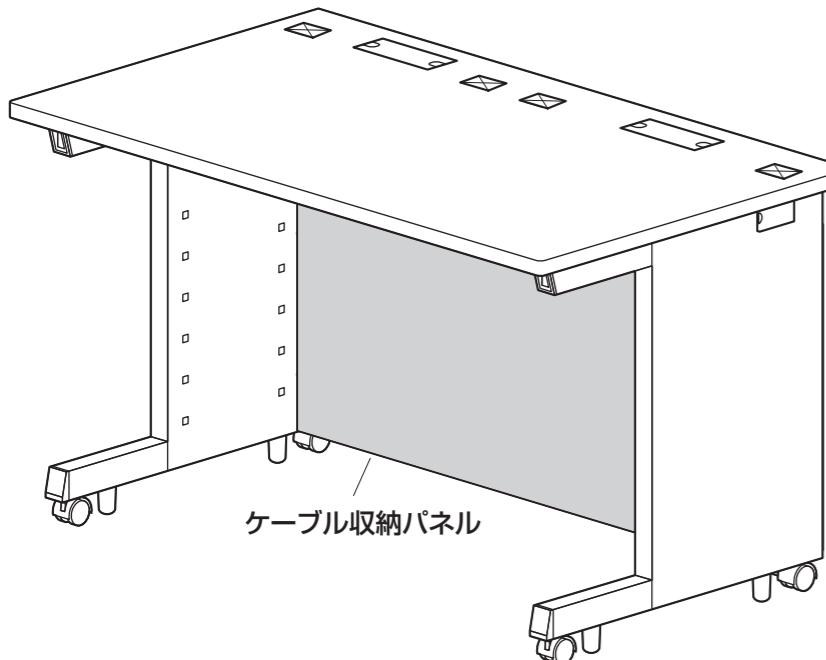

※図はED-SK10060GYです。

B : ケーブル収納パネルを後に取付ける場合

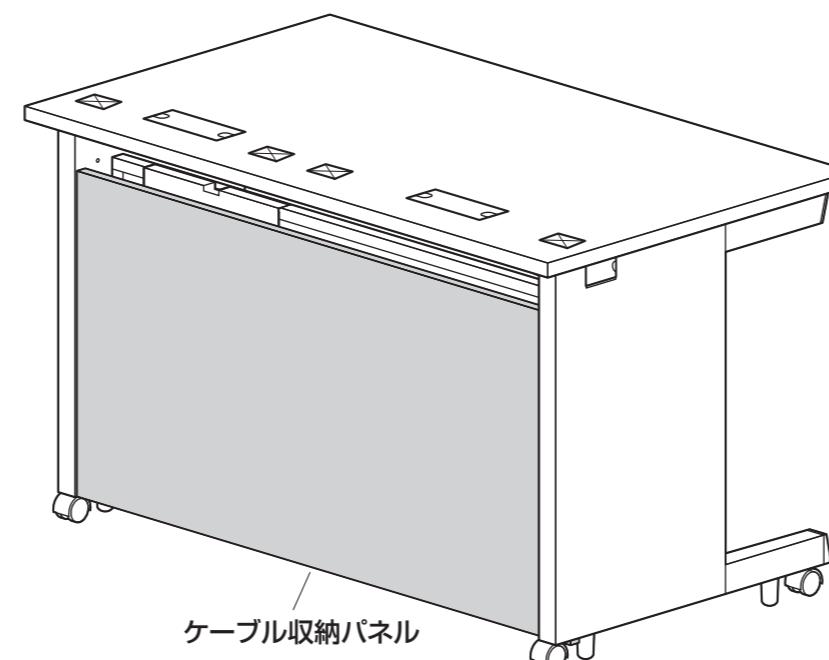

## 組立説明書は組立て後も 大切に保管してください。


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に  
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

## <用意していただくもの>


- 手袋 (ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

## 組立部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (EP-100GYなど)  
と下記の部品番号 (①、②) と部品名 (段付きボルトなど) をお知らせください。

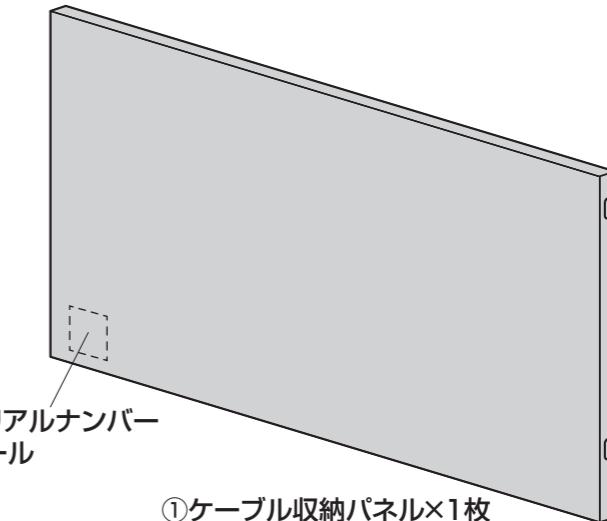


シリアルナンバー  
シール



A : ケーブル収納パネルを前に取付ける場合


※デスク組立の【最終手順】まで組立てた後、  
【手順A-1】に進んでください。

## 手順 A-1

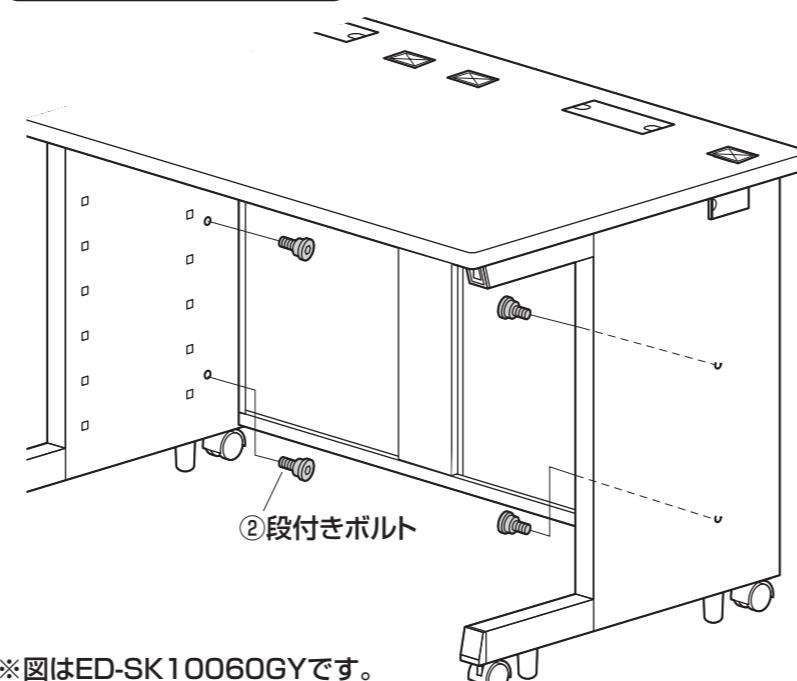

※図はED-SK10060GYです。

## 手順 A-2

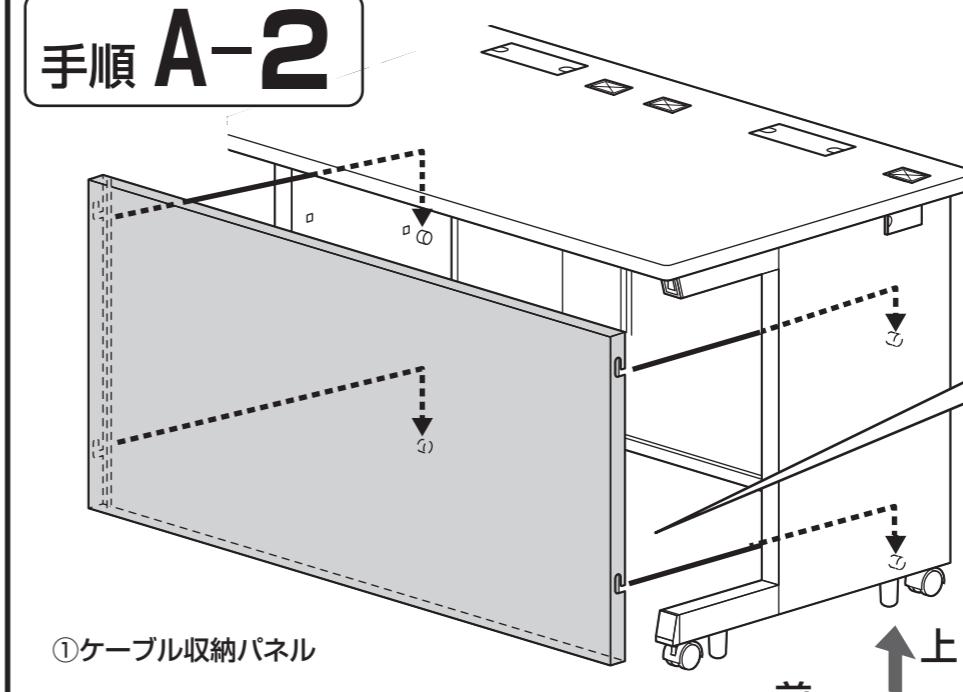


※図はED-SK10060GYです。

※ケーブル収納パネルは、段付きボルトに引掛けるだけです。

## <横から見た図>

※切り欠きを上に  
向けます。  
※平らな面が前です。

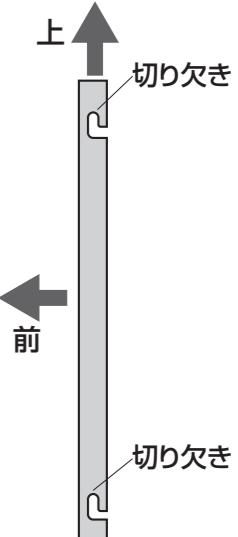



B : ケーブル収納パネルを後に取付ける場合

デスク組説の


**手順 1** ~ **手順 3** を組立てください。

※【手順3】の組付け後は、本組説の【手順B-1】に進んでください。


**手順 B-1**

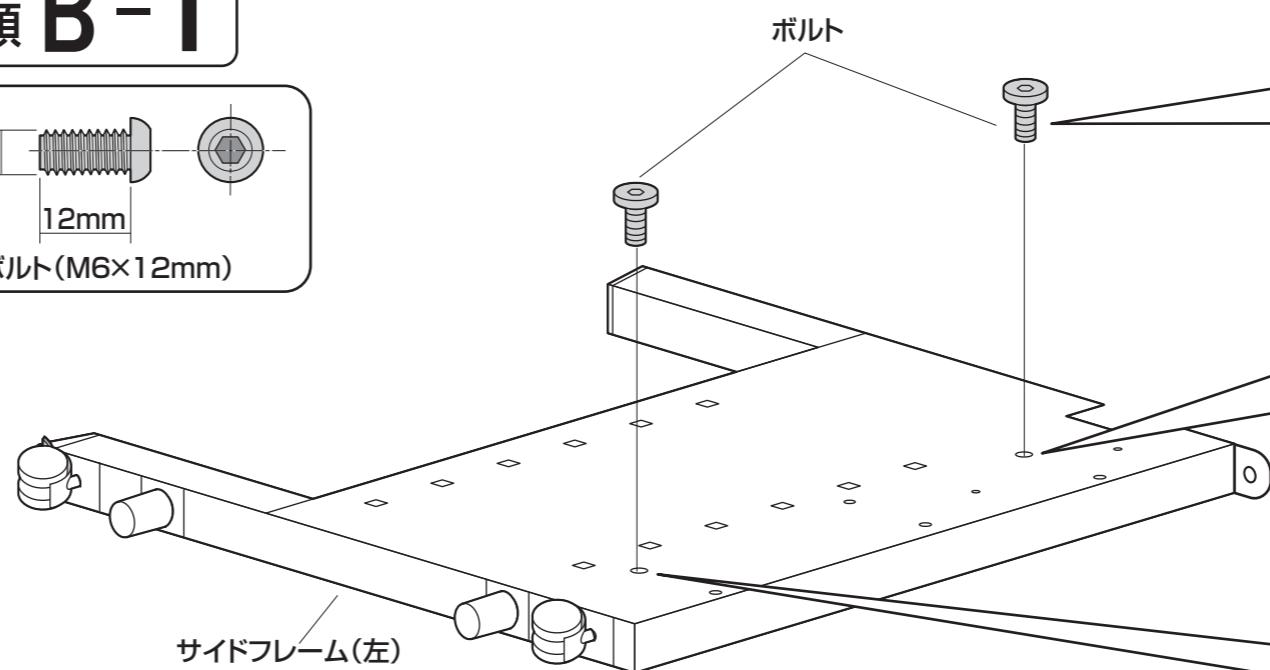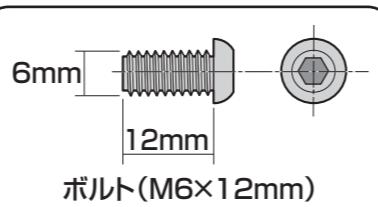

※サイドフレームとの間に  
2~3mmの隙間を作ります。




<上から見た図>

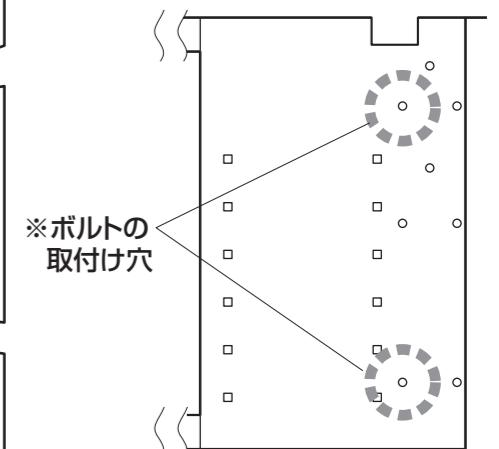

※図はED-SK10060GYです。


※同様にもう1つのサイドフレーム(右)を組立てます。

**手順 B-2**

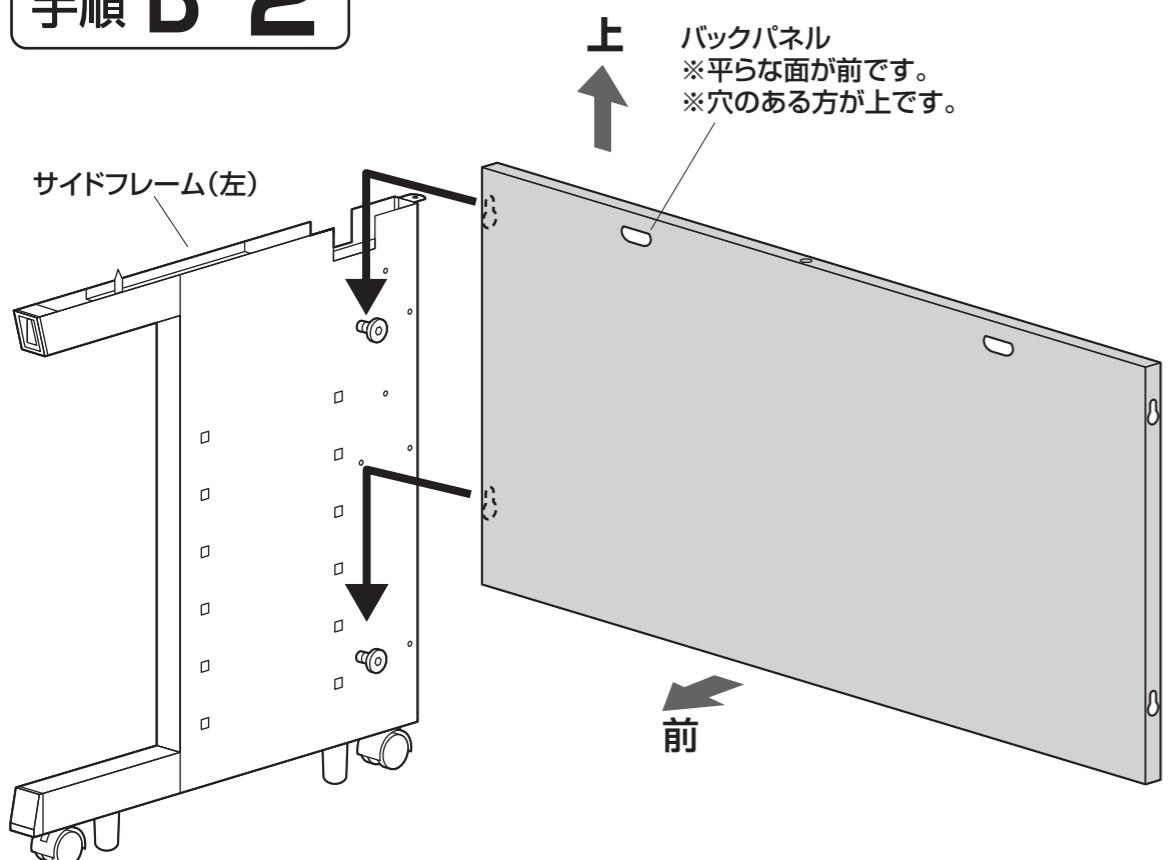


※図はED-SK10060GYです。

**手順 B-3**

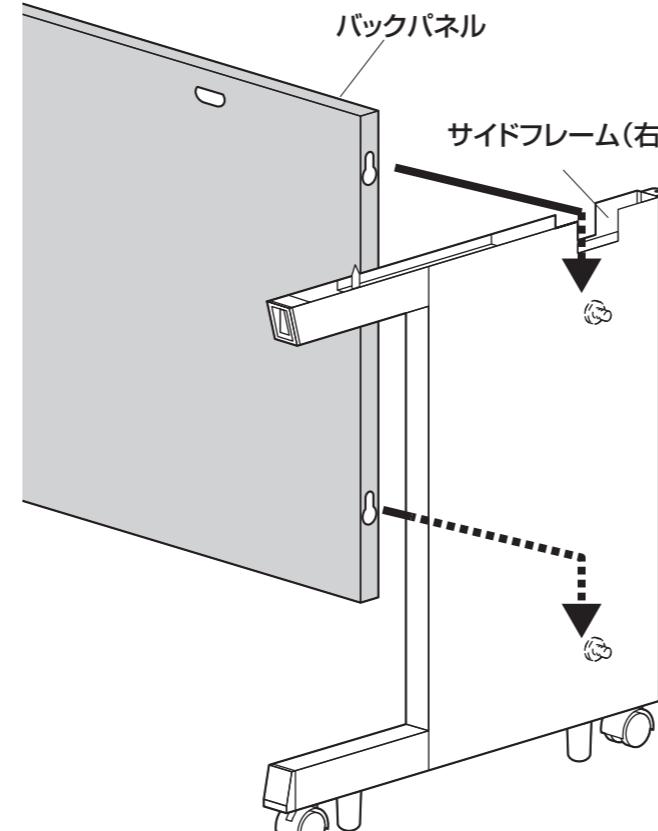

※図はED-SK10060GYです。



**手順 B-4**

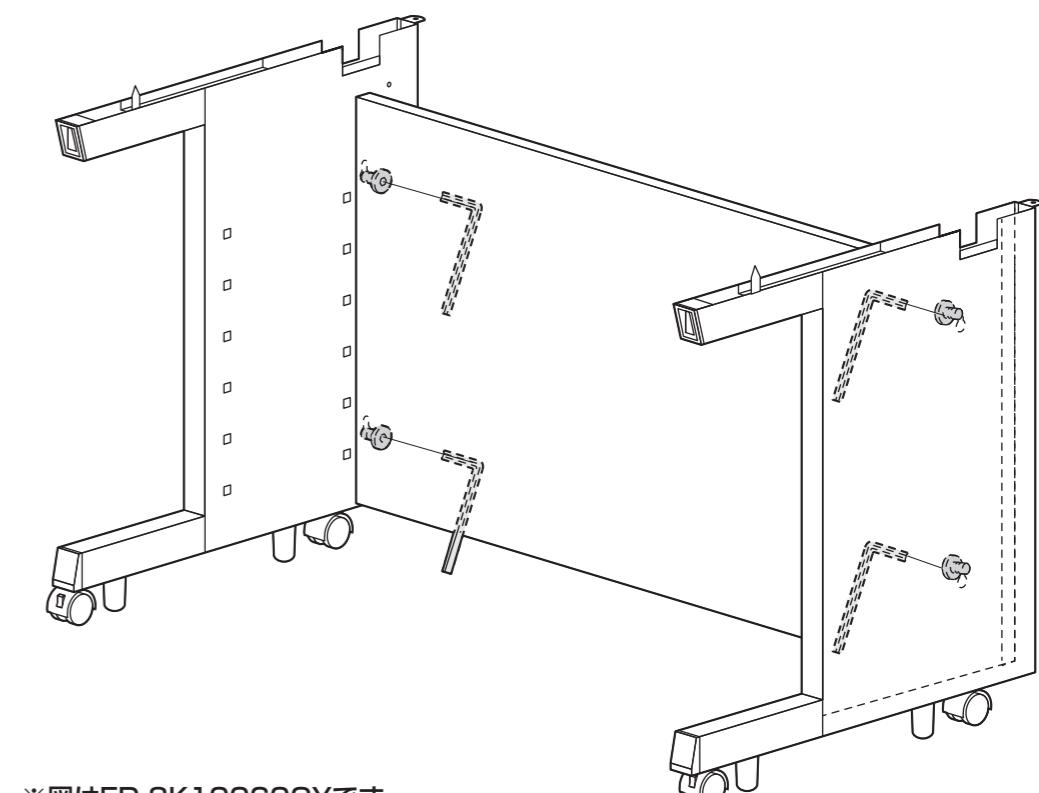

※図はED-SK10060GYです。


B : ケーブル収納パネルを後に取付ける場合

手順 B-5

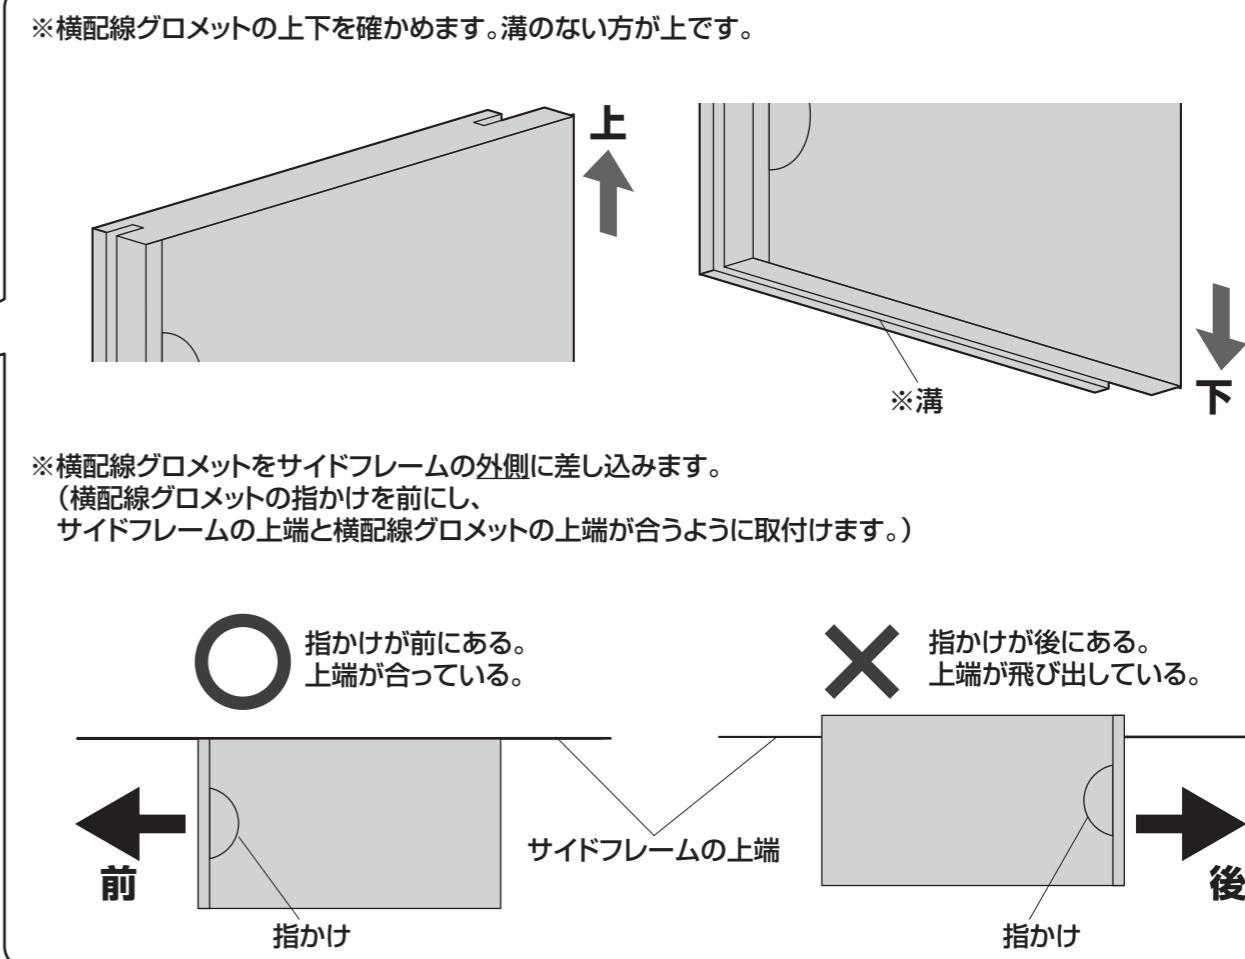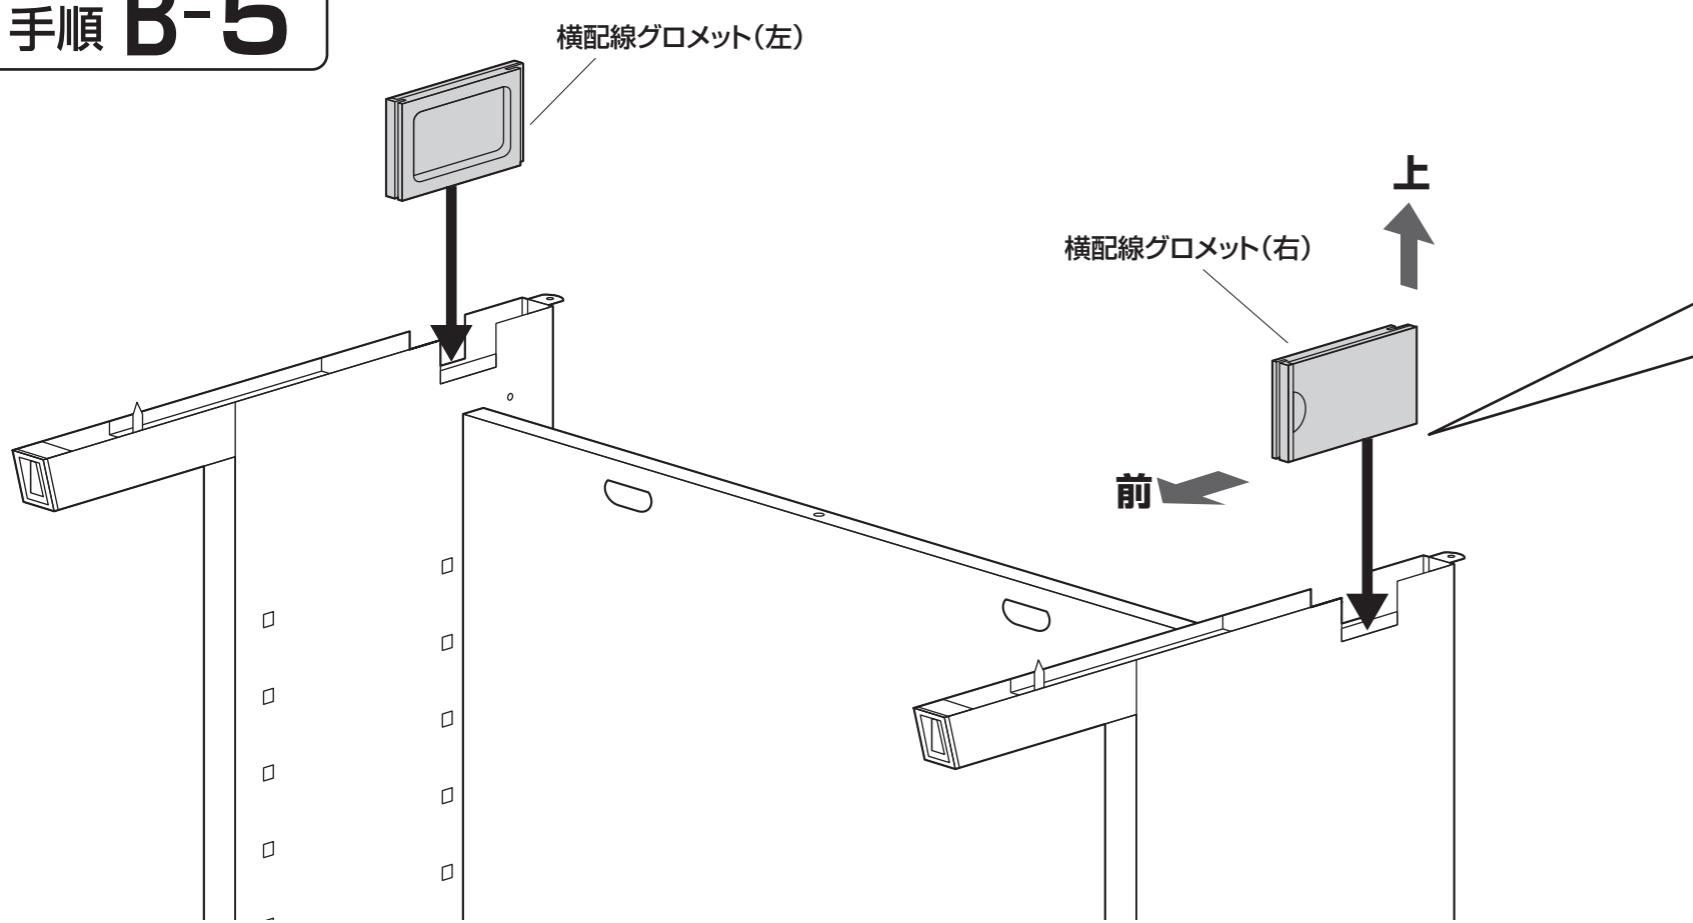


※図はED-SK10060GYです。

手順 B-6

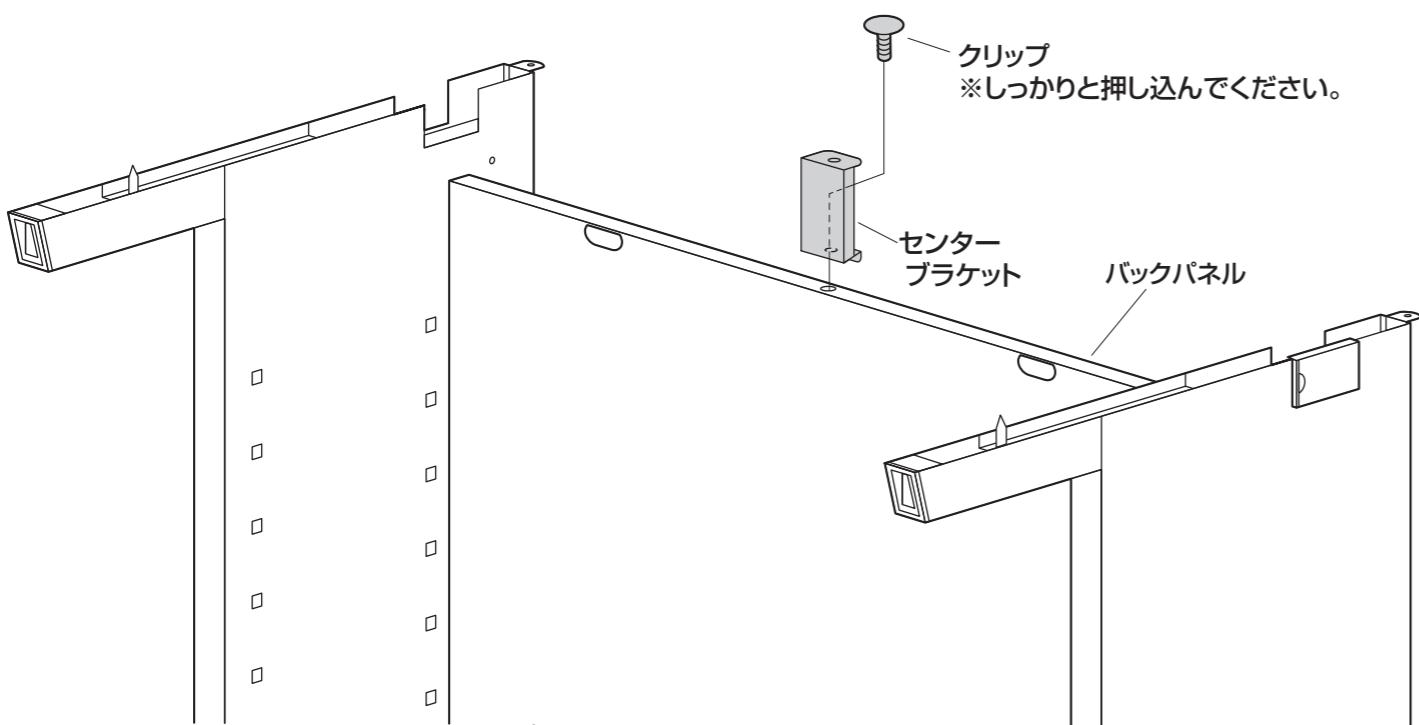

手順 B-7

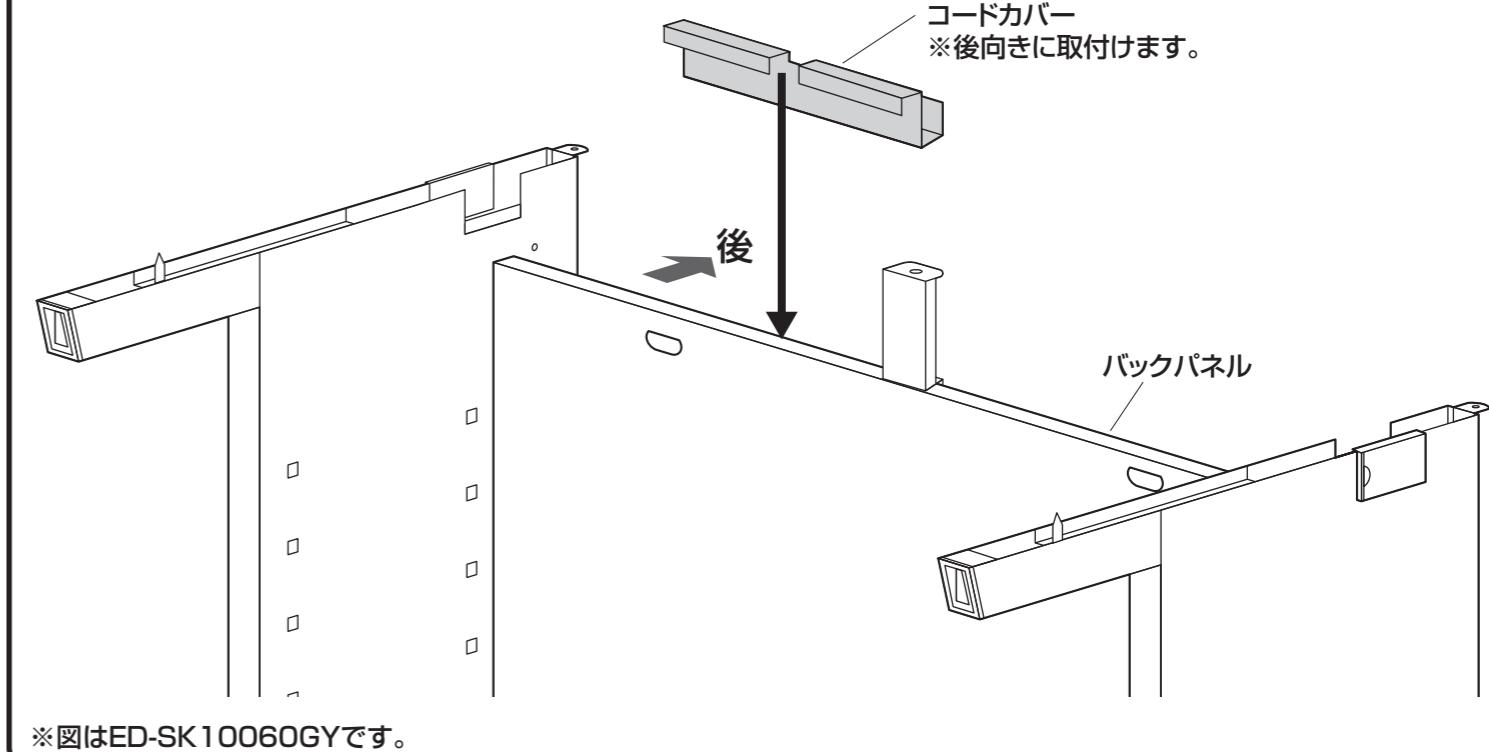


デスク組説の

手順 11


に進んで、  
【最終手順】まで組立ててください。  
最後に【手順B-8】に進んでください。

手順 B-8

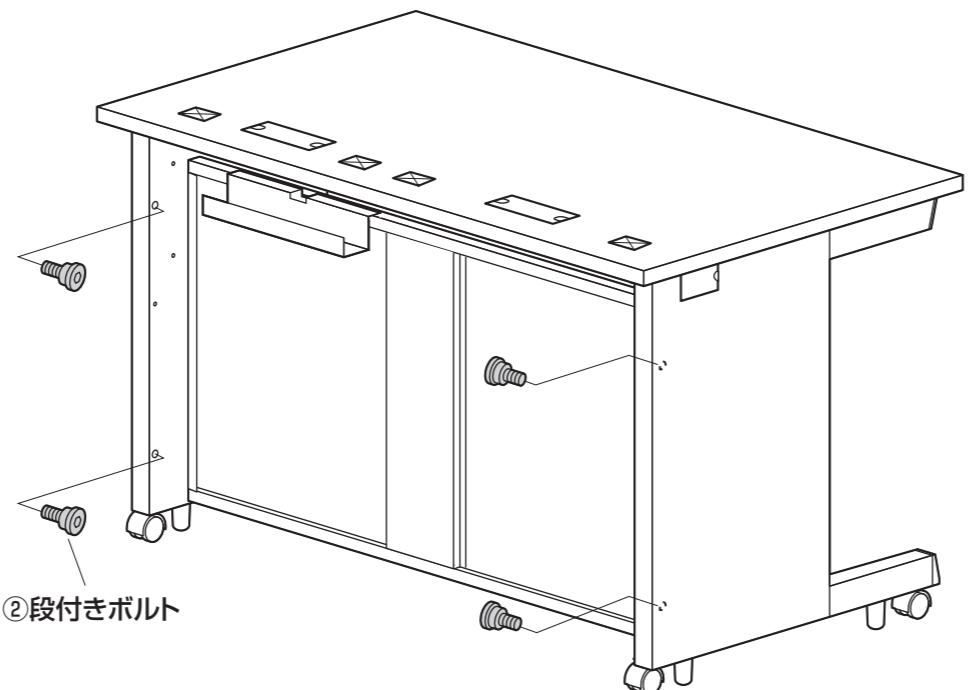

\*図はED-SK10060GYです。

手順 B-9

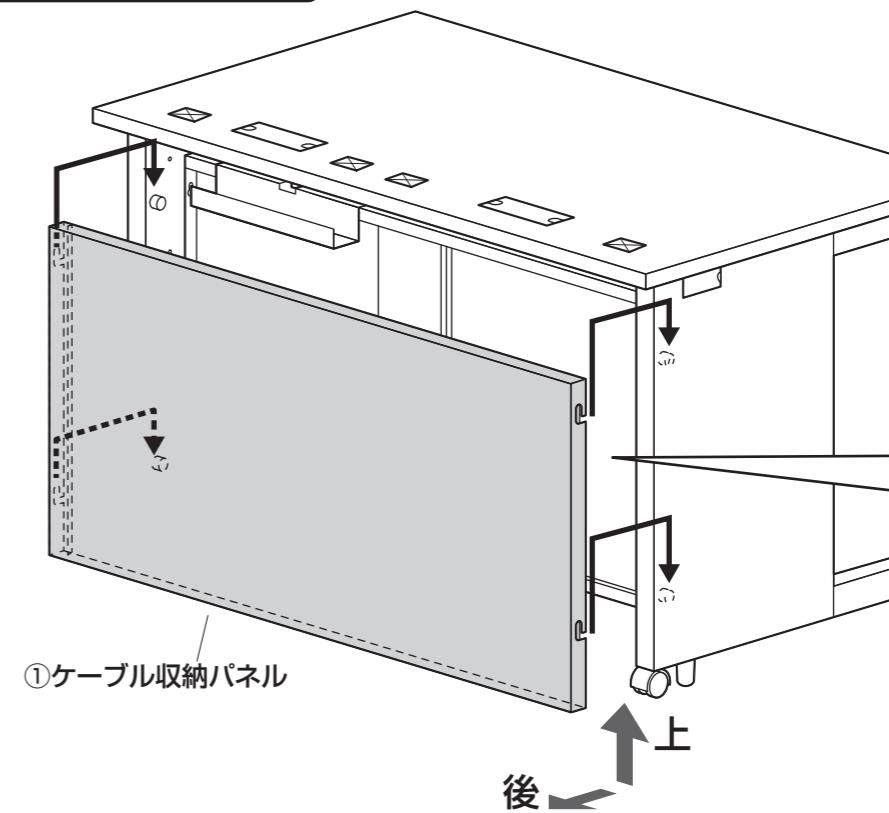

\*図はED-SK10060GYです。

\*ケーブル収納パネルは、段付きボルトに引掛けるだけです。

<横から見た図>

\*切り欠きを上に向けます。  
\*平らな面が後です。

