

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


<用意していただくもの>

・手袋(ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

完成図


※このデスクは組立て方法によって、下図の様に2通りの使い方ができます。
用途に合わせて組立ててください。

A : ケーブル収納パネルを前に取付ける場合

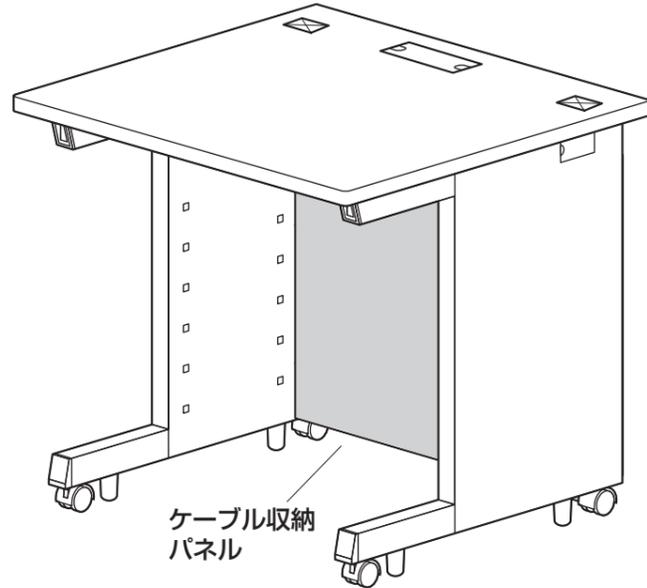

ケーブル収納
パネル

B : ケーブル収納パネルを後に取付ける場合

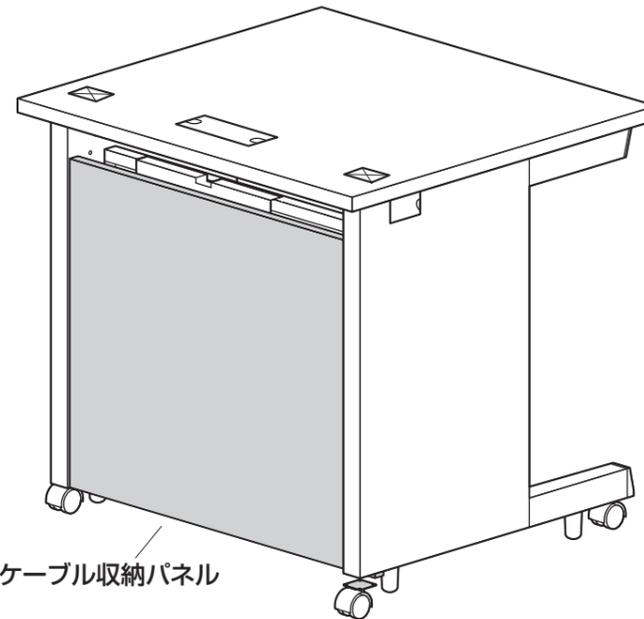


ケーブル収納パネル

※図はED-SK6060GYです。

組立部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(EP-60GYなど)
と下記の部品番号(①、②)と部品名(段付きボルトなど)をお知らせください。

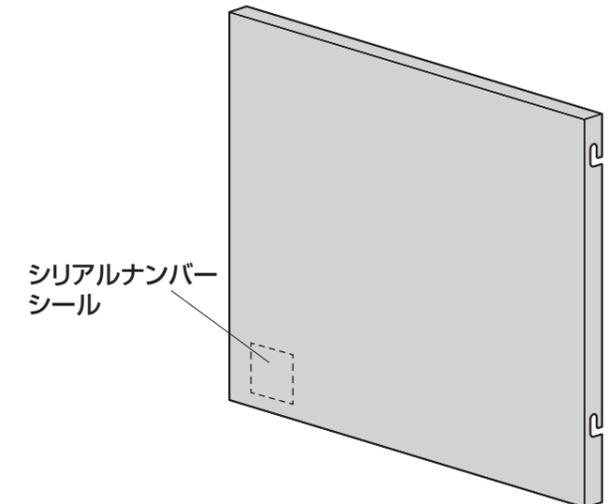

シリアルナンバー
シール

①ケーブル収納パネル×1枚




②段付きボルト×4個

A : ケーブル収納パネルを前に取付ける場合

※デスク組説の【最終手順】まで組立てた後、
【手順A-1】に進んでください。


手順 A-1

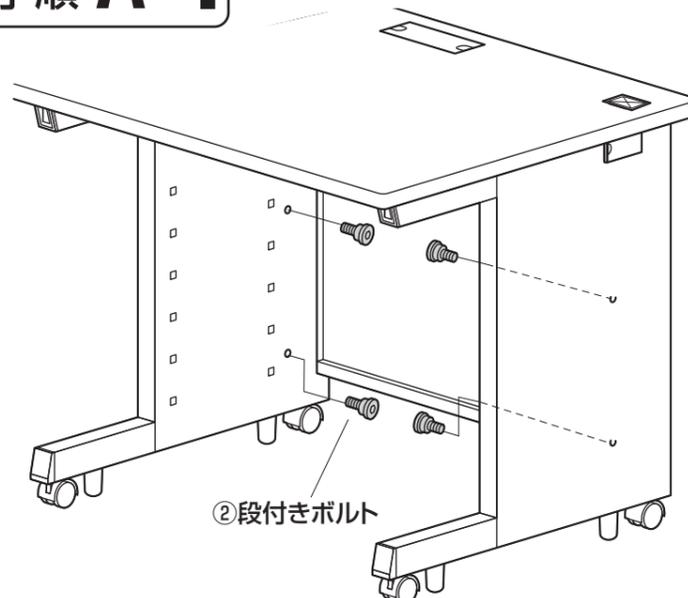

②段付きボルト

※図はED-SK6060GYです。

手順 A-2

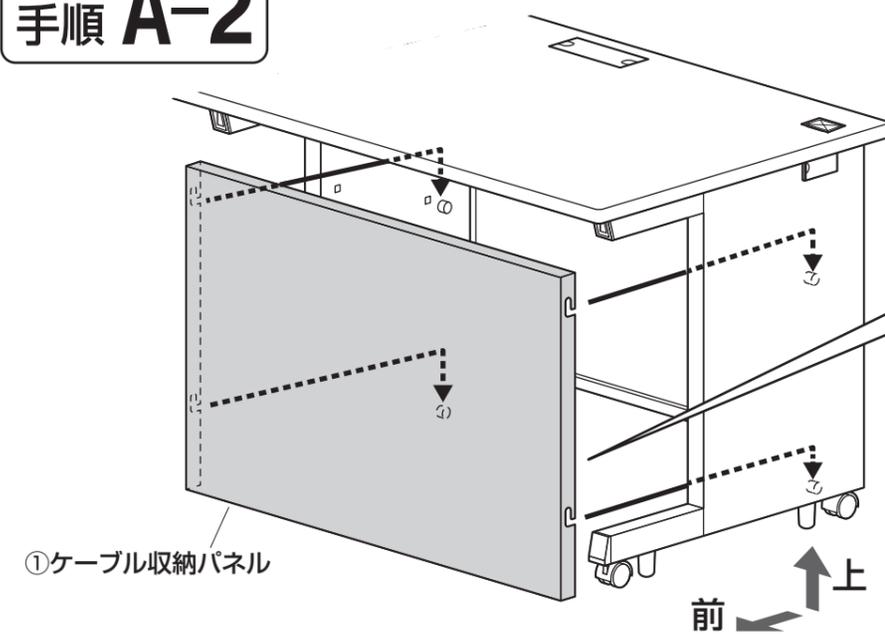


①ケーブル収納パネル

※図はED-SK6060GYです。

※ケーブル収納パネルは、段付きボルトに引掛けるだけです。

<横から見た図>
※切り欠きを上に
向けます。
※平らな面が前です。

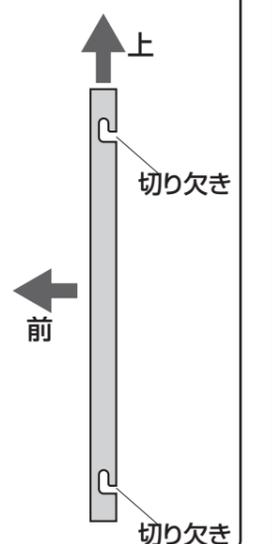

切り欠き



切り欠き

デスク組説の


手順 1 ~ **手順 3** を組立てください。

※【手順3】の組付け後は、本組説の【手順B-1】に進んでください。

手順 B-1

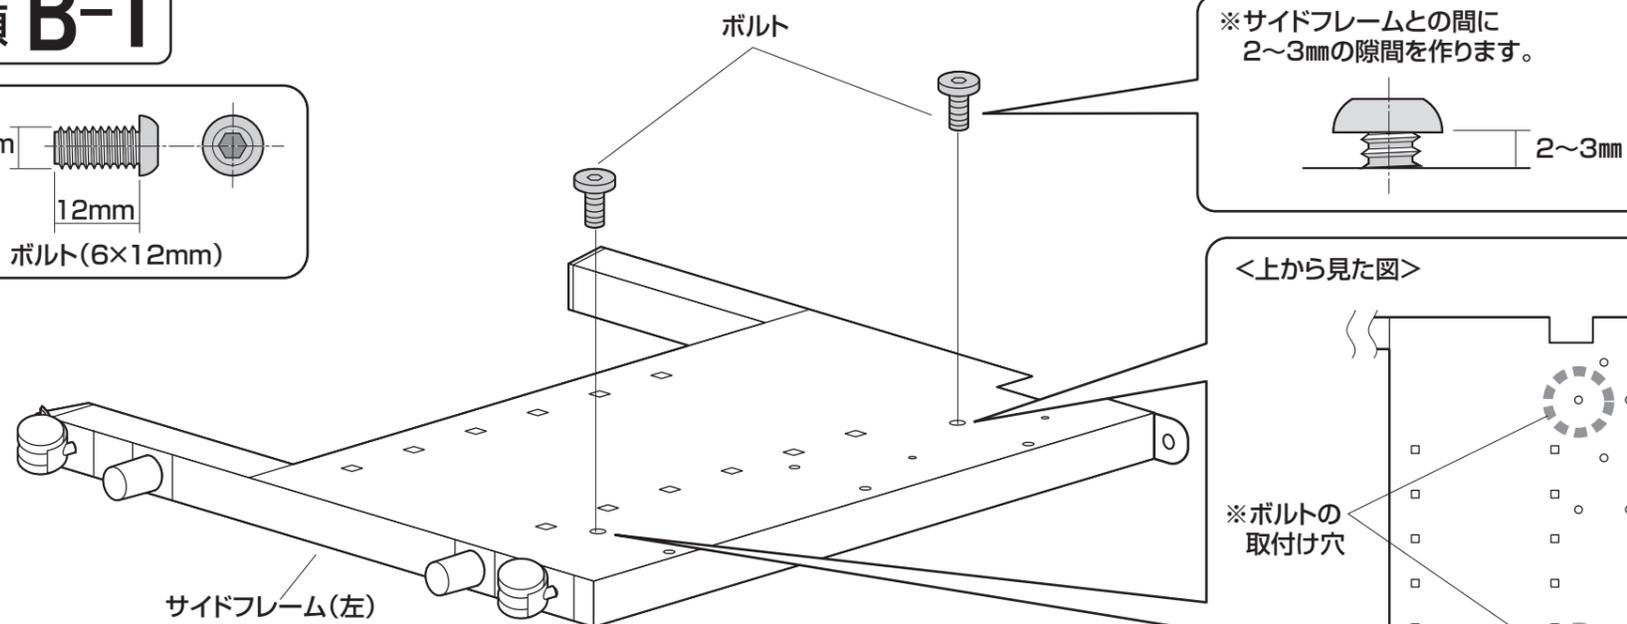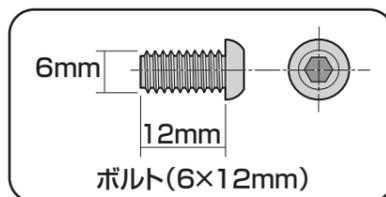


<上から見た図>

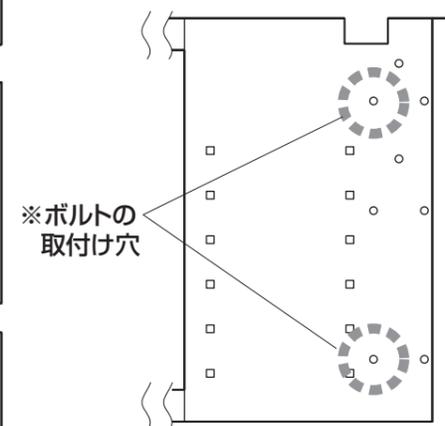

※図はED-SK6060GYです。


※同様にもう1つのサイドフレーム(右)を組立ています。

手順 B-2

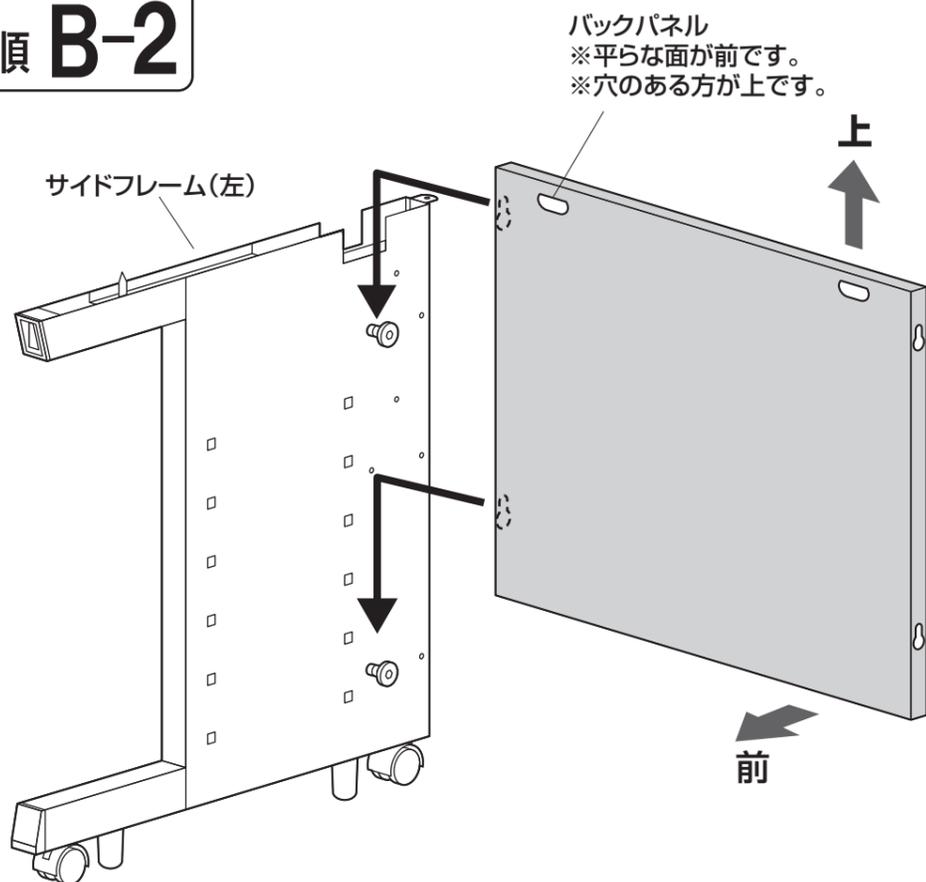

※図はED-SK6060GYです。


手順 B-3

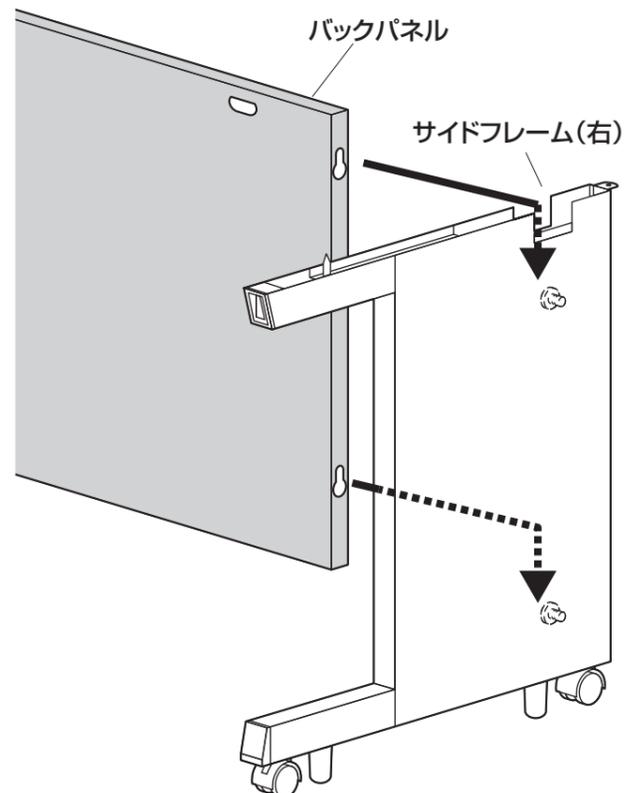


※図はED-SK6060GYです。

手順 B-4

全てのボルトを締め込みます。

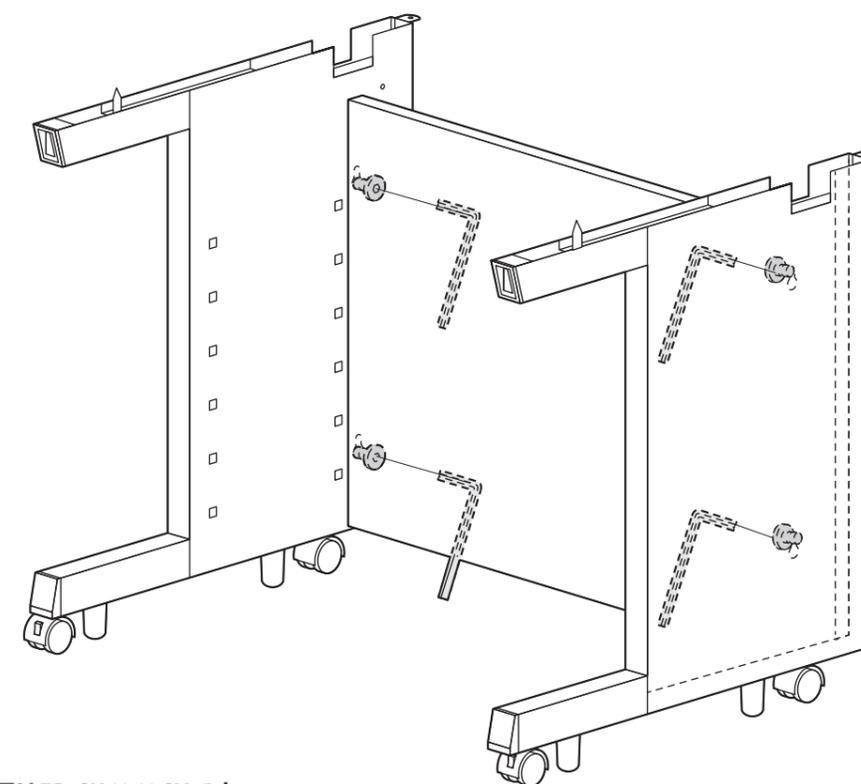


手順 B-5

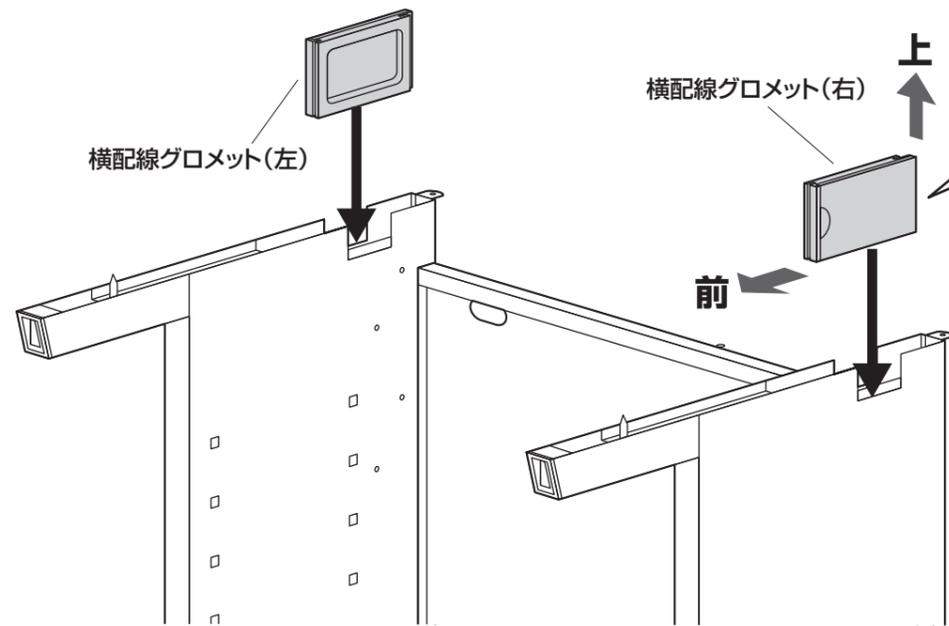


※図はED-SK6060GYです。

※横配線グロメットの上下を確かめます。溝のない方が上です。

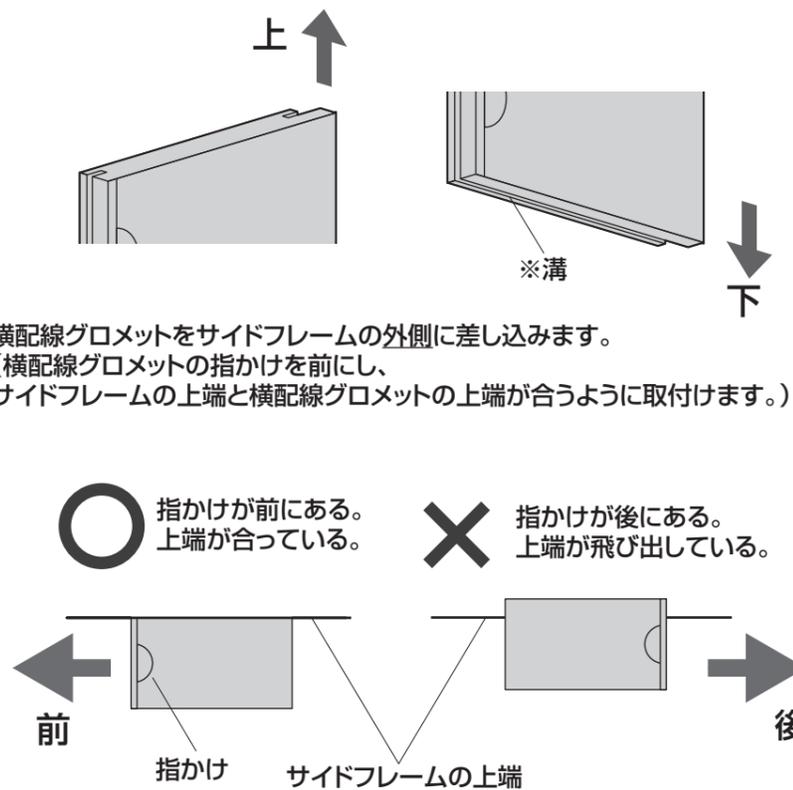


※横配線グロメットをサイドフレームの外側に差し込みます。
(横配線グロメットの指かけを前にし、
サイドフレームの上端と横配線グロメットの上端が合うように取付けます。)

○ 指かけが前にある。
上端が合っている。 × 指かけが後にある。
上端が飛び出している。

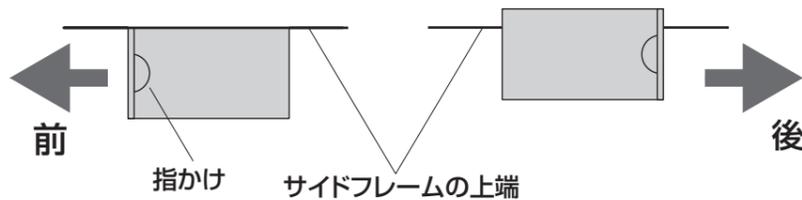

手順 B-6

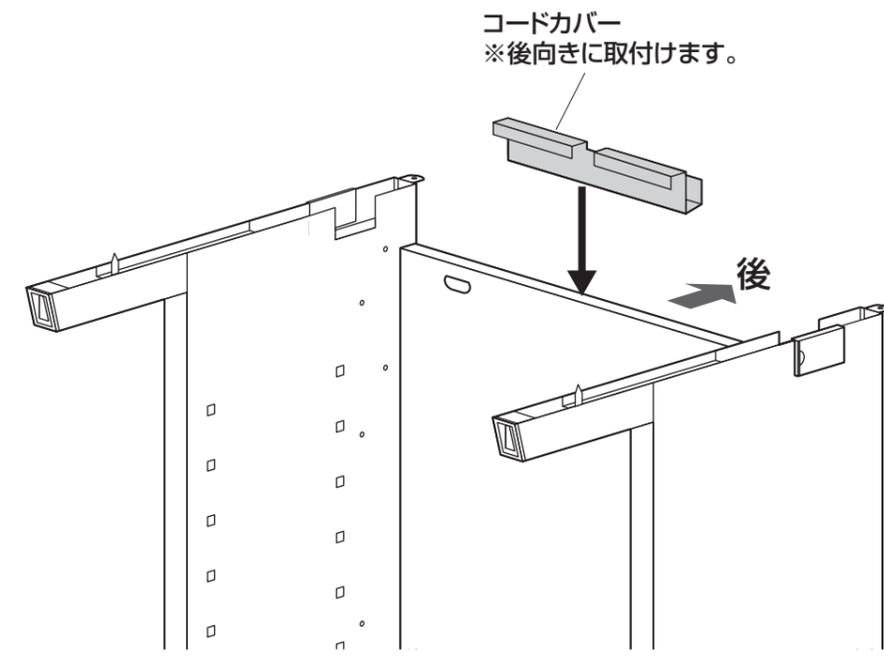


※図はED-SK6060GYです。

デスク組説の


手順 10 に進んで、
【最終手順】まで組立ててください。
最後に【手順B-7】に進んでください。

手順 B-7

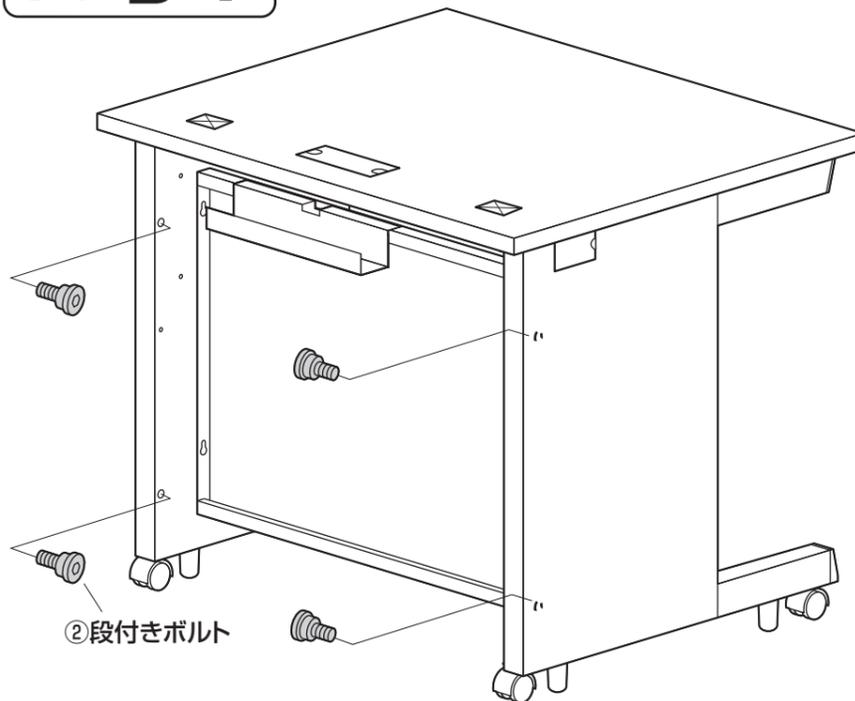

※図はED-SK6060GYです。

手順 B-8

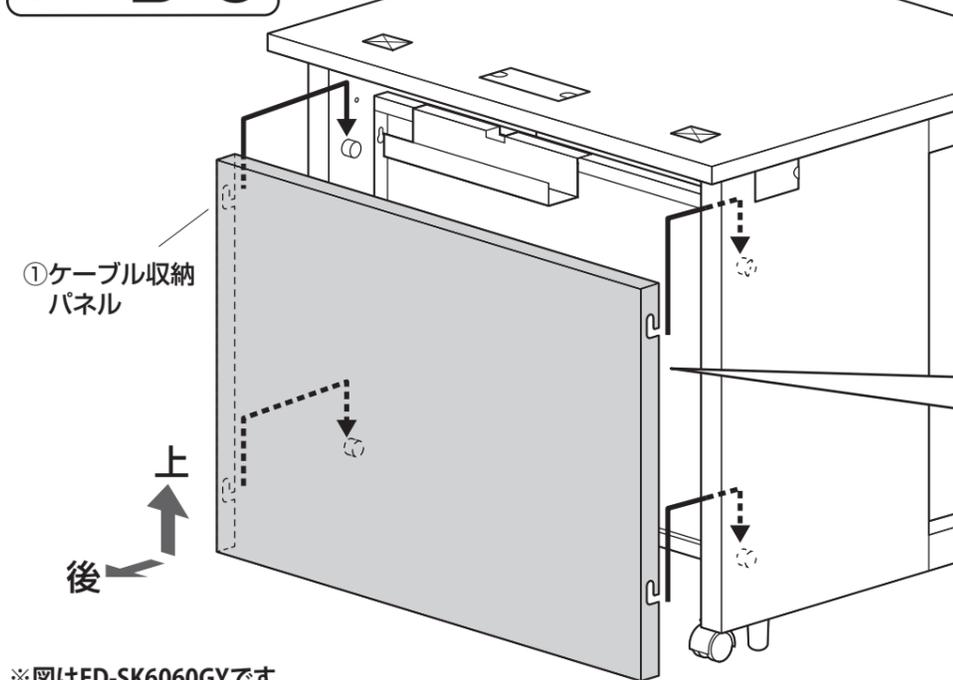

※図はED-SK6060GYです。
※ケーブル収納パネルは、段付きボルトに引掛けるだけです。

<横から見た図>

※切り欠きを上に向けます。
※平らな面が後です。

