




この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このパソコンデスクは組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
バックケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。

この製品を第三者に貸すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

用意していただくもの・・・
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）
プラスドライバー、マイナスドライバー



完成図

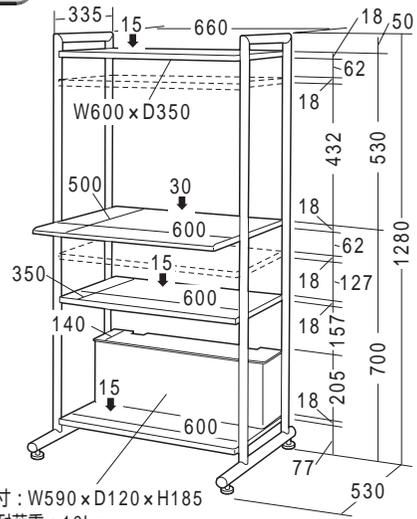


ボックス内寸：W590×D120×H185
ボックス内耐荷重：10kg

総耐荷重 60kg


組立て部品

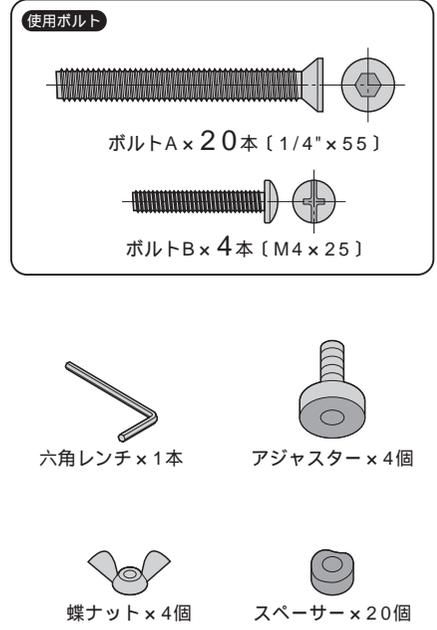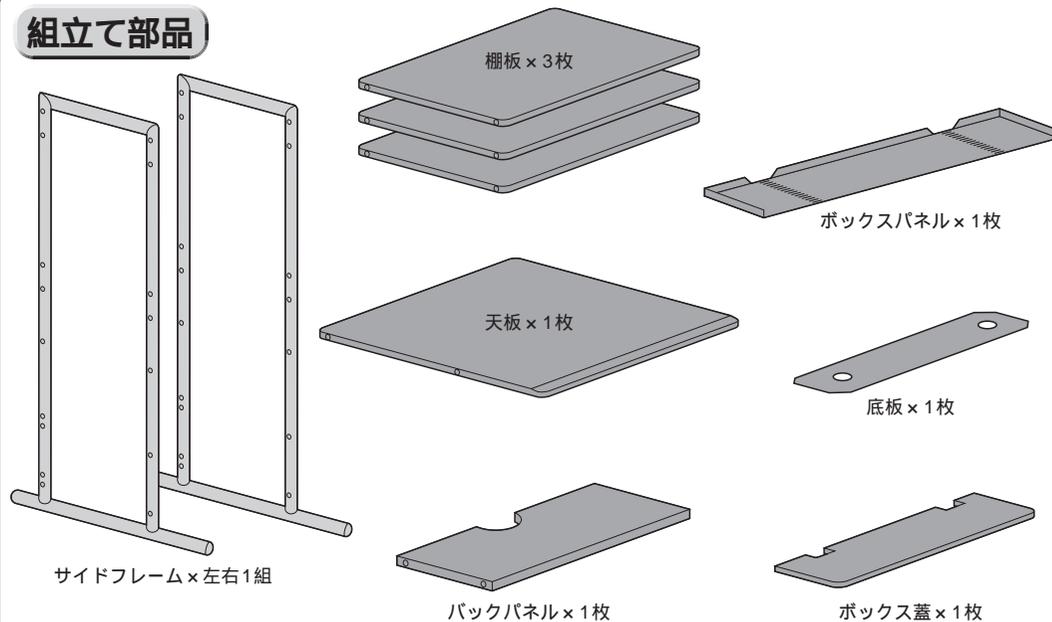


1 サイドフレームにアジャスターを取付けます。

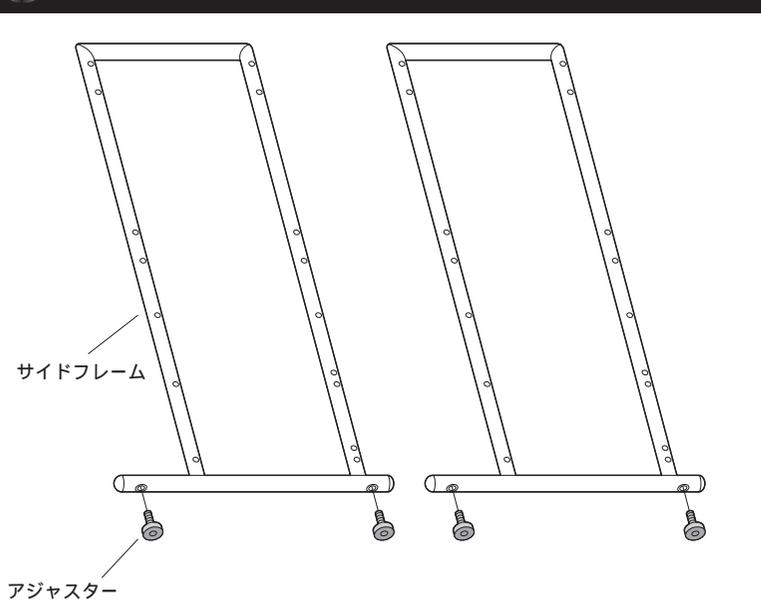

2 天板、棚板、バックパネルの丸ナットの溝の向きを調整します。

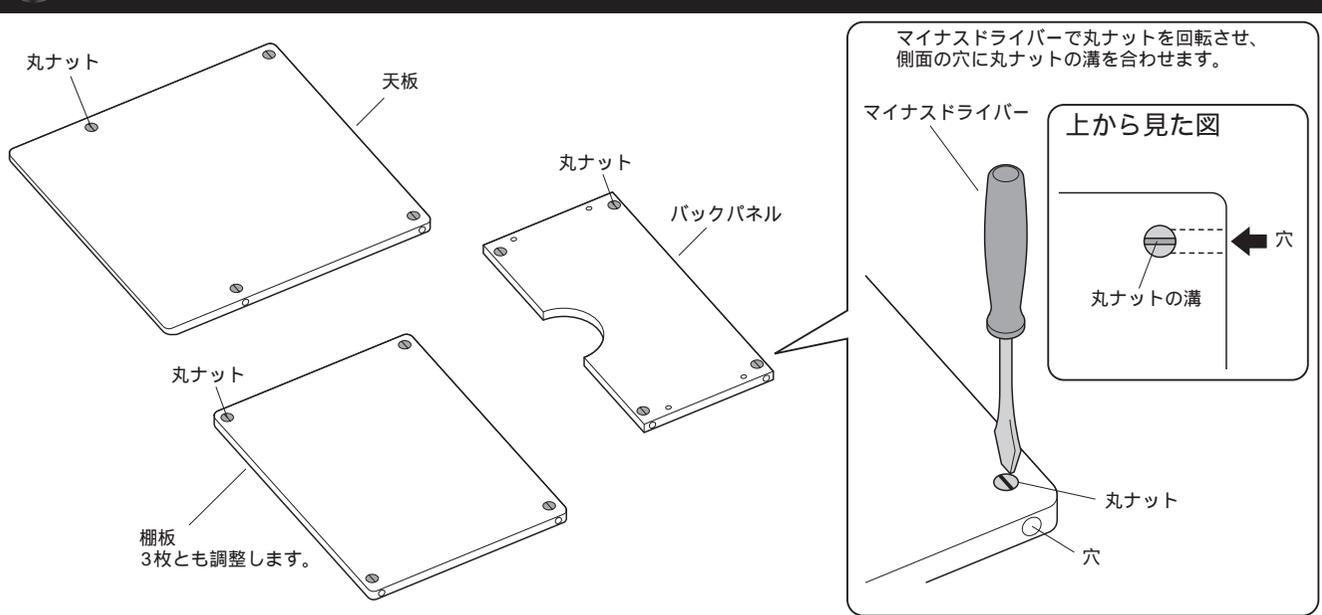


3 サイドフレーム(L)に天板、棚板(下棚)を取付けます。

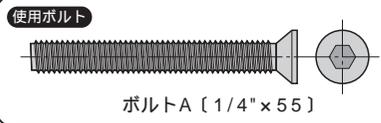

ボルトは緩めに付けておきます。
天板、棚板は木目がある方が上です。



サイドフレーム(L)
Lのシールが貼って
あります。

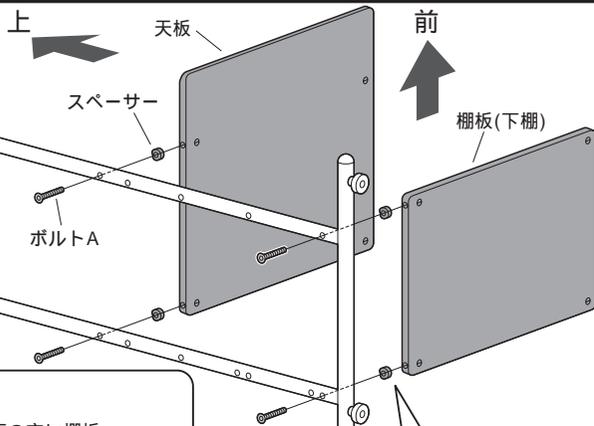


横から見た図

上から3番目の穴に
天板を取付けます。

1番下の穴に棚板
(下棚)を取付けます。

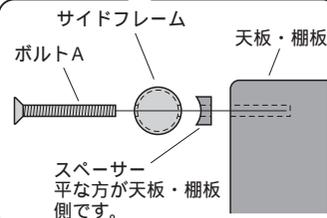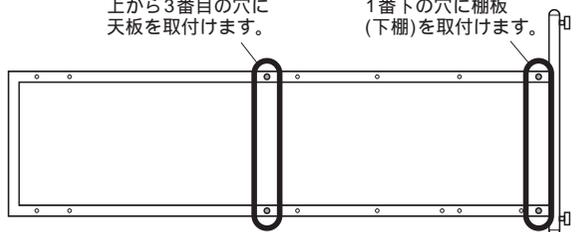


4 棚板(上棚・中棚)を取付けます。

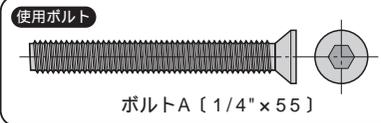

ボルトは緩めに付けておきます。
天板、棚板は木目がある方が上です。ボルトA



上 ←

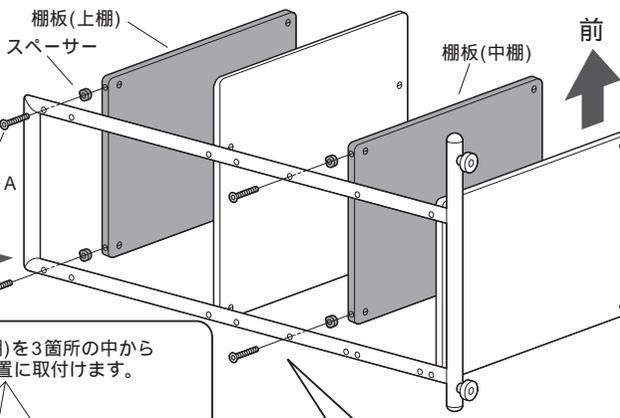


横から見た図

棚板(上棚)をどちらか
に取付けます。

棚板(中棚)を3箇所の中から
任意の位置に取付けます。

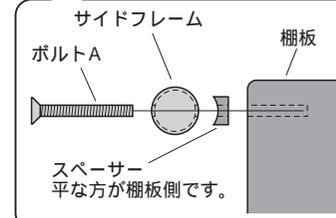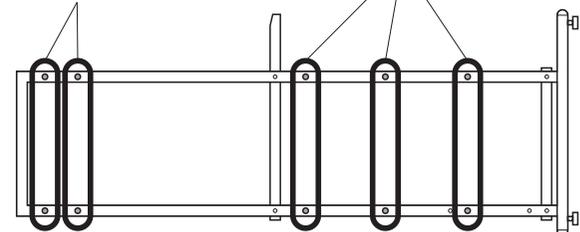


5 バックパネルを取付けます。

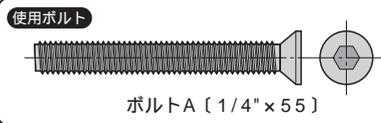



ボルトは緩めに付けておきます。

上 ←

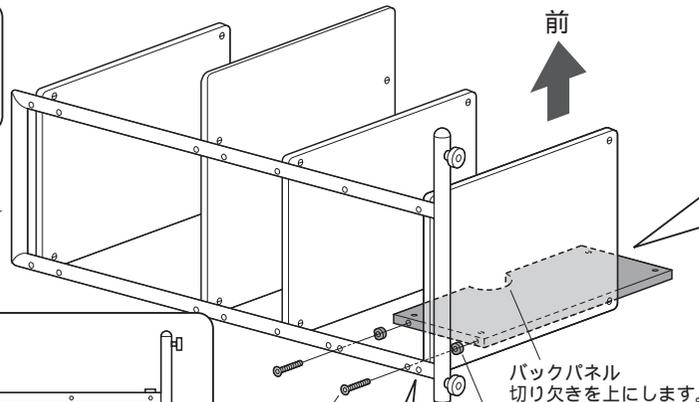


横から見た図


バックパネルをどちらか
に取付けます。

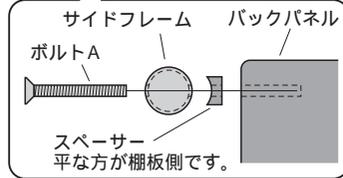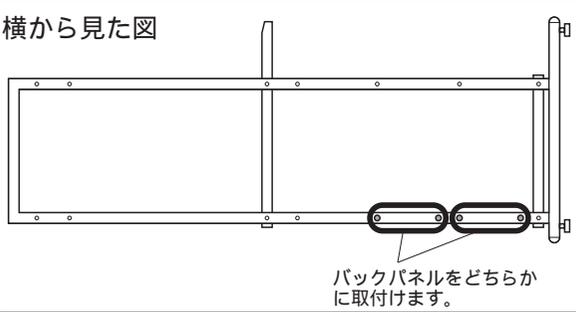


ボックスパネルをデスクの内側と外側
どちらに取付けるかによってバックパ
ネルを取付ける向きが変わります。

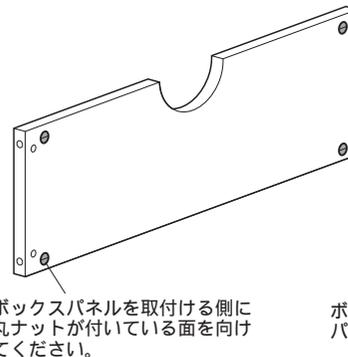


この時点ではまだボックスパネル
は取付けません。

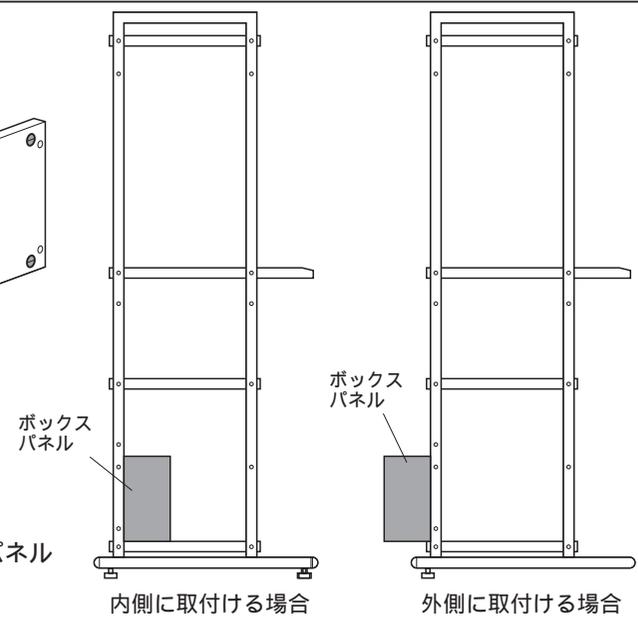


6 サイドフレーム(R)を取付けます。

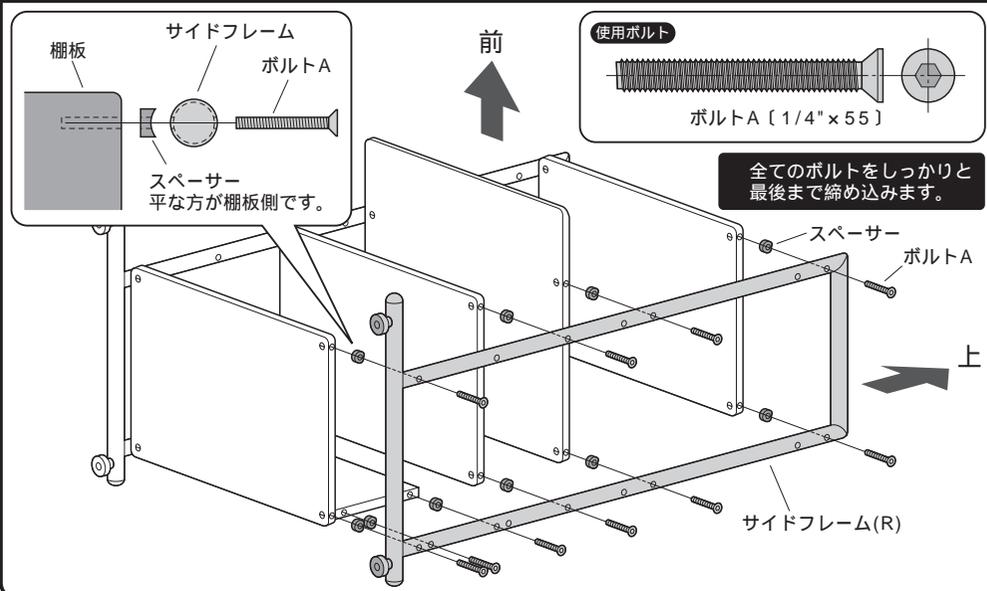


7 ボックスパネルを折り曲げます。

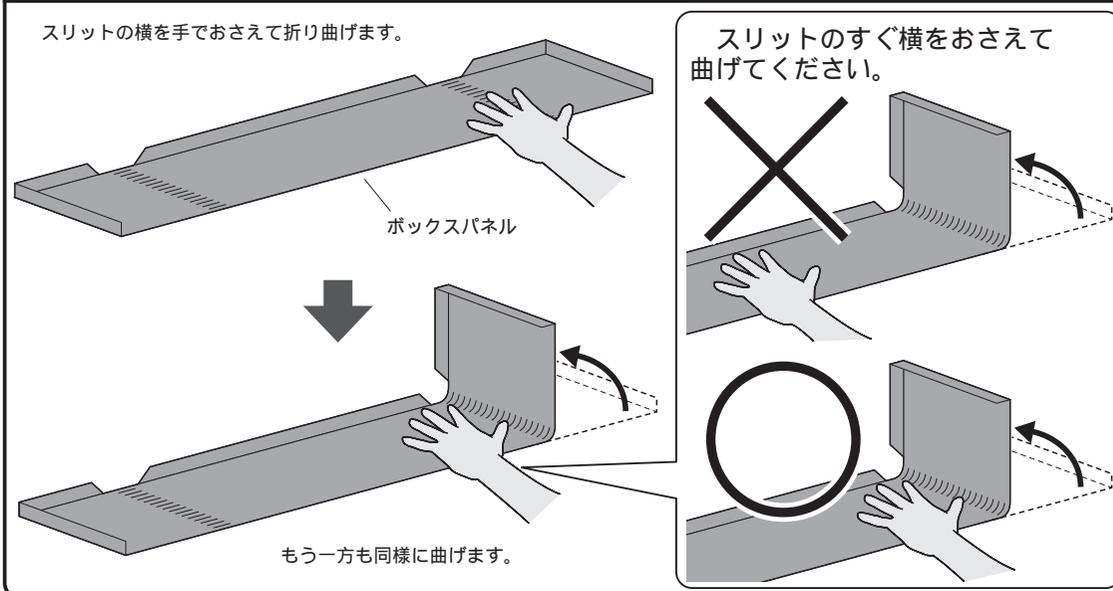

8 デスクを起し、バックパネルにボックスパネルを取付けます。

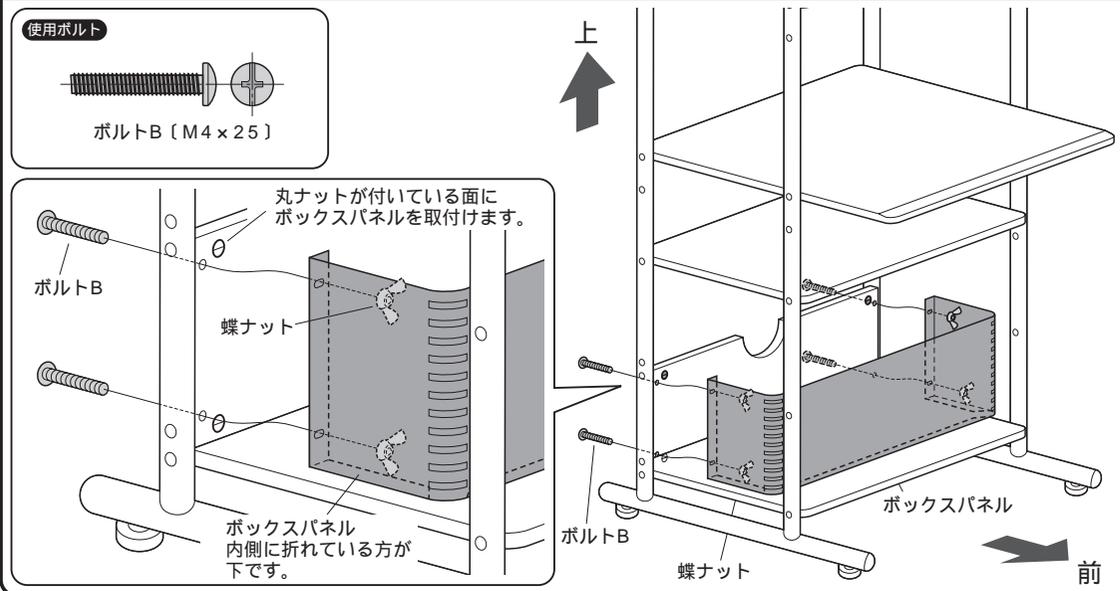

9 ボックスパネルに底板を入れ、ボックス蓋を載せて完成です。

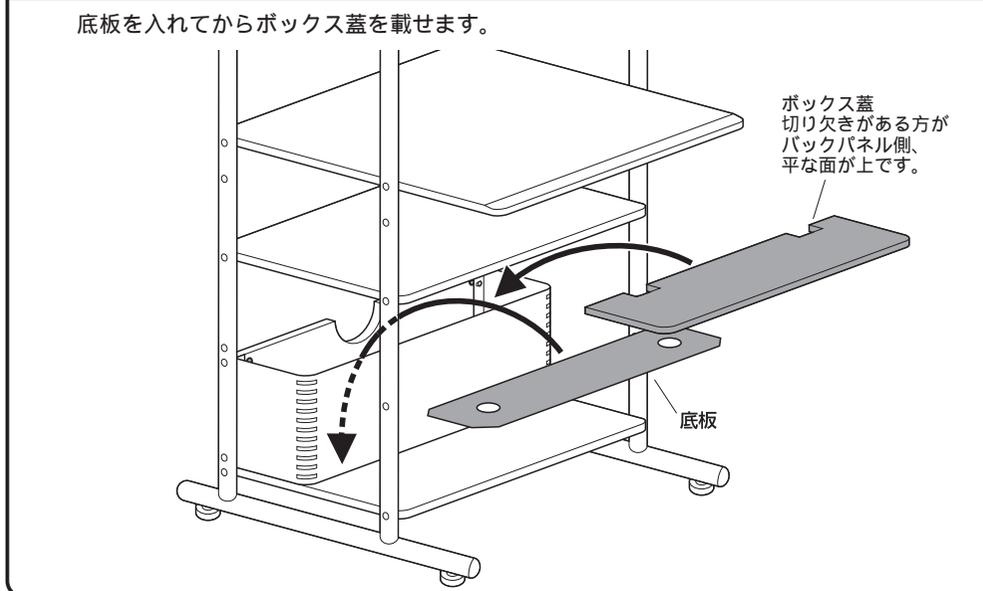

製品に関するお問い合わせ
09/10/TD07

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<http://www.sanwa.co.jp/>