


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は組立て後も大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


★用意していただくもの・・・
プラスドライバー
手袋 (組み立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

完成図

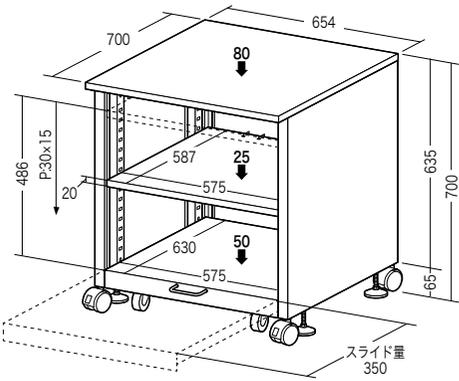

総耐荷重 100kg


組立て部品

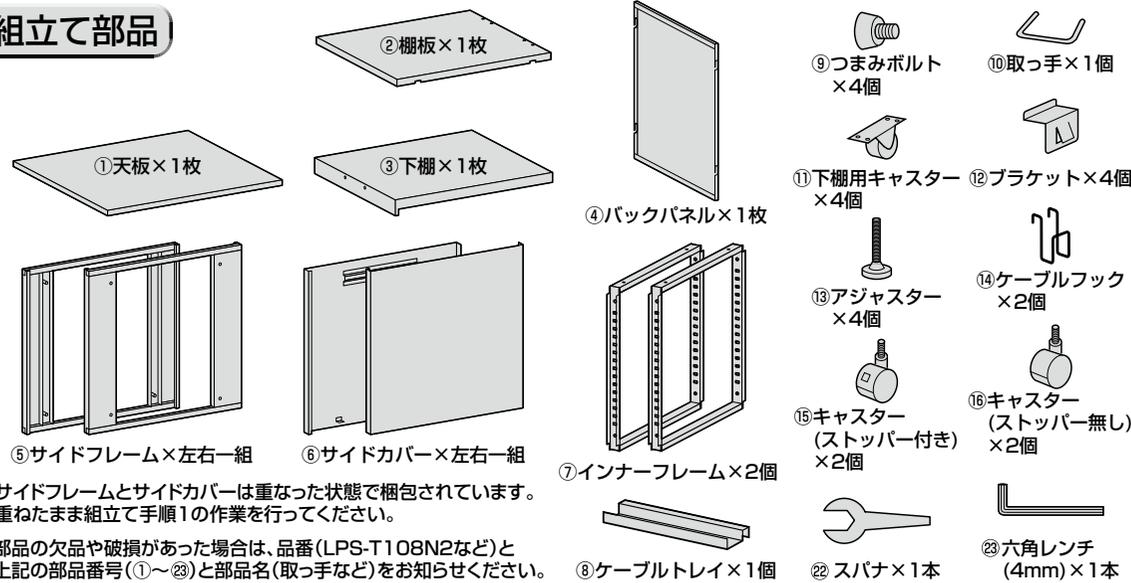

※サイドフレームとサイドカバーは重なった状態で梱包されています。
重ねたまま組立て手順1の作業を行ってください。



※部品の欠品や破損があった場合は、品番(LPS-T108N2など)と上記の部品番号(①～⑳)と部品名(取っ手など)をお知らせください。

使用ボルト・小部品

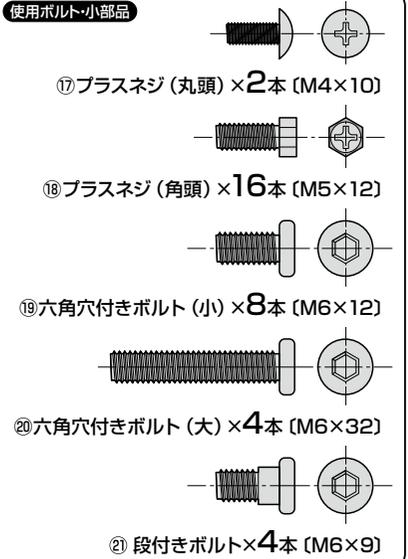


1 サイドフレームとサイドカバーにつまみボルトと段付きボルトを取付けます。

※サイドフレームとサイドカバーは重なった状態で梱包されています。
重ねたままボルトを取付けます。

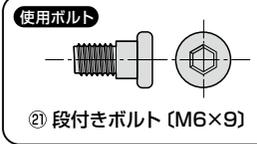
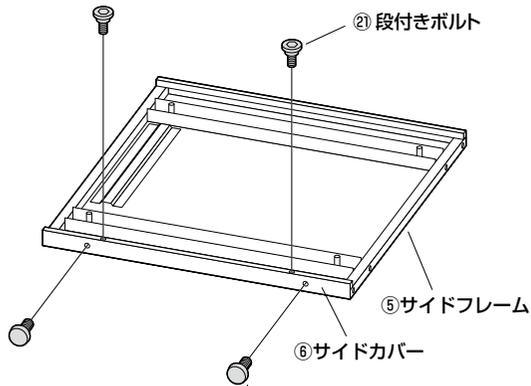


⑨つまみボルト
※ねじ穴のある方が後です。
※同様にもう片方のサイドフレームとサイドカバーも組み合わせます。



2 サイドフレームとサイドカバーにインナーフレームを取付けます。

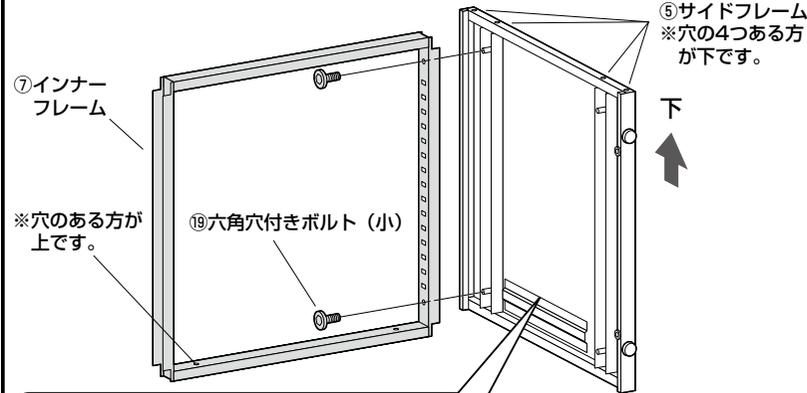

はめこんでから六角穴付きボルトで止めます。

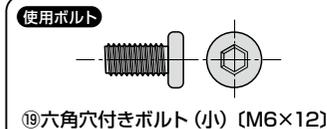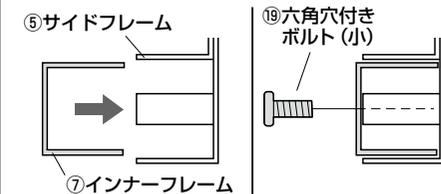


3 同様にもう片方のインナーフレームを取付けます。

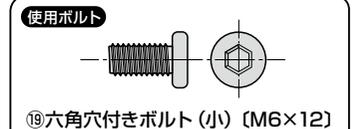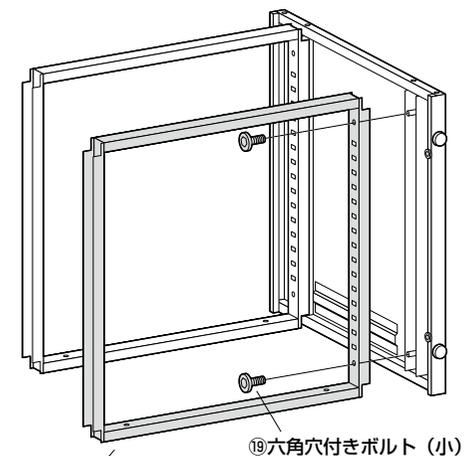


4 もう片方のサイドフレームとインナーフレームを取付けます。

はめこんでから六角穴付きボルトで止めます。

⑤サイドフレーム

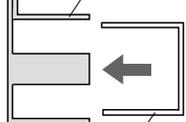


⑦インナーフレーム

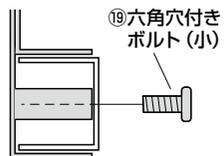


⑱六角穴付きボルト (小)

使用ボルト



⑱六角穴付きボルト (小) [M6×12]

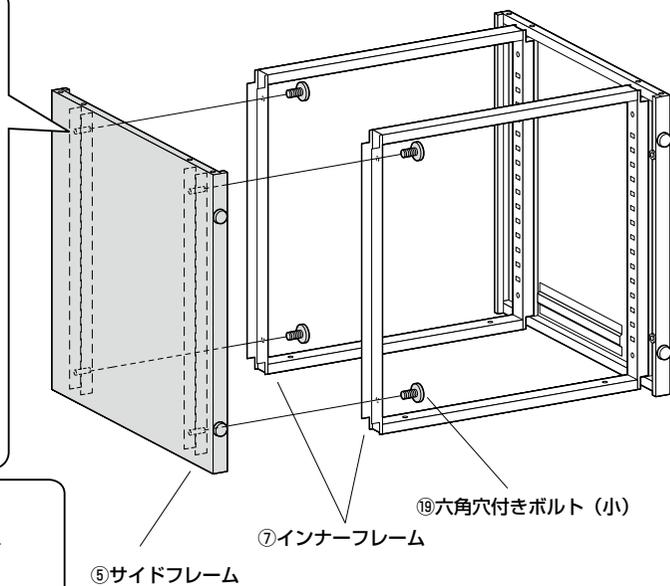

⑱六角穴付きボルト (小)

⑦インナーフレーム

⑤サイドフレーム

7 天板を取付けます。

使用ボルト



⑳六角穴付きボルト (大) [M6×32]

穴までの距離が長い方を前にして取付けます。

前




長い

①天板

短い

前

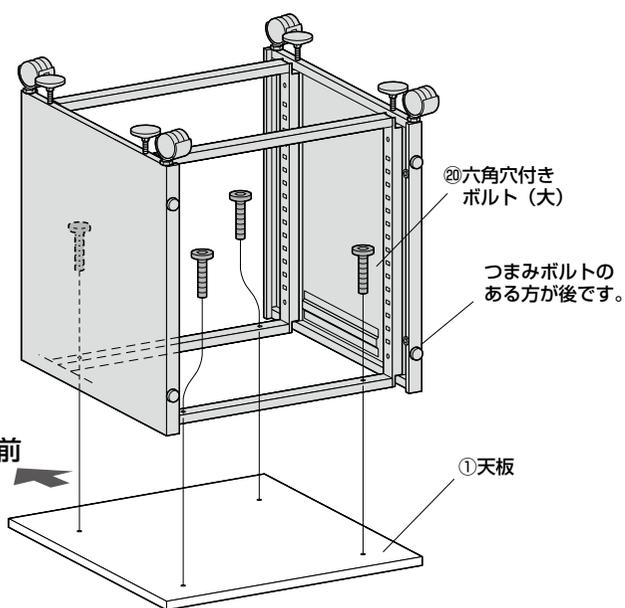

⑳六角穴付きボルト (大)


つまみボルトのある方が後です。

①天板

8 本体を起こします。


※大人2人以上で行ってください。

起こす

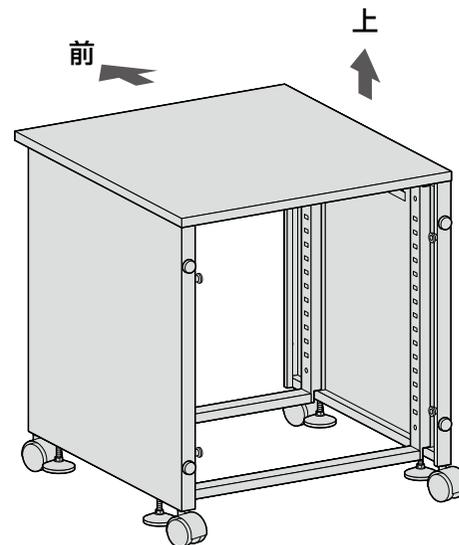


9 インナーフレームに棚板を取付けます。


① 本体にブラケットを取付けます。

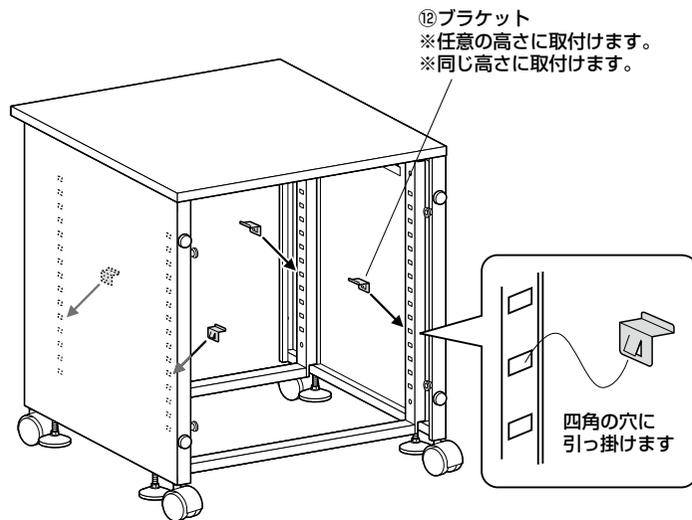


② 棚板を取付けます。

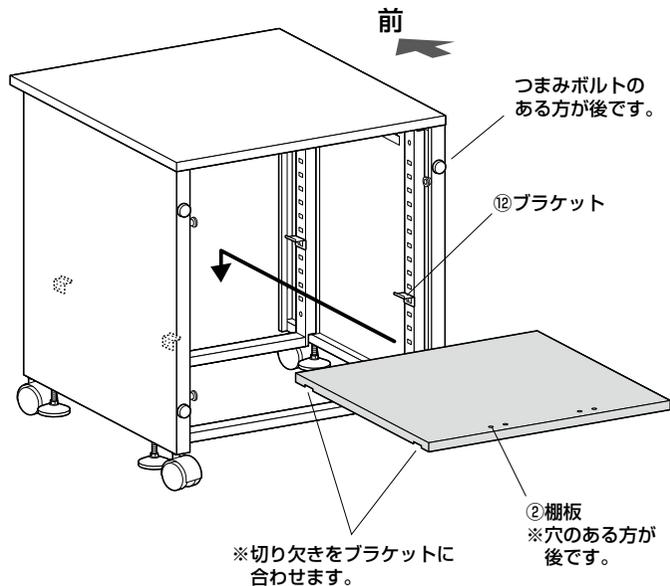


10 棚板にケーブルフックを取付けます。

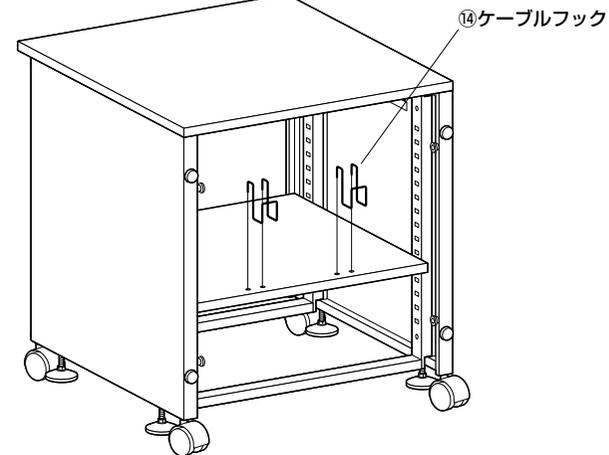



11 段付きボルトにバックパネルを取付けます。

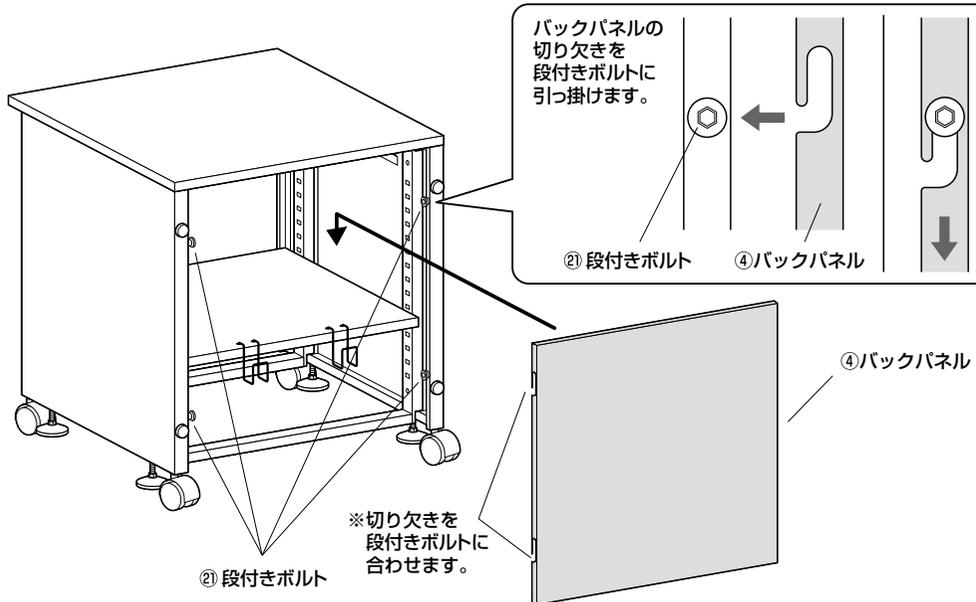



12 バックパネルにケーブルトレイを取付けます。

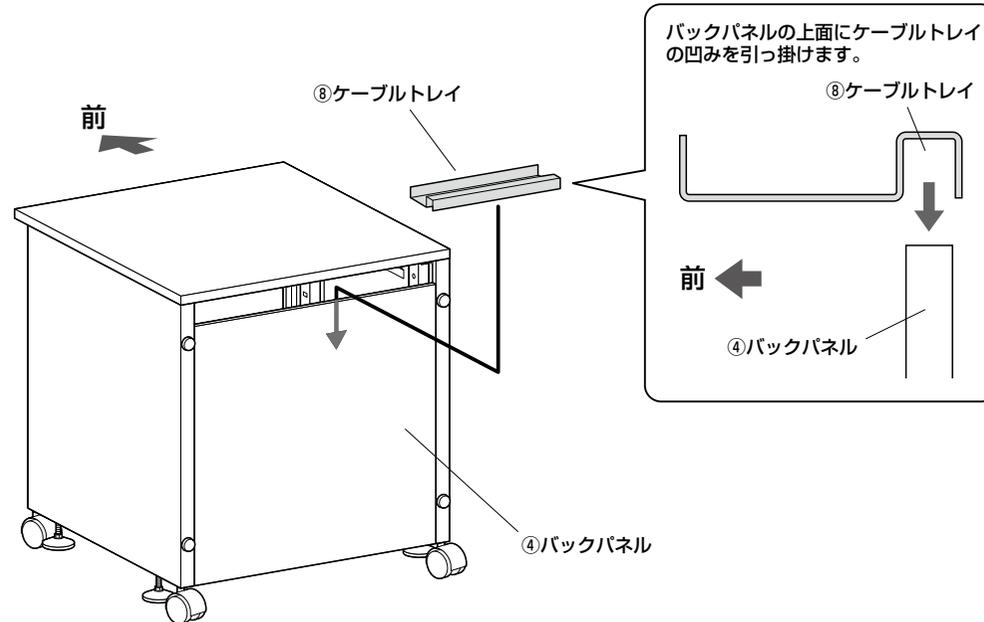


13 下棚に取っ手を取付けます。

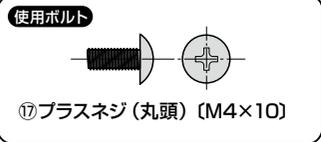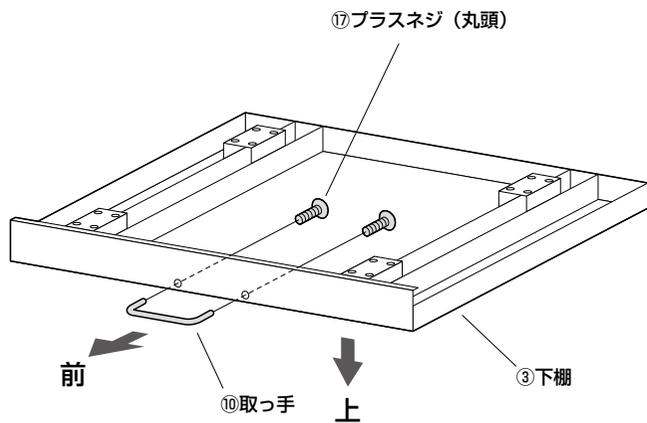

14 下棚にキャスターを取付けます。

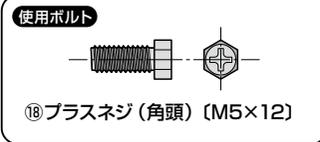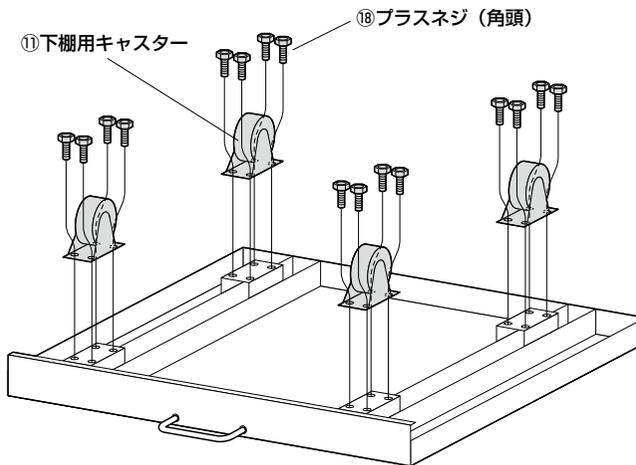

15 下棚を入れて完成です。

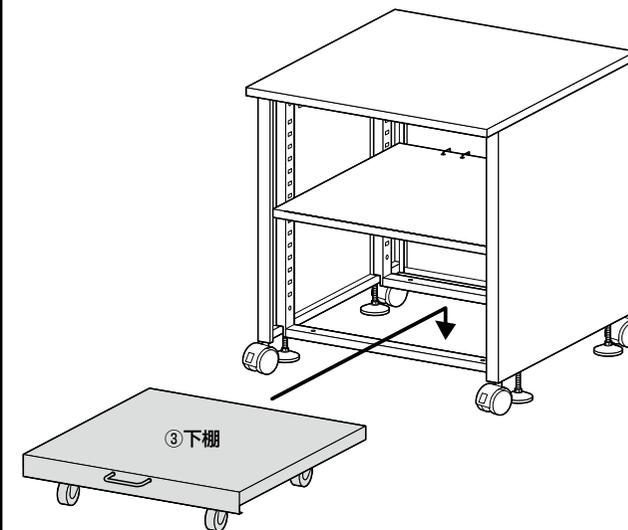

製品に関するお問い合わせ
 製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

CB/AH/TTD&C

最新の情報はWEBサイトで
<https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の
 詳細情報
 はこちら!



弊社サポート
 ページはこちら!

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-6123
 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<https://www.sanwa.co.jp/>