




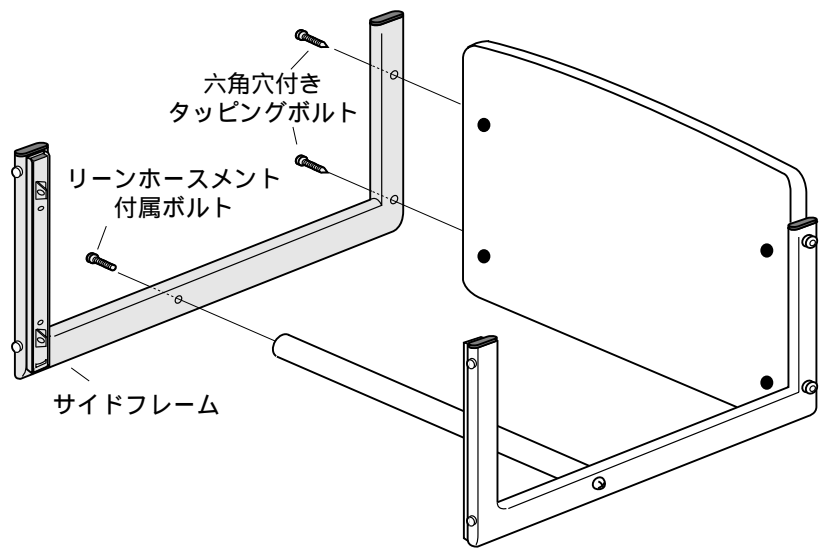


3 同様に反対側のサイドフレームに取り付けます。

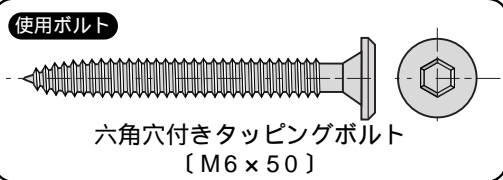

4 スライダー裏面にある下穴にストッパーを取り付けます。

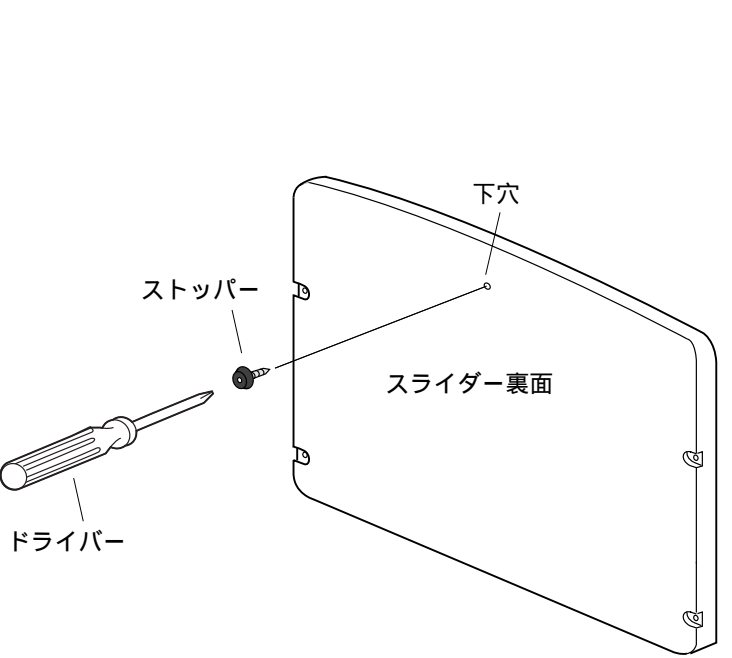

5 スライドレールにスライダーを取り付け、机上ラックを起こして完成です。

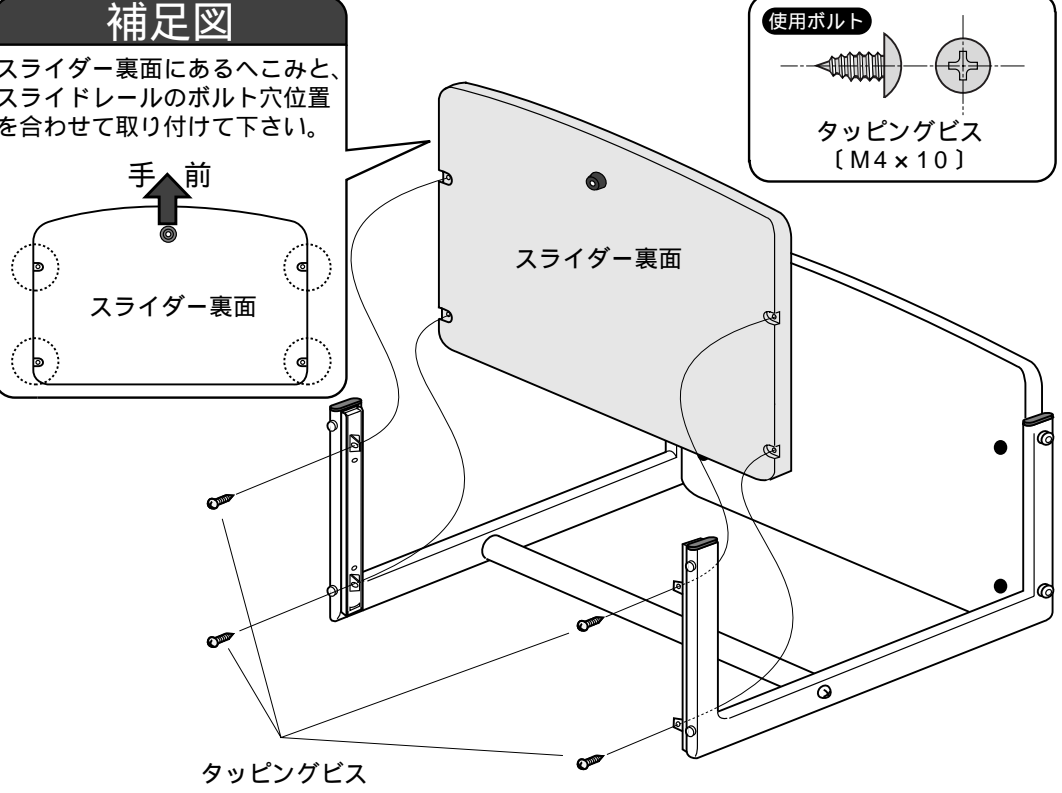

製品に関するお問い合わせ  
製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

サンワサプライ株式会社

岡山サンワサプライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1  
☎086-223-3311 FAX086-223-5123  
東京サンワサプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8  
☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033