


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は組立て後も大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

完成図

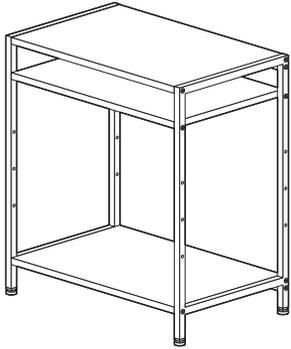


<組立てに必要な人数>
大人1人以上

<用意していただくもの>


・手袋(ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

組立部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(MR-70Wなど)と下記の部品番号(①~⑧)と部品名(アジャスターなど)をお知らせください。

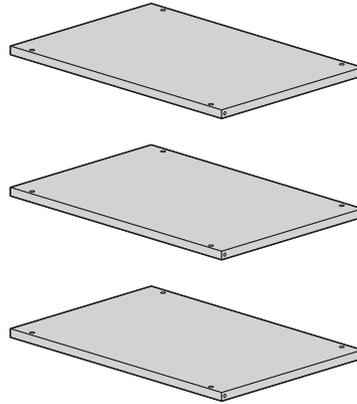

① 棚板×3枚

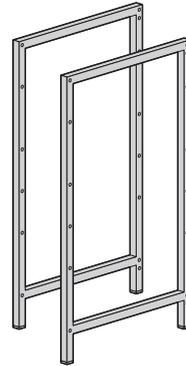

② フレーム×2個




③ リーンフォースメント×2本




④ アジャスター×4個

使用ボルト類



⑤ ボルトA (M6×40mm) ×4本



⑥ ボルトB (M6×60mm) ×12本




⑦ 丸ナット×12個




⑧ 六角レンチ(4mm) ×1本

手順 1

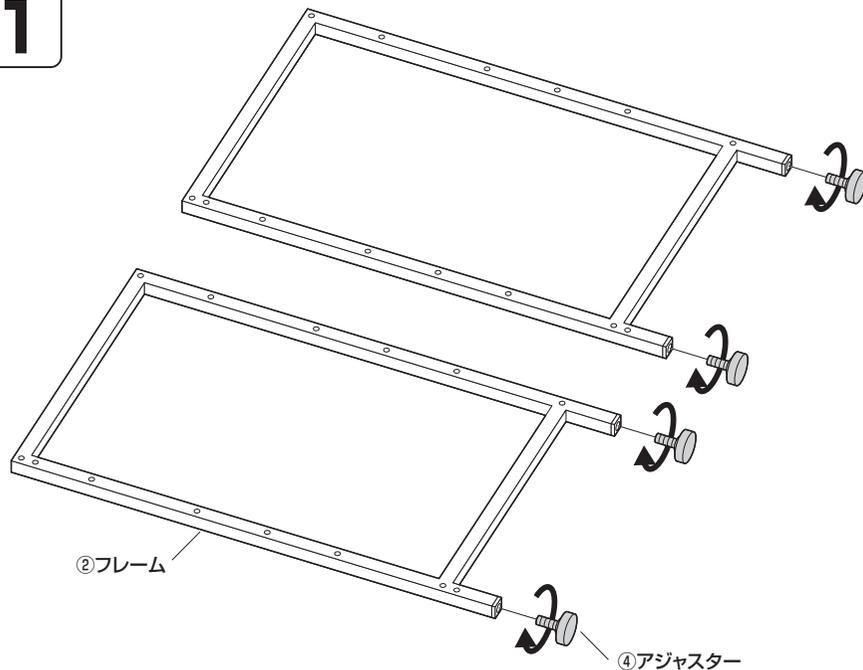


手順 2

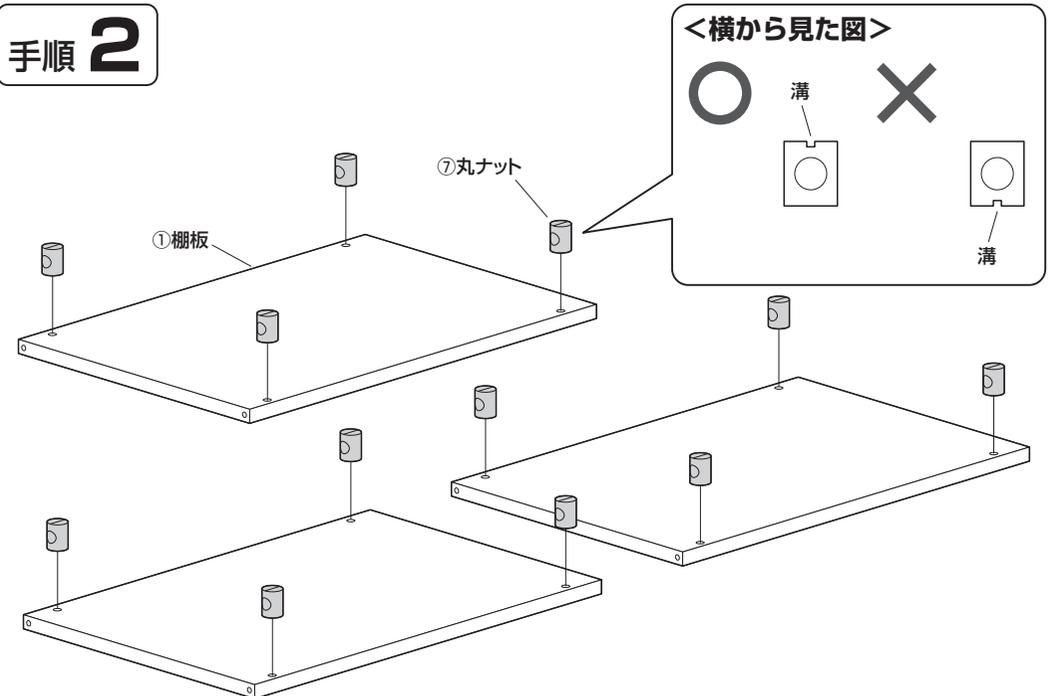





手順 3

<横から見た図>




マイナスドライバーなどで側面の穴に丸ナットの溝を合わせます。

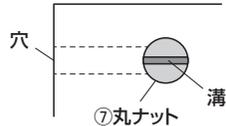

※任意の位置に取付けます。

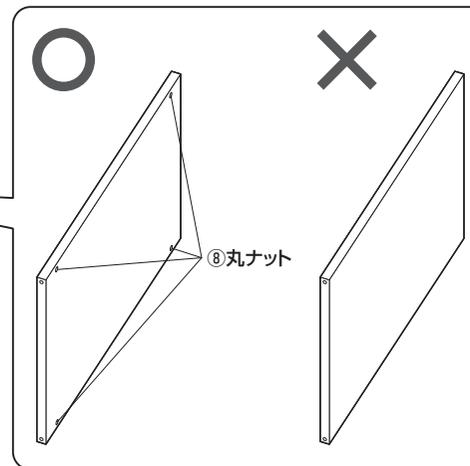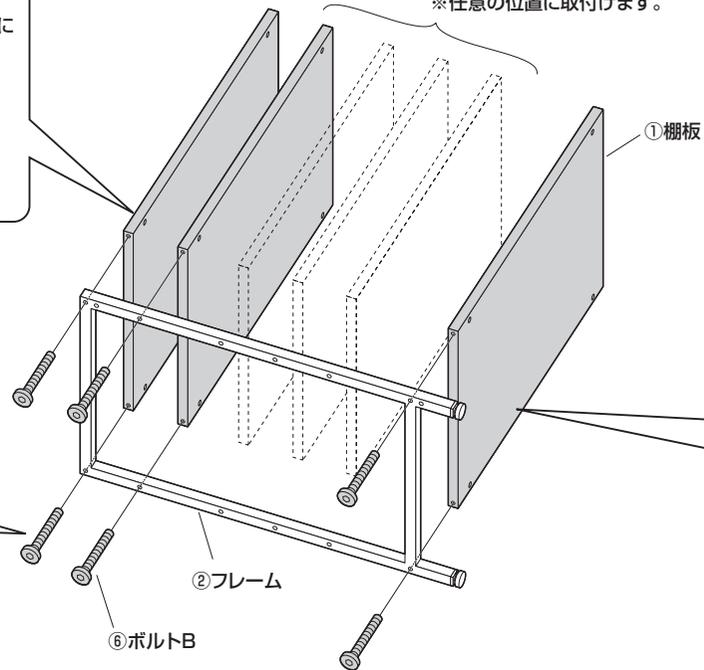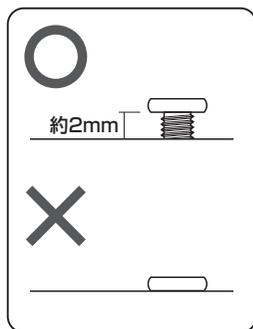


手順 4

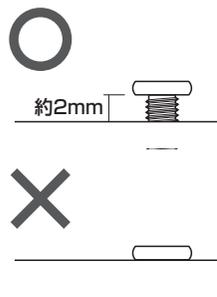
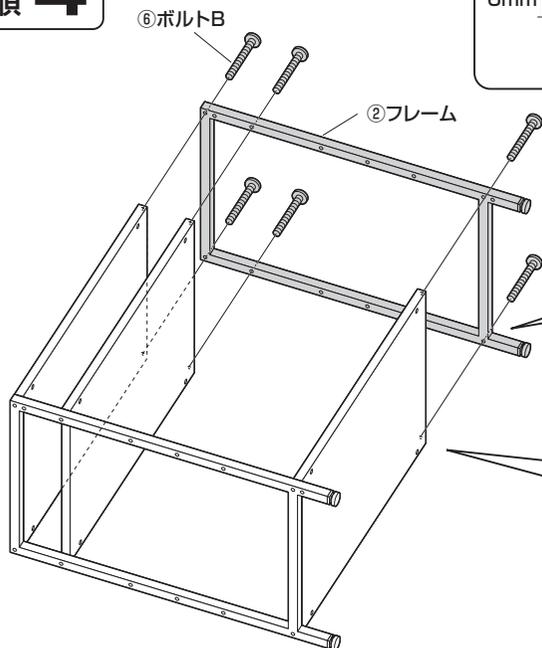



<横から見た図>

マイナスドライバーなどで側面の穴に丸ナットの溝を合わせます。

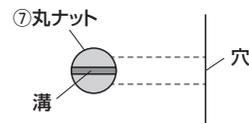


手順 5

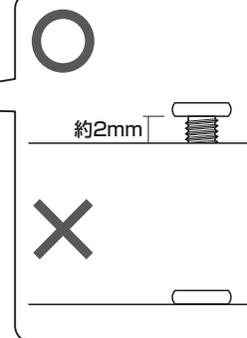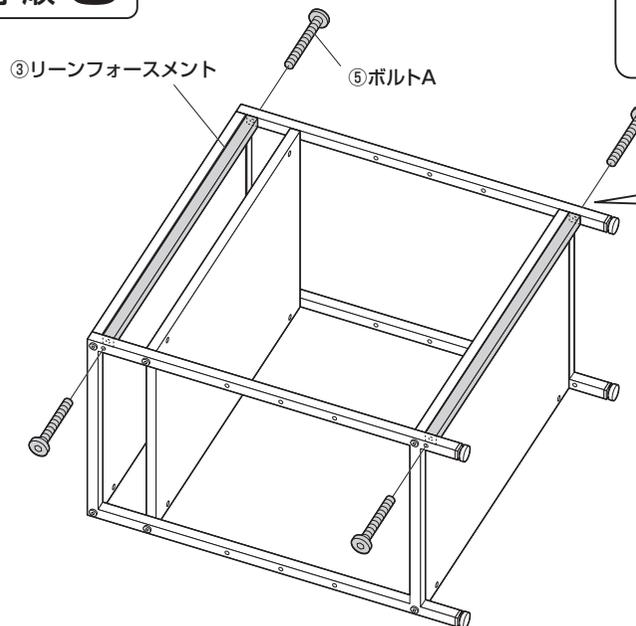

手順 6

全てのボルト類を締め付けます。

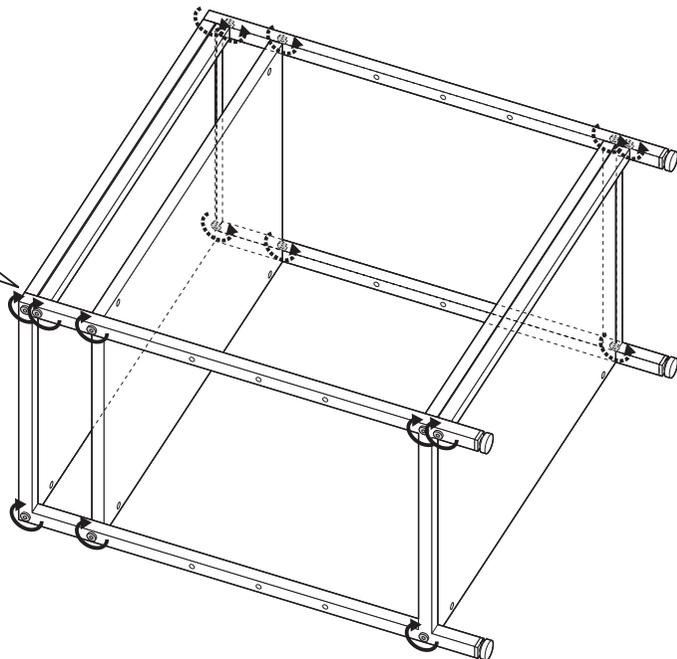

手順 7

起こす

