


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は組立後も
大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

完成図

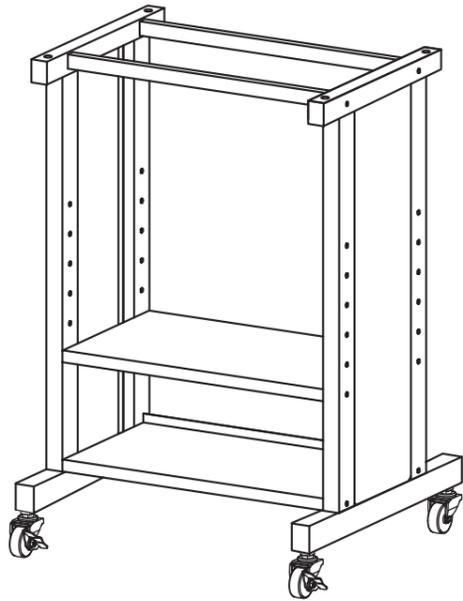


<用意していただくもの>


- ・プラスドライバー
- ・手袋(ケガ等を防ぐために、着用をお勧めします)

組立部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(MR-FA55STNなど)と
下記の部品番号(①~⑪)と部品名(ボルトAなど)をお知らせください。

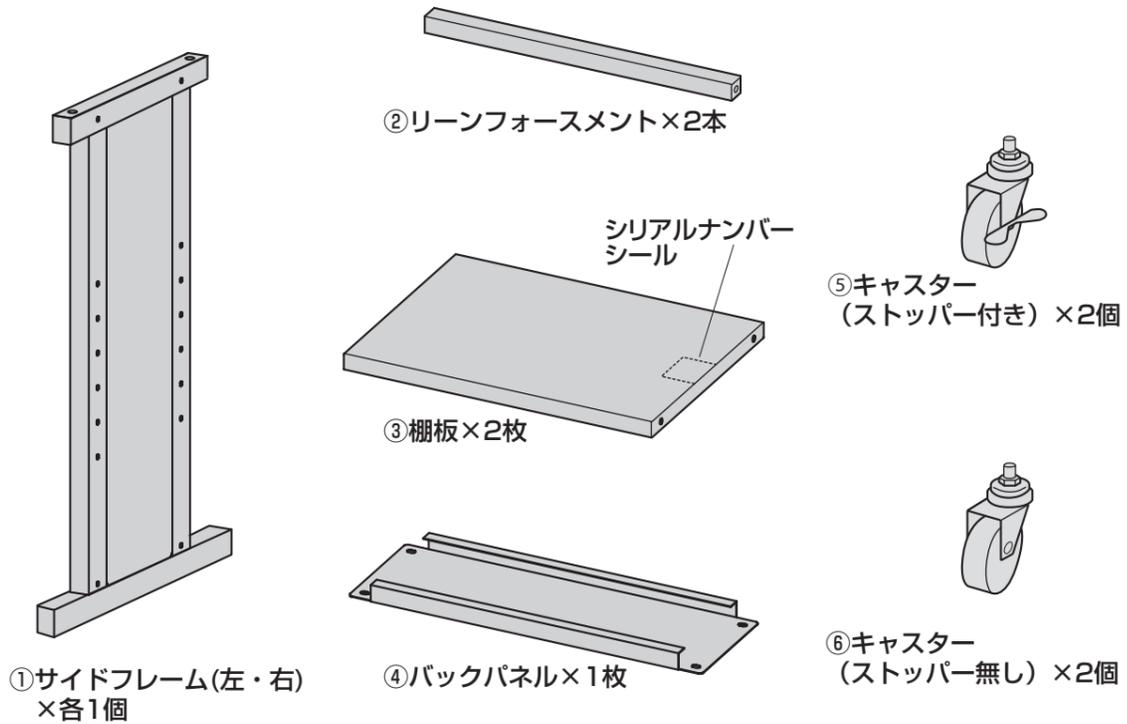


使用ボルト類

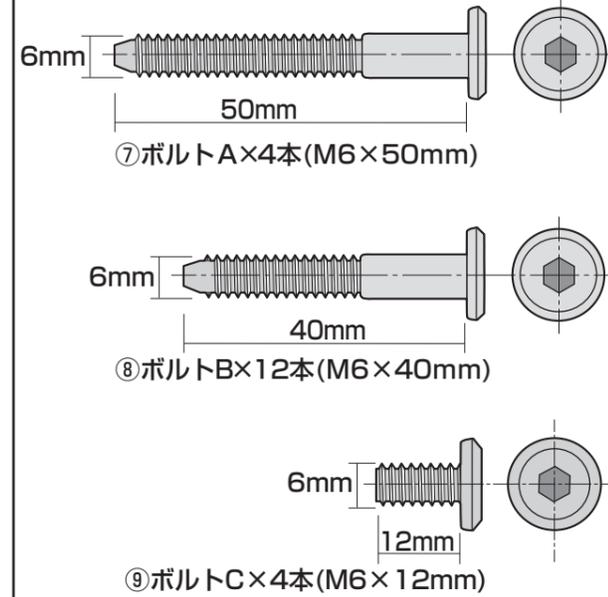


※⑦ボルトAの4本は上に乗せるものとの組付け用です。

工具

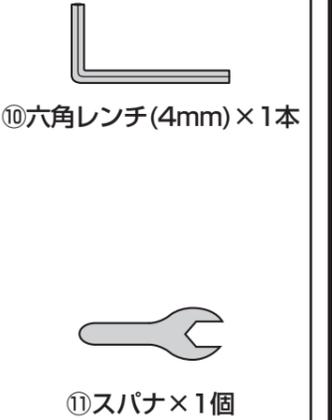


手順 1

後側にキャスター(ストッパー無し)を取付けます。

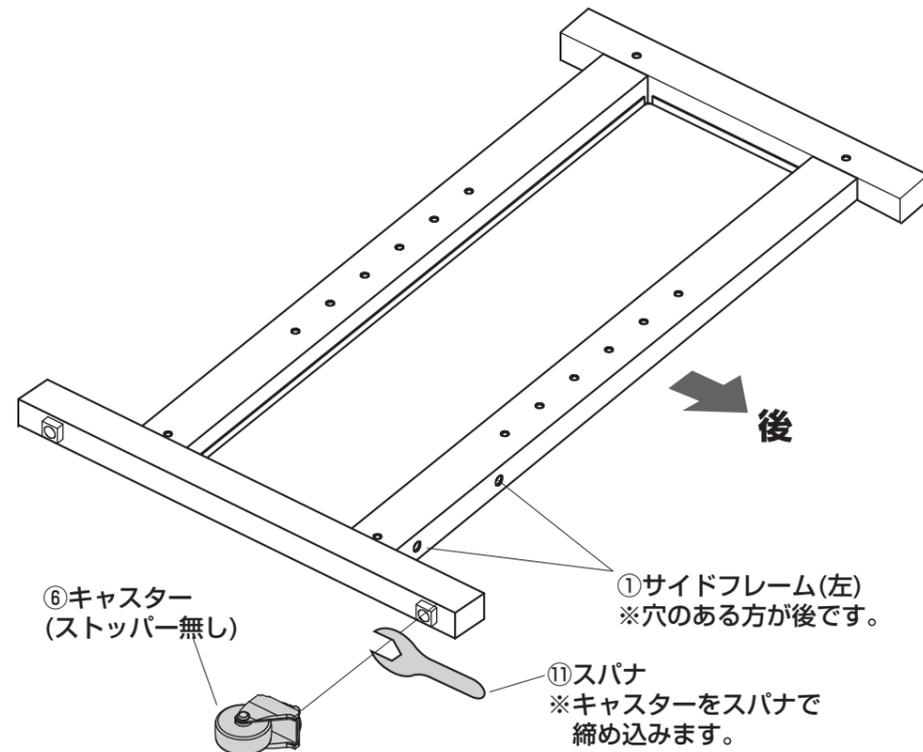


手順 2

前側にキャスター(ストッパー付き)を取付けます。

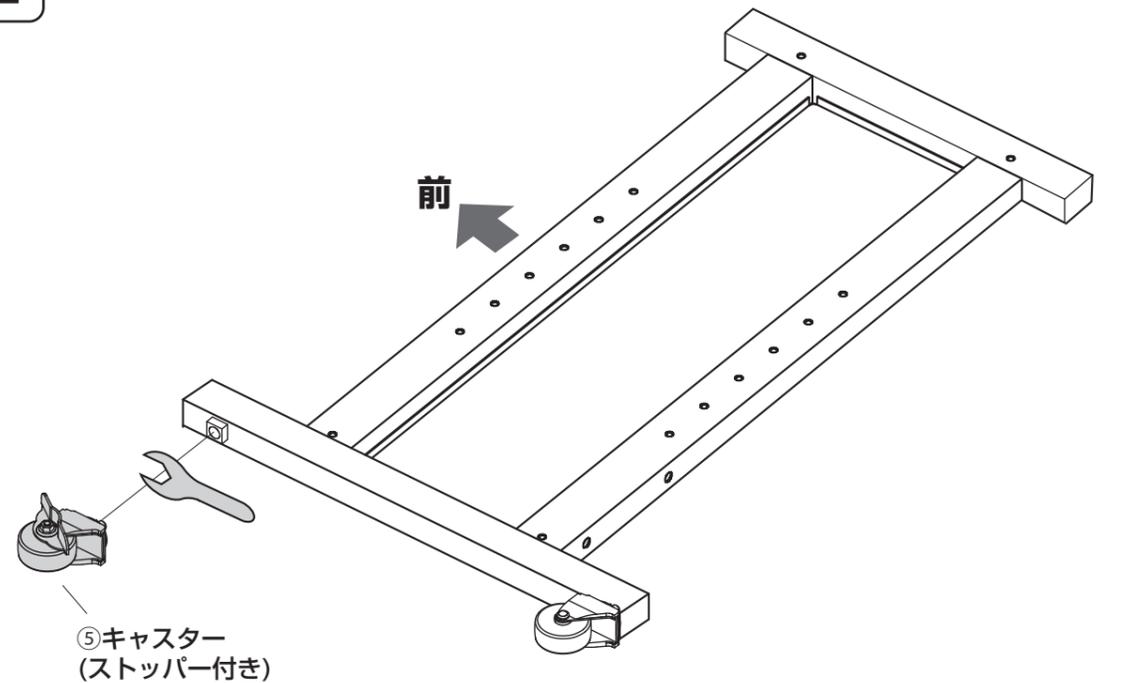

※同様にもう一方のサイドフレーム(右)に
キャスターを取付けます。

手順 3 棚板とリーンフォースメントを取付けます。

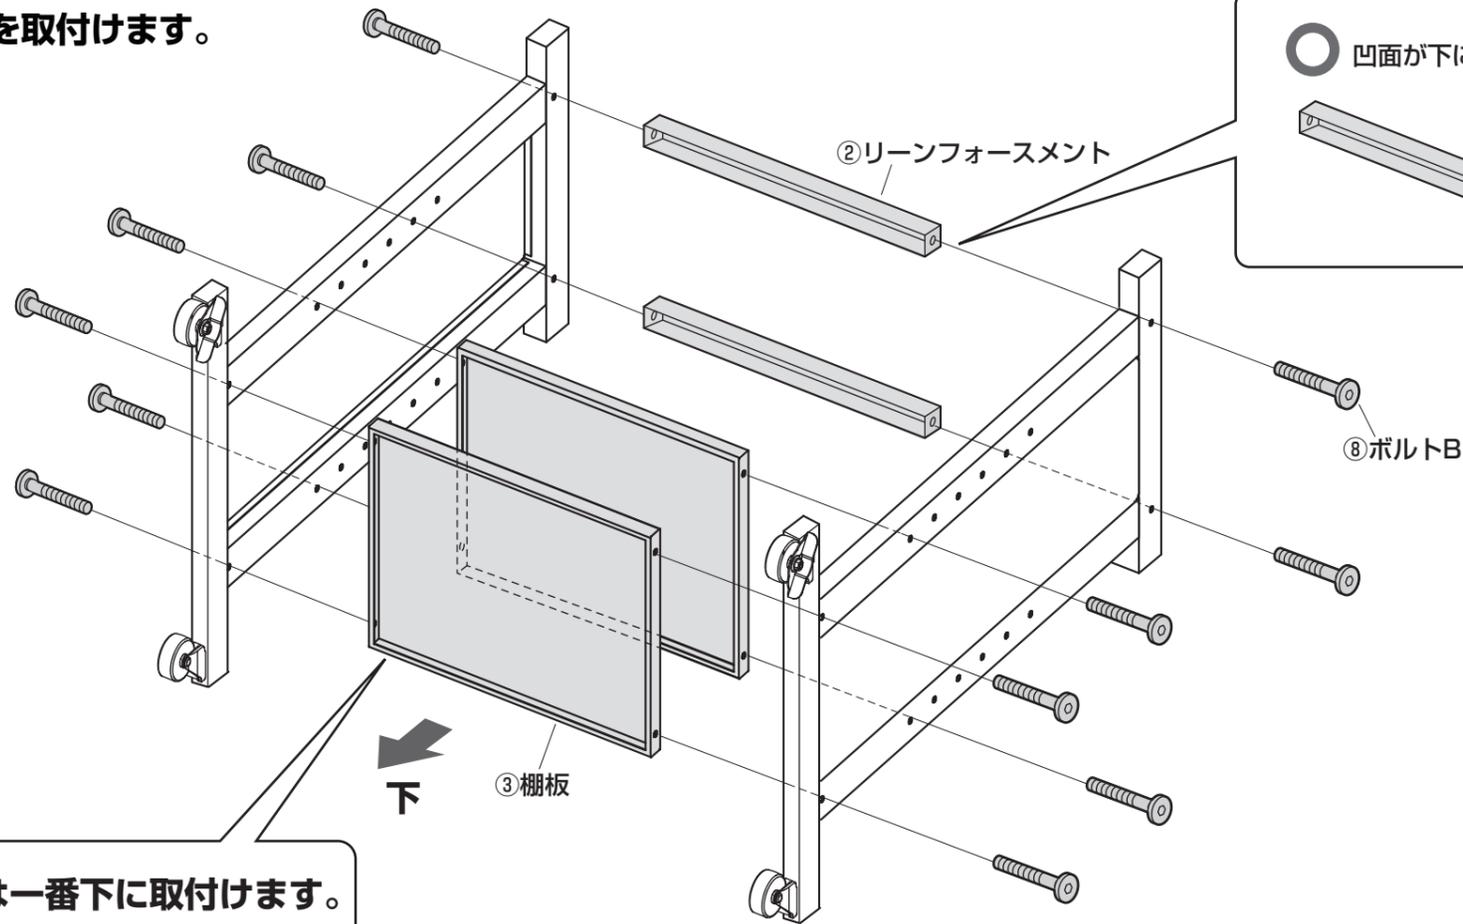


! 棚板の1枚は一番下に取付けます。

○ 凹面が下に向いている
 × 平らな面が下に向いている

! 8割ぐらいの仮締めにします

6mm 40mm
 ⑧ボルトB (M6 x 40mm)

手順 4 バックパネルを取付けます。

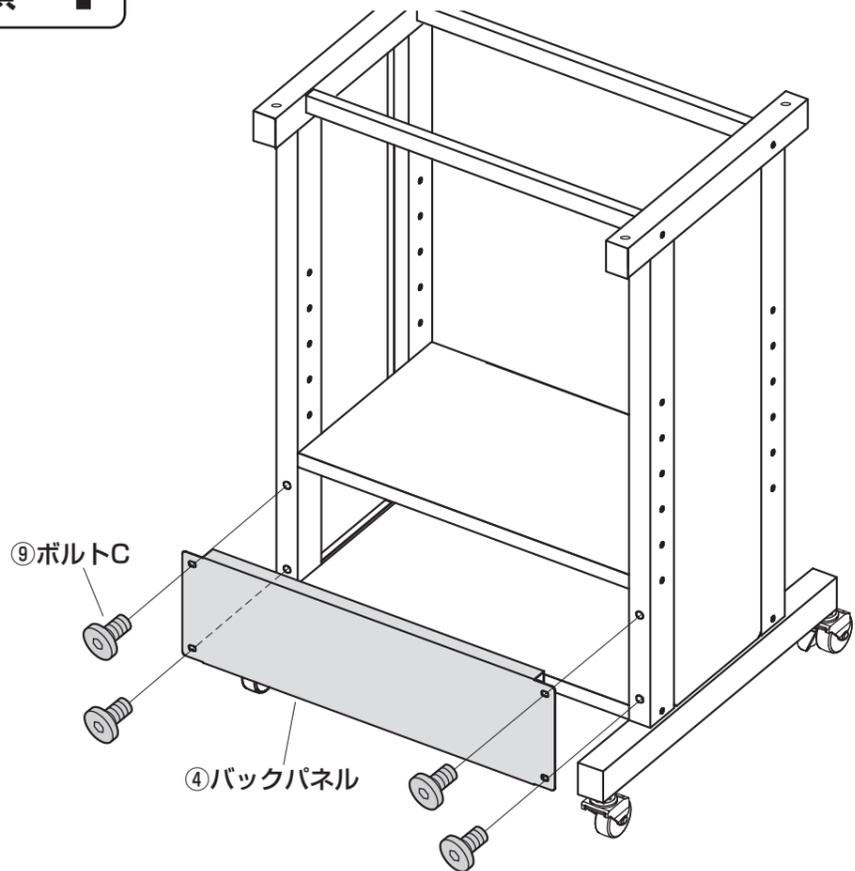


! 8割ぐらいの仮締めにします

6mm 12mm
 ⑨ボルトC (M6 x 12mm)

手順 5 本締めをします。


!

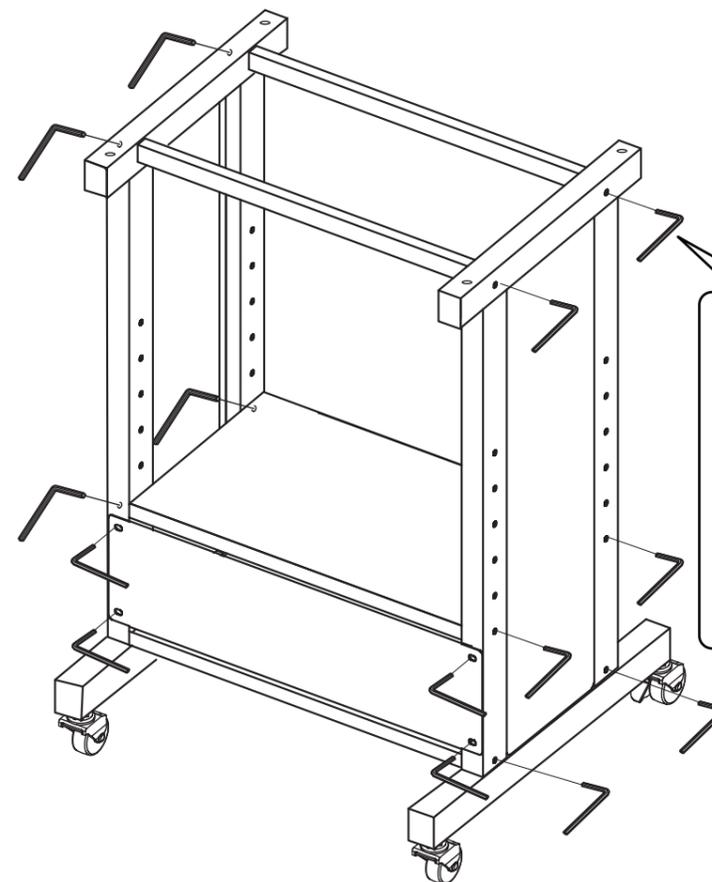

【手順3】と【手順4】の
 全てボルトを締め付けます。


締める

手順 **6** 防塵ラックを設置します。

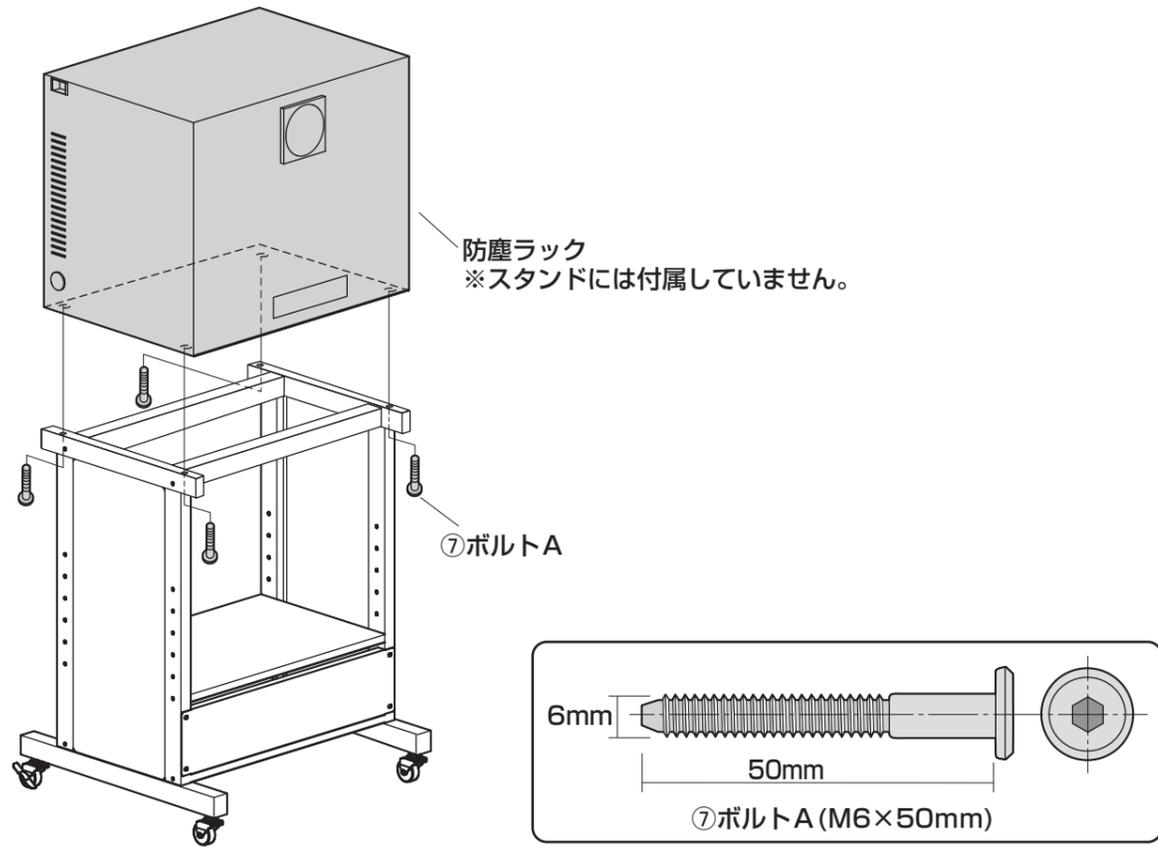


防塵ラックとキーボード収納台を取付ける事も出来ます。

①キーボード収納台を取付けます。

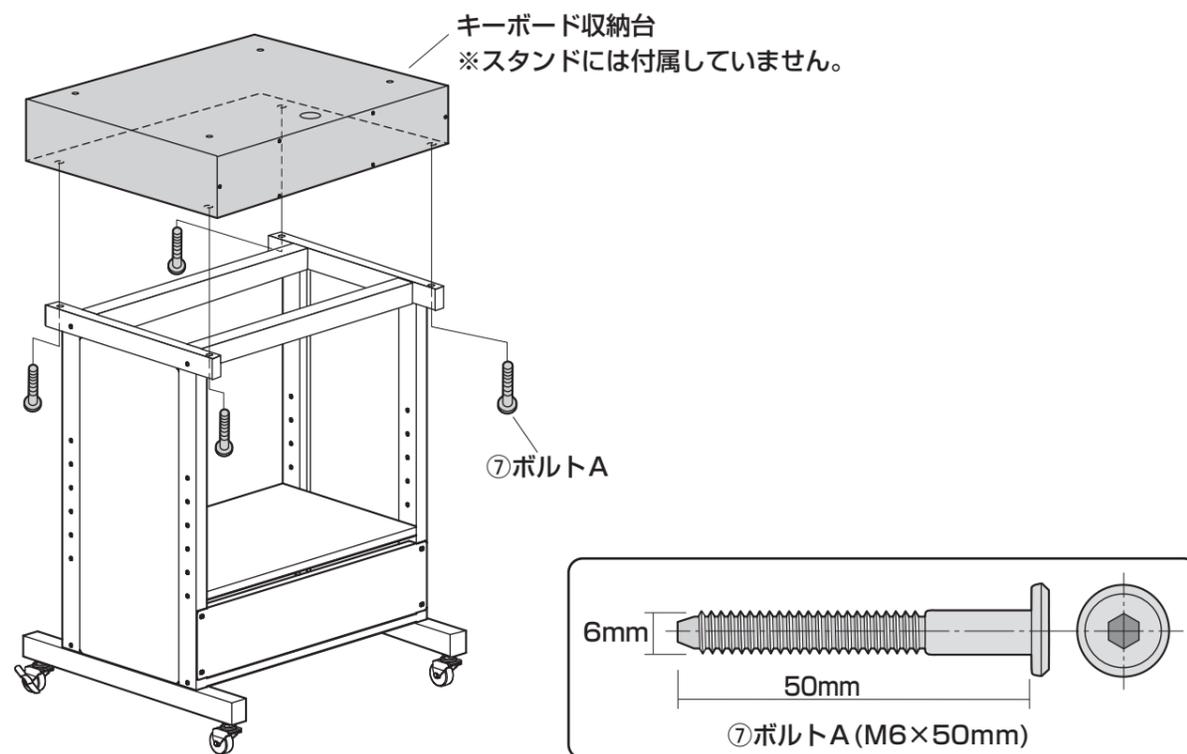


②バックパネルを取外します。

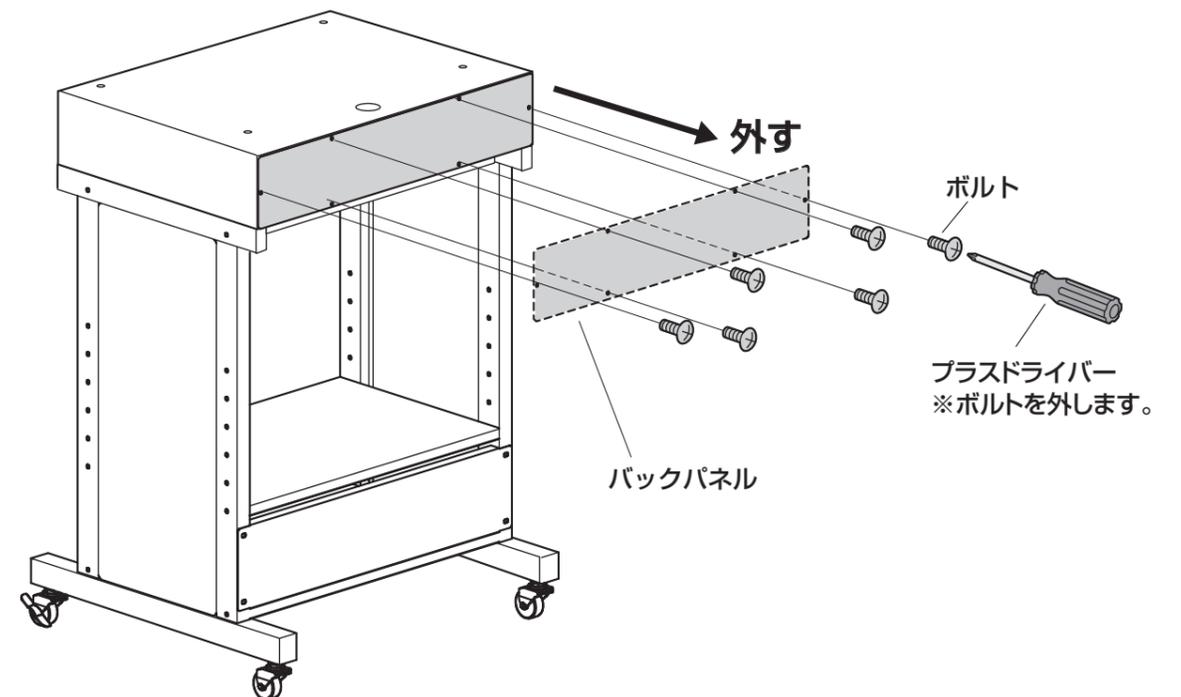


防塵ラックとキーボード収納台を取付ける事も出来ます。

①キーボードスライダを引き出し、防塵ラックを取付けます。

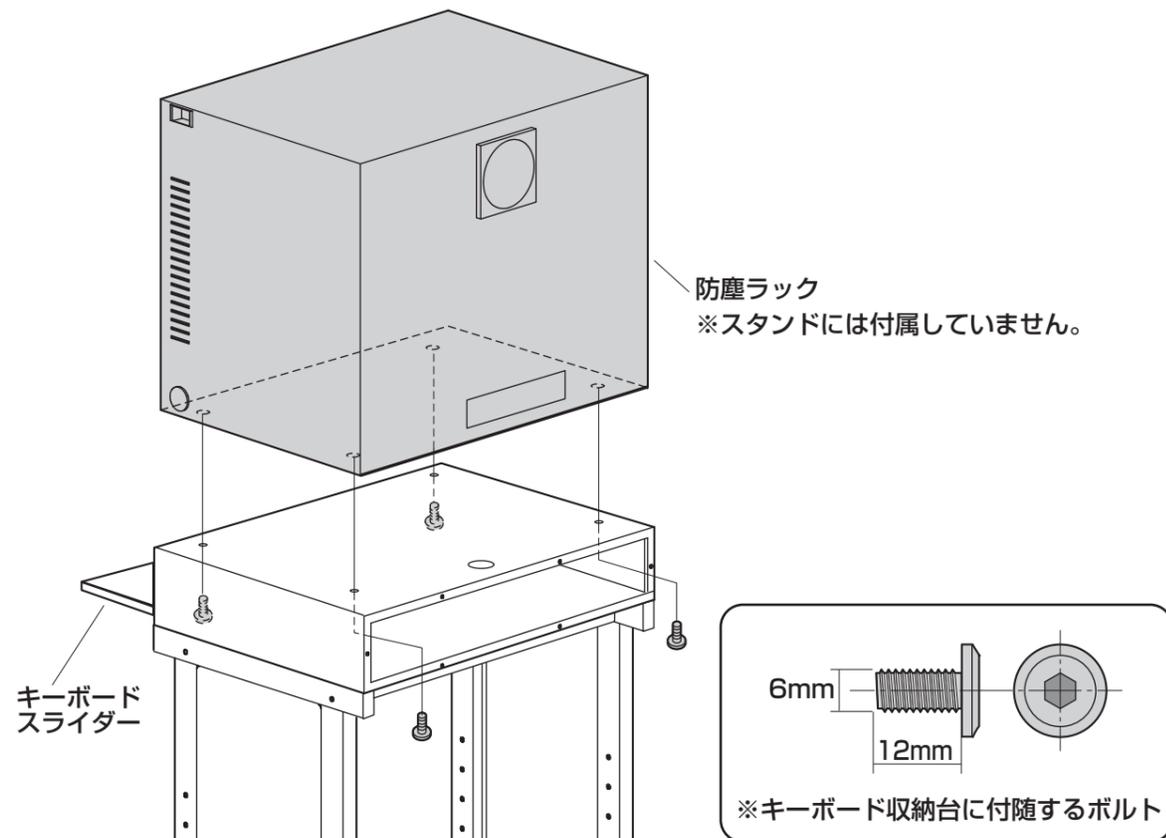

②配線処理などを行った後、バックパネルを取付けます。

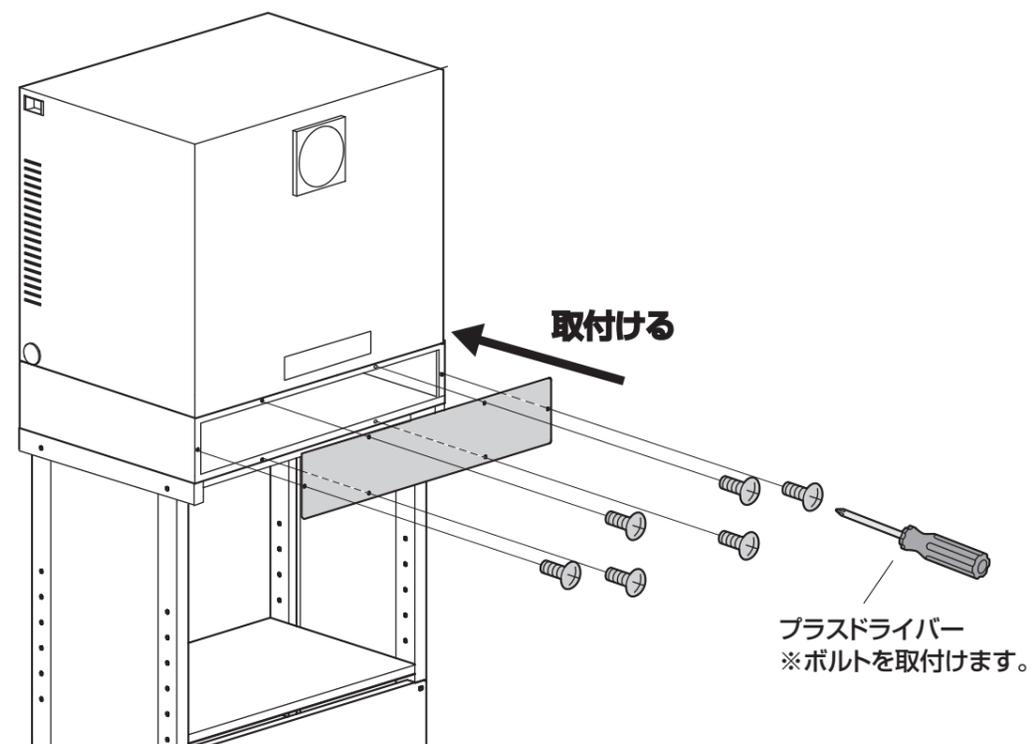

製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

●商品についてのお問い合わせは
シリアルナンバー・シールの番号をお知らせください。

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山市北区田町1-10-1
 ☎086-223-3311 FAX086-223-5123
 東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
 ☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033