



この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
この製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

用意していただくもの・・・手袋（鋼製ですので組み立ての際は必ず着用してください。）


完成図

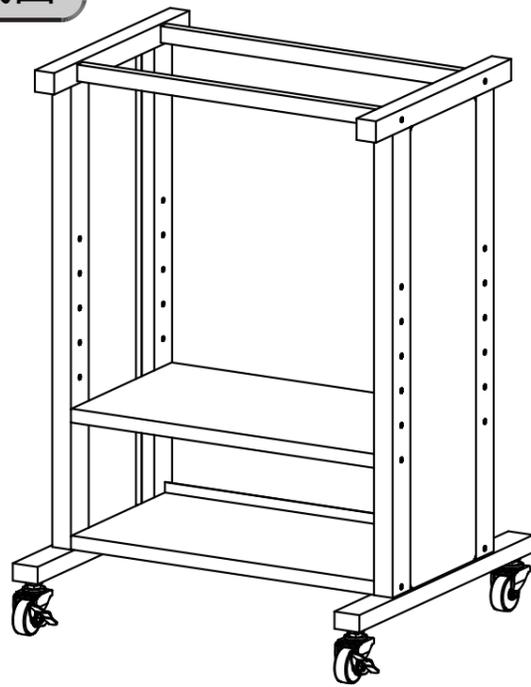

組立て部品

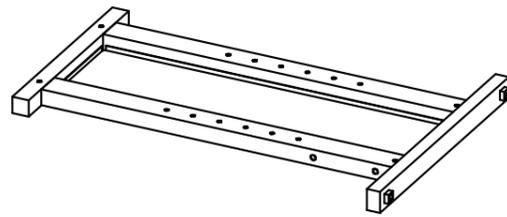

サイドフレーム(左・右) × 各 1個

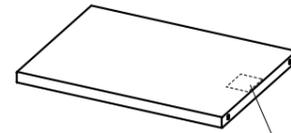

棚板 × 2枚  
シリアルナンバー・シール



リーンフォースメント × 2本



バックパネル × 1枚



ストッパー付  
キャスター × 2個




キャスター × 2個




スパナ × 1個


使用小部品



ボルト A (M6x 12) × 4本



ボルト B (M6x 40) × 12本




ボルト C (M6x 50) × 4本




六角レンチ × 1本  
(4)

ボルト B 12本のうち4本は上に乗せるものとの組み付け用のボルトです。


1 サイドフレームにキャスターを取付けます。  
ストッパー付を前側に取付けてください。

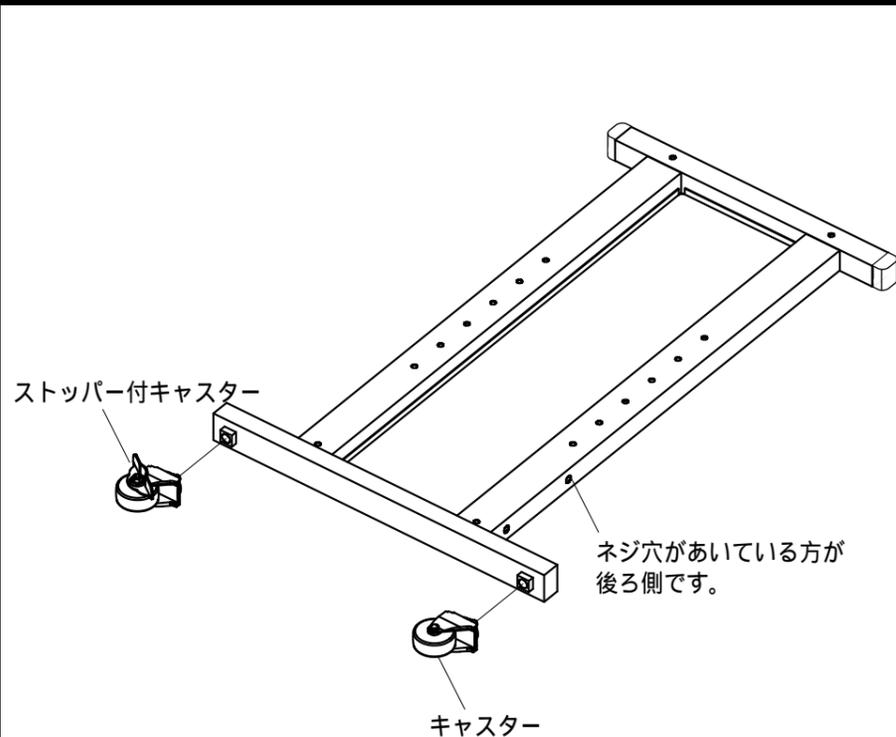

2 サイドフレームにリーンフォースメントをボルト C で緩めに組み付けます。  
棚板を 1枚は 1番下に 2枚目は任意の高さにボルト B で緩めに組み付けます。

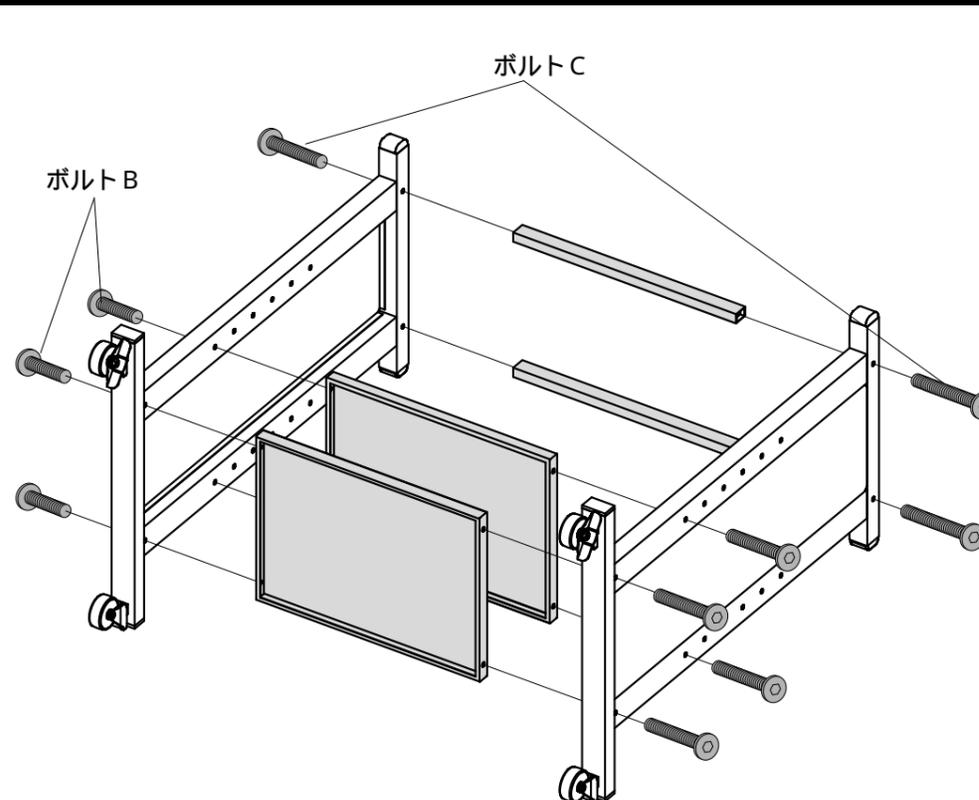


3 サイドフレーム背面にバックパネルをボルト A で取付けます。いままでに締めたボルトを締め直します。

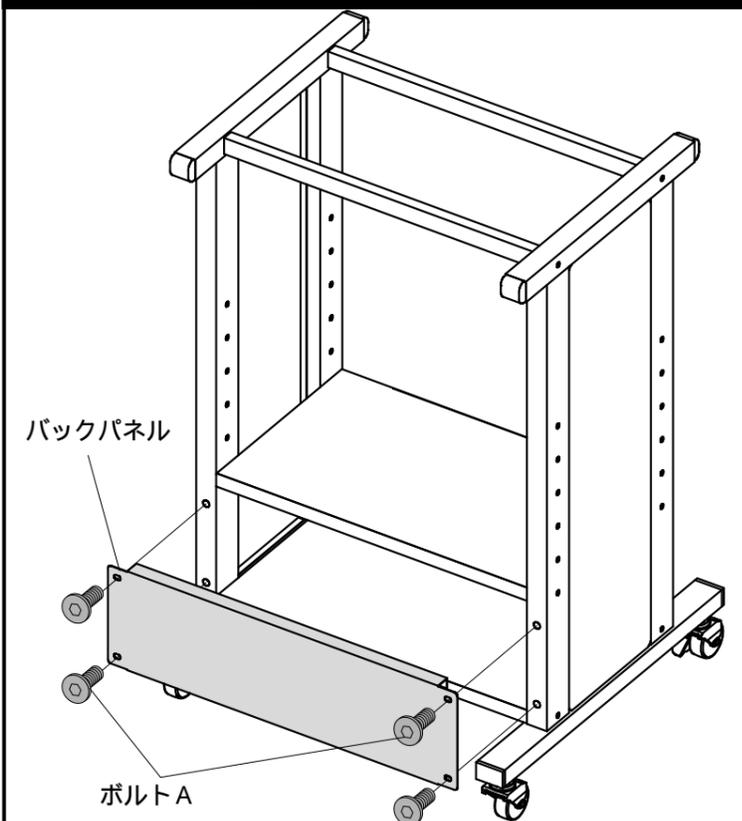


4

スタンドにキーボード収納台をボルトで取付けます。

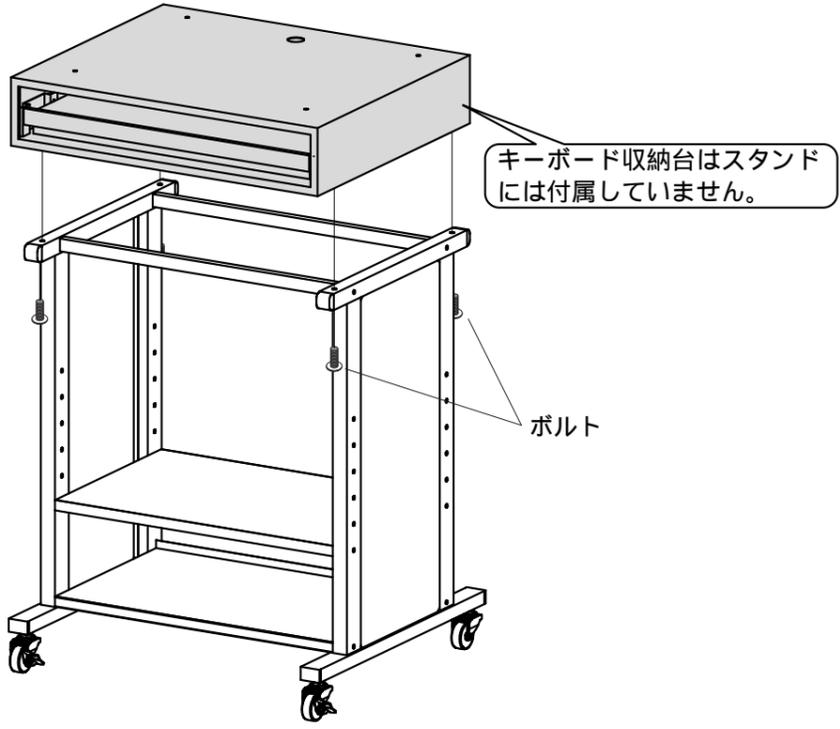



5

キーボード収納台に防塵ラックの底板をボルトで取付け後モニターをセットします。(ボルトはキーボード収納台に付属しています。)

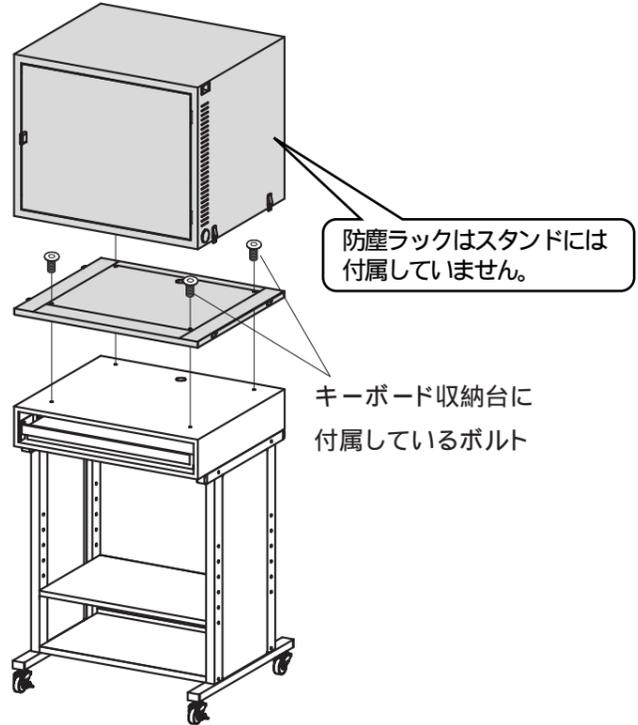

6

バックパネルを取りはずしコード処理などのメンテナンスを行ってください。

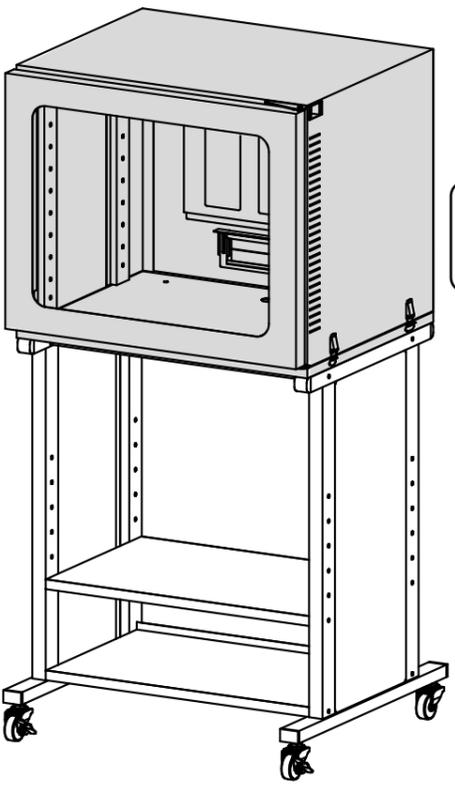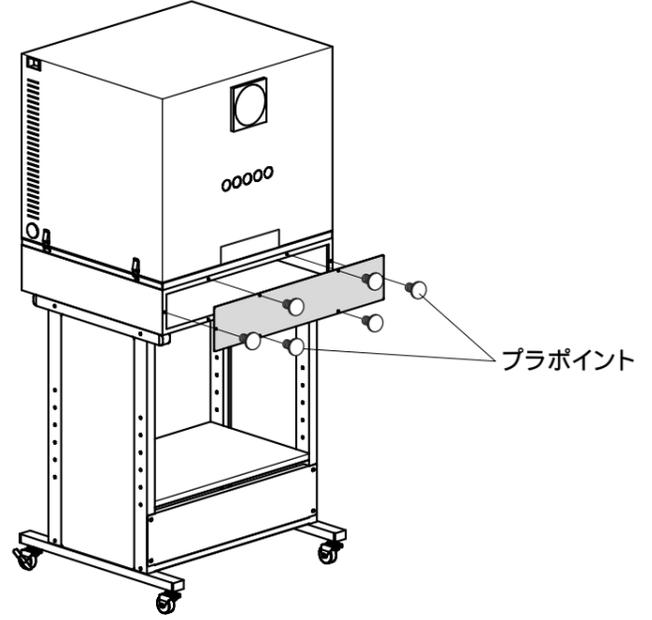

防塵ラックのみを組み付けることもできます。

製品に関するお問い合わせ 製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

商品についてのお問い合わせは シリアルナンバー・シールの番号をお知らせください。

### サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山市北区田町1-10-1 ☎086-223-3311 FAX086-223-5123  
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 ☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033