



この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
この製品は組立式になっております、パッキングケースの中に下記の部品が入っていますので確認の上、下記要領で組み立てて下さい。
ご使用前に、製品の使い方と使用上の注意事項について書いた、説明書をよくお読みになり製品を末永くご使用いただくために、説明書を大切に保存して正しくお使い下さい。

用意していただくもの・・・プラスドライバー
手袋（鋼製ですので組み立ての際は必ず着用してください。）


完成図

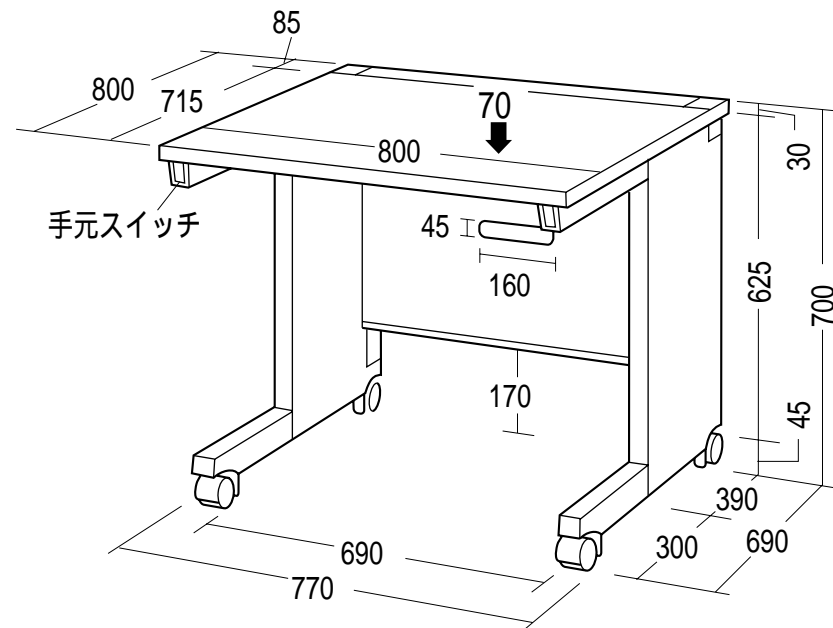


組立て部品

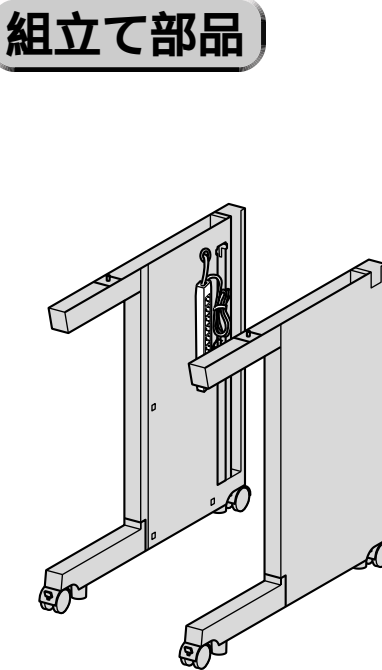


サイドフレーム(左右)×各1枚

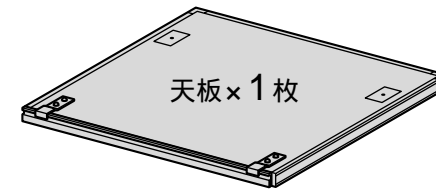


天板×1枚

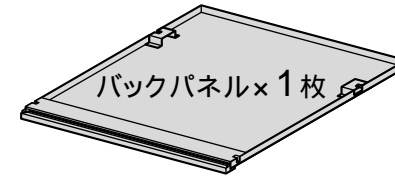


バックパネル×1枚

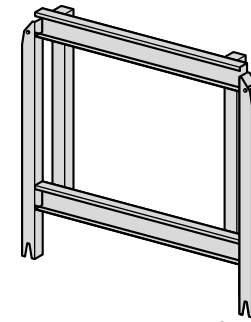


バックフレーム×1枚

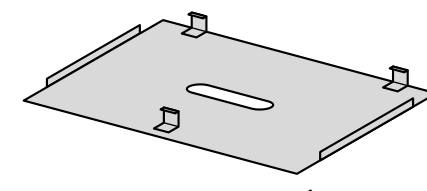


フロントカバー×1枚

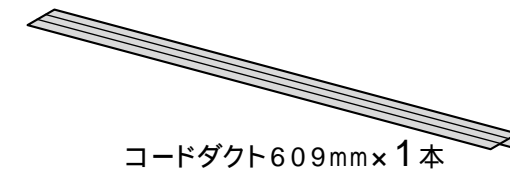


コードダクト609mm×1本

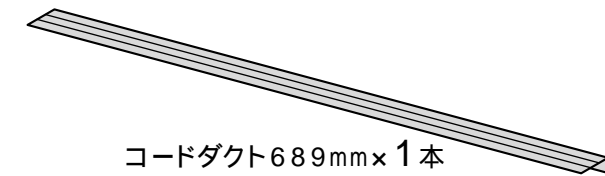

コードダクト689mm×1本




コーナーカバー(左右)×各1個

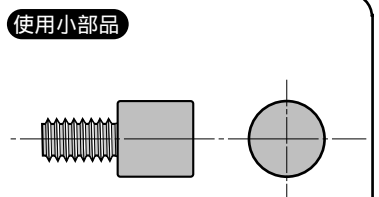

使用小部品

棚受ダボ×4本



コードカバー×1本



コードダクト30mm×2個




コードキャップ×2個


1

サイドフレームにバックフレームを取り付けます。


まず下を先にセットしますが完全にフックの所にセットしないで
少し上めにしておいて

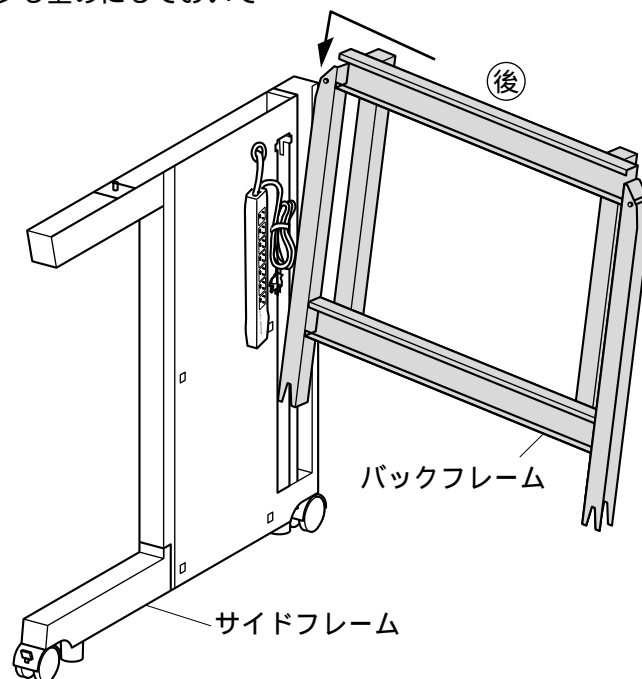

そのまま下へセットします。

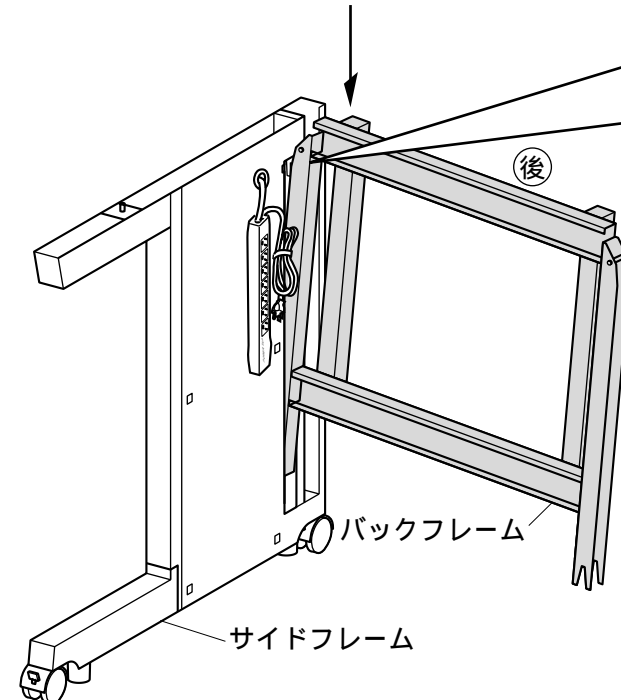


拡大図

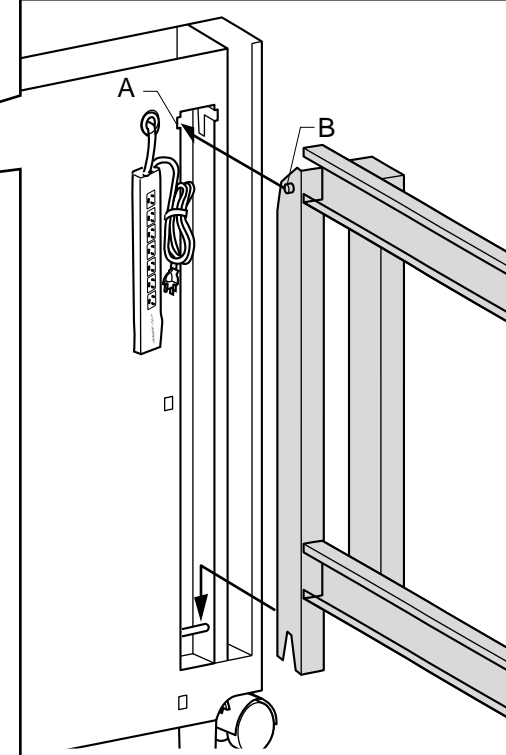

両方、垂直にして、サイドフレームのAの部分にバックフレームのBの部分をセットし、そのまま下へスライドして下さい。


セットアップ

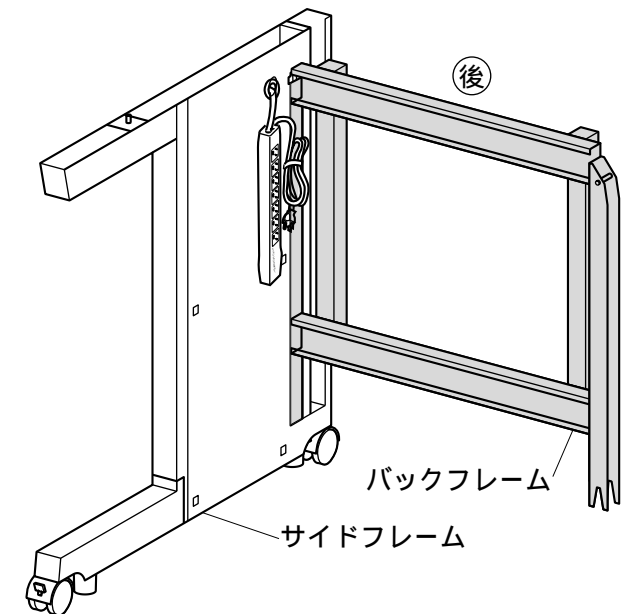

⑨ この時バックフレームは、図の様に前後・上下を注意して下さい。


2

もう一方のサイドフレームをバックフレームに取り付けます。

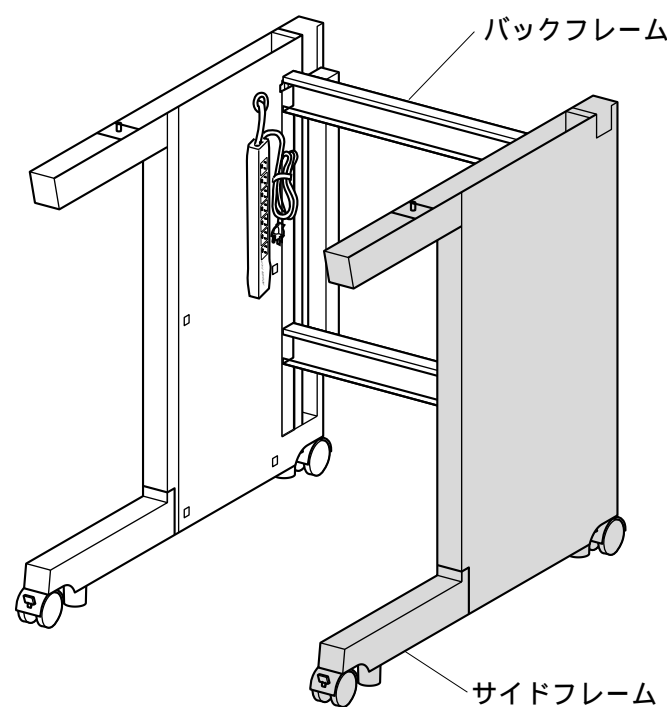

3

サイドフレームに天板を下図の様に取付けます。

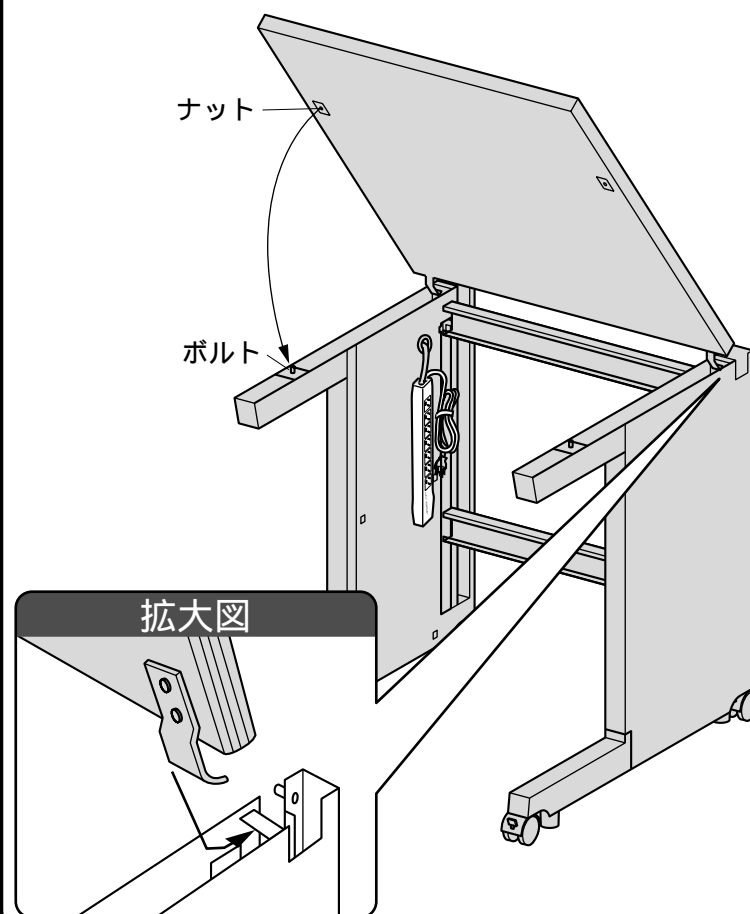


拡大図・側面図

サイドフレームに天板をセットします。

手前に引きながらおろす。


天板を手前に引いてボルトとナットを差し込んで下さい。この状態で抜けなくなります。

念の為にドライバーでボルトを締め付けて下さい。
⑬天板を外す時は、天板を、上に上げながらボルトをゆるめて取り外して下さい。

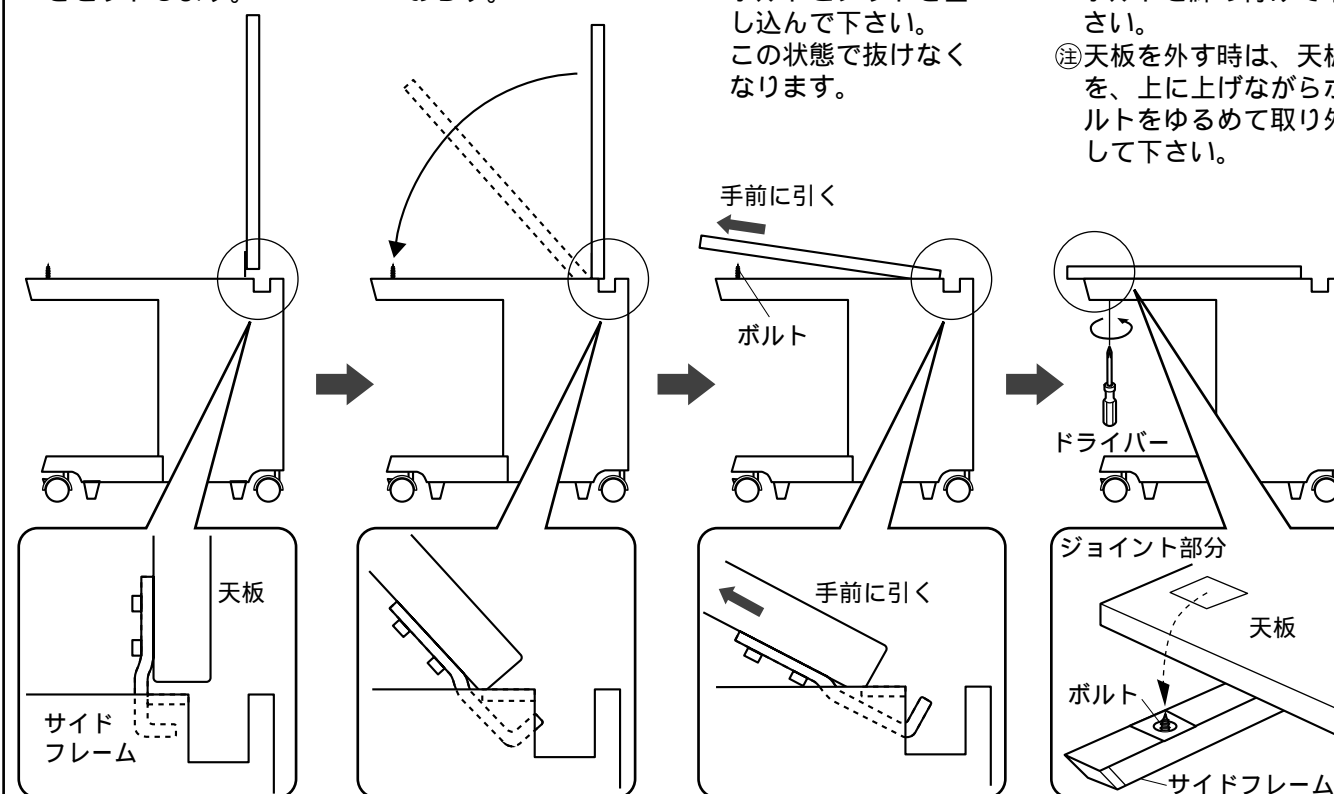


4

バックフレームにフロントパネルを取り付けます。

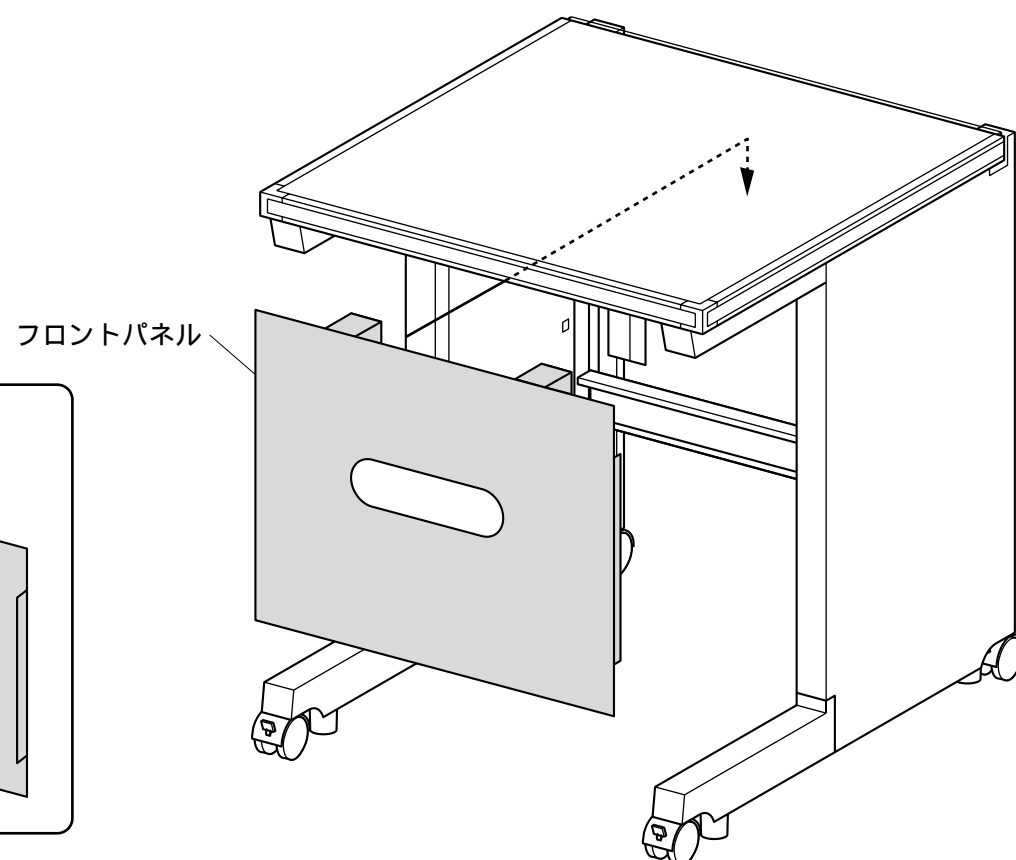

5

バックフレームにコードカバーを取り付け、電源ボックスをセットして下さい。

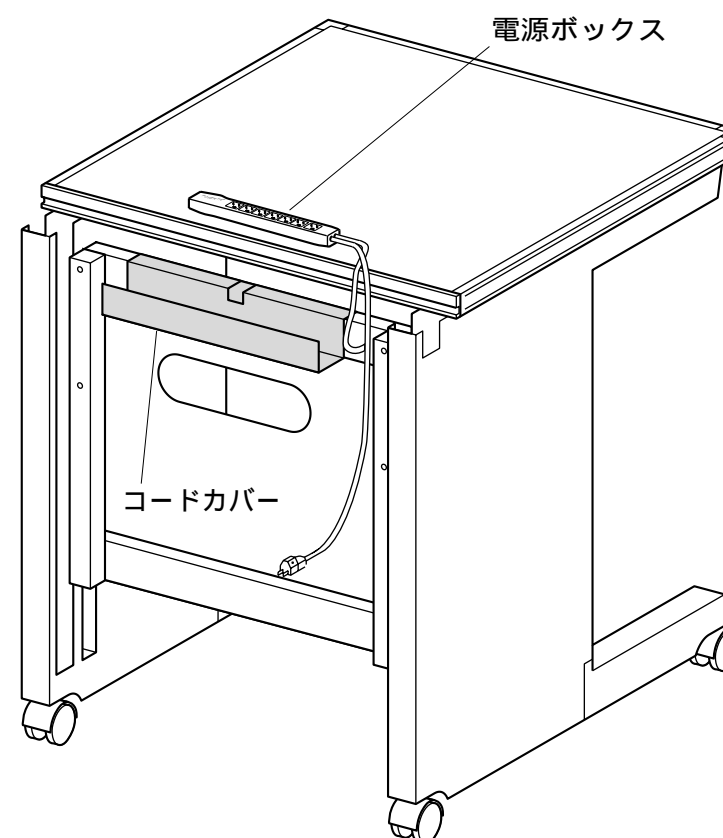


拡大図




OAタップ用手元スイッチは、OFF状態になっています。使用するとき、ON(ランプ点灯)にしてください。

手元スイッチで操作しない機器の接続には、非連動と表示されている差込口をご利用ください。手元スイッチではON・OFFできません。

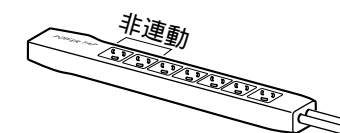

6

サイドフレームに棚受ダボを取り付け、バックパネルを取り付けます。

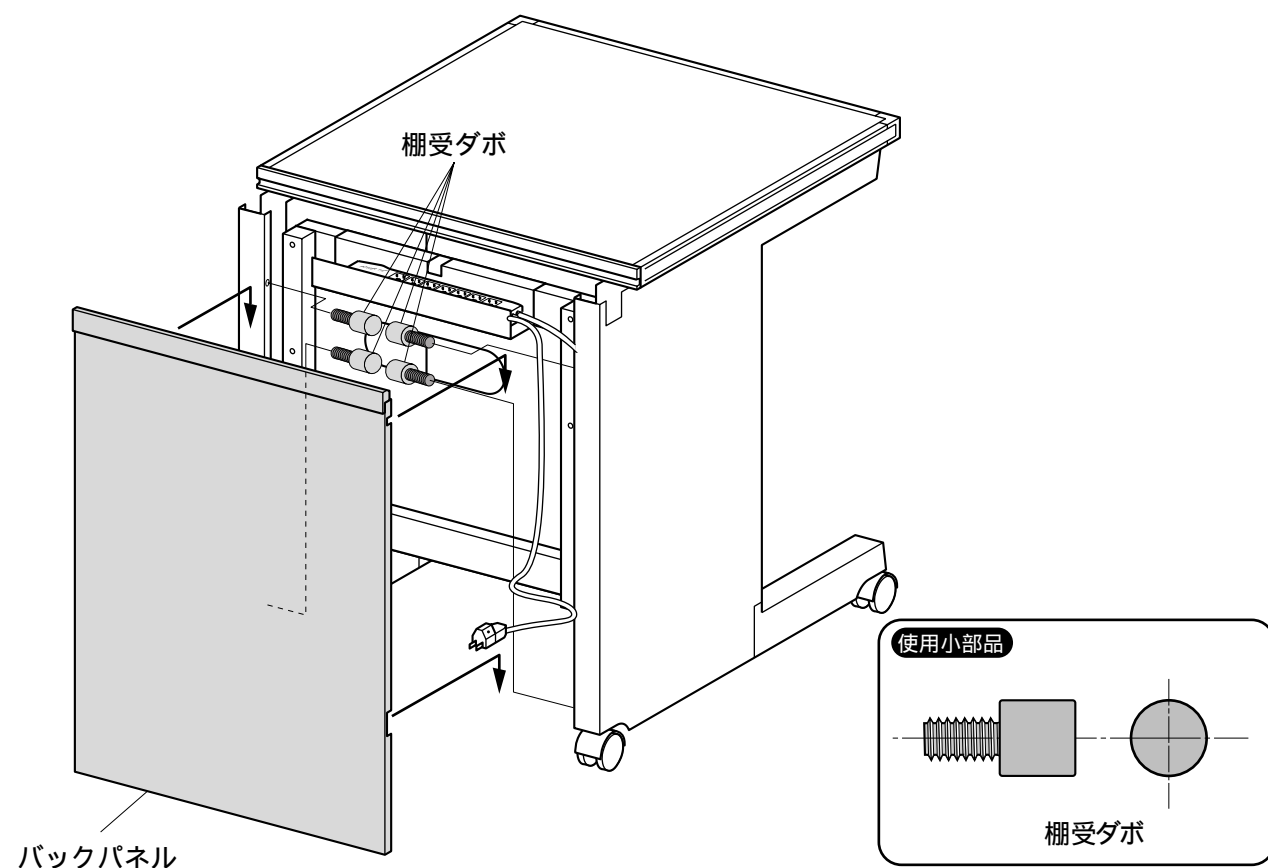

7

1. サイドフレームにコードキャップを取り付けます。
2. 次にコーナーカバー・コードダクトの順に取り付けて完成です。

