


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございます。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。







★用意していただくもの・・・
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）
プラスドライバー

完成図

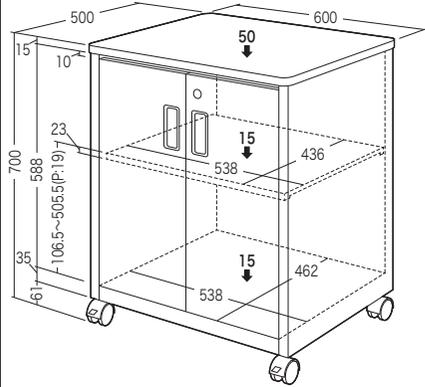


総耐荷重 80kg

組立て部品

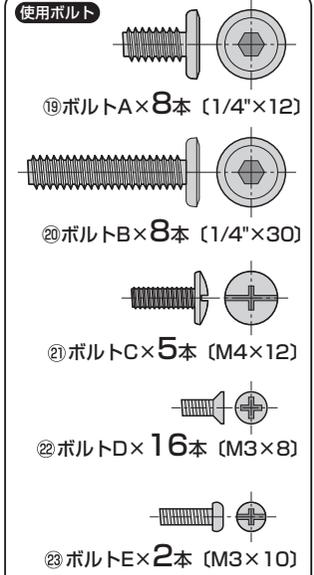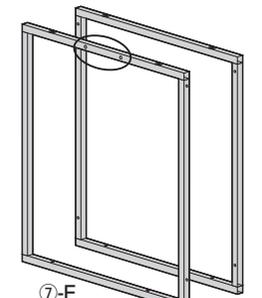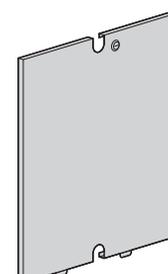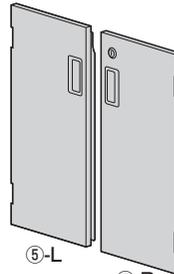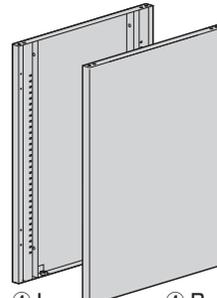


※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (PR-13など) と
上記の部品番号 (①~㉓) と部品名 (鍵など) をお知らせください。


1 上下逆さの状態、フレームAにサイドパネルを取付けます。

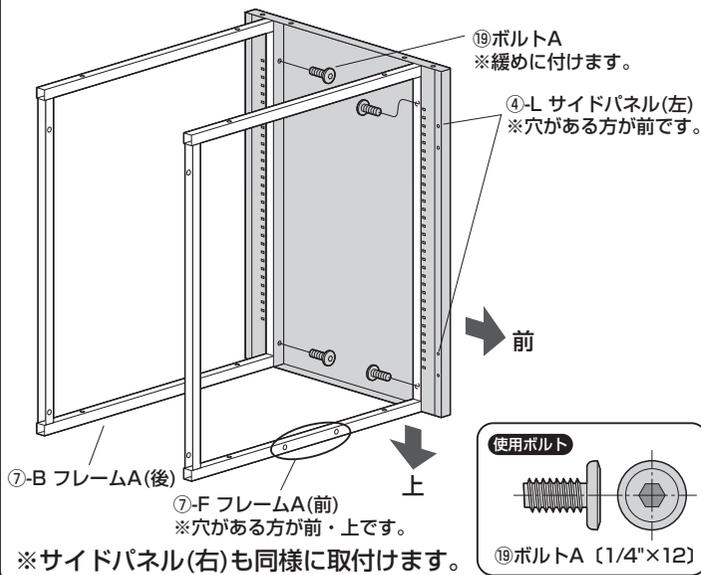


2 組み立てた台を寝かせ、フレームAに底板を取付けます。

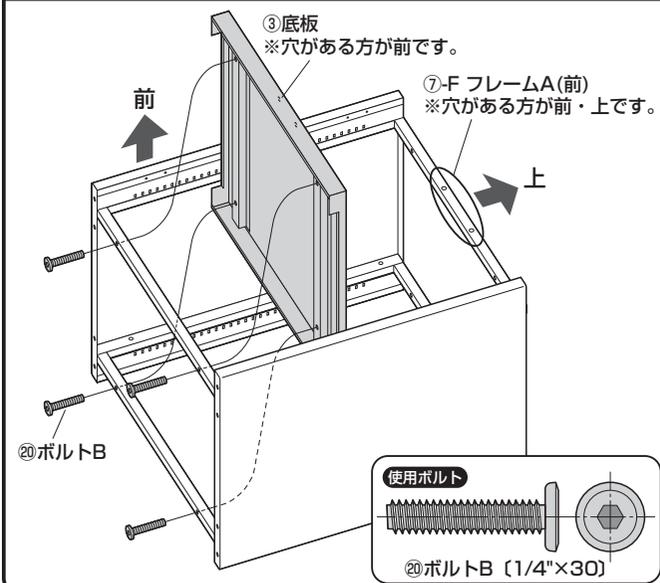

3 フレームAにマグネットキャッチを取付けます。

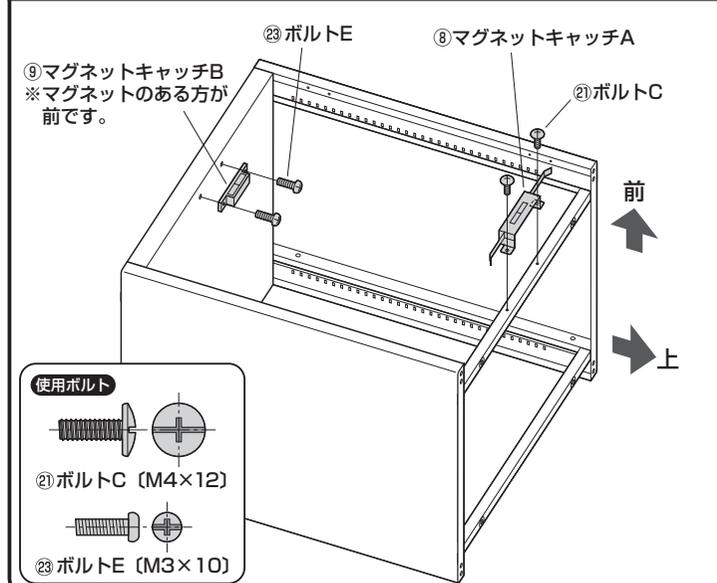


4 前扉に蝶番を取付けます。

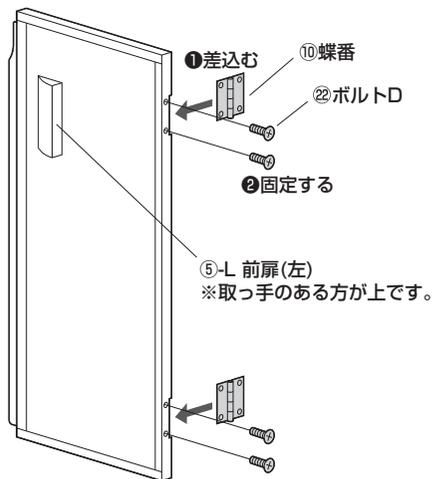


※前扉(右)にも同様に蝶番を取付けます。

5 サイドパネルに前扉を取付けます。

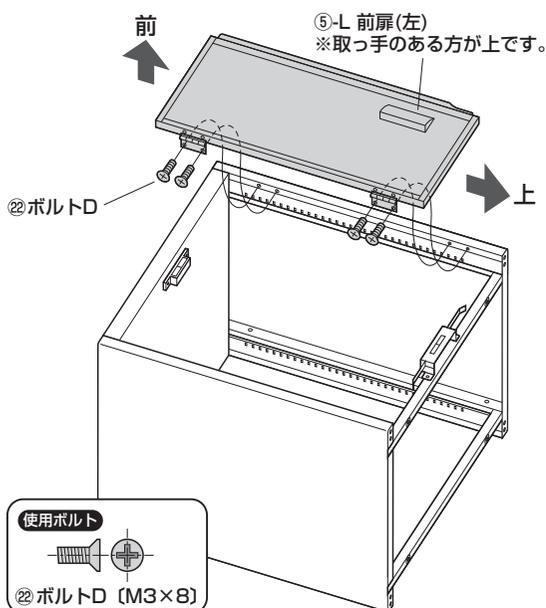

※前扉(右)も同様に取付けます。


6 台を起し、緩めに取付けていたボルトAを締め付けます。

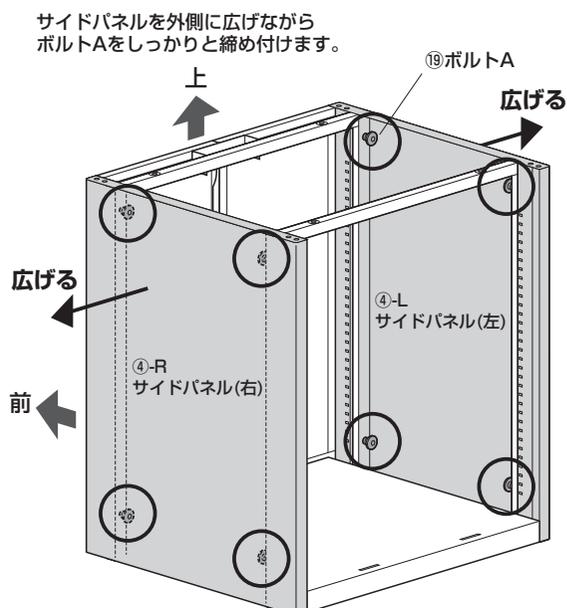


サイドパネルを外側に広げながらボルトAをしっかりと締め付けます。

ボルトAを締め付け後、扉の干渉・隙間をご確認ください。



斜めに歪んでいて扉同士が干渉したり、隙間が上下で大きく違う場合は、ボルトAを緩め、サイドパネルを調節しながら締め直してください。

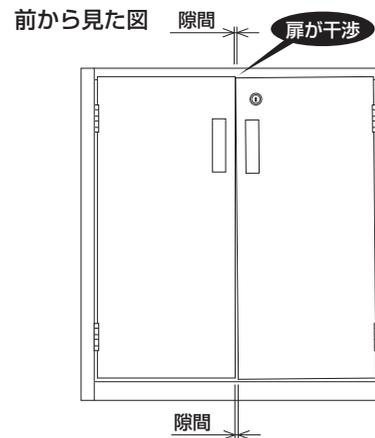



7 台を寝かせ、サイドパネルにキャスターを取付けます。

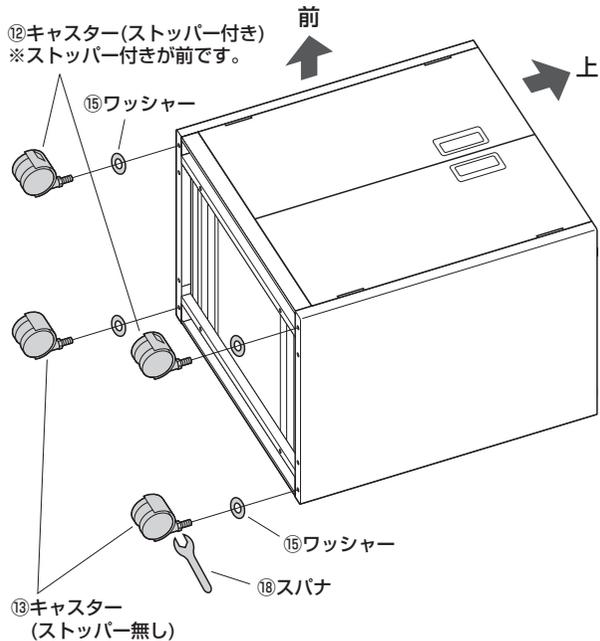

8 天板にフレームBを取付けます。

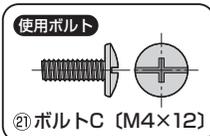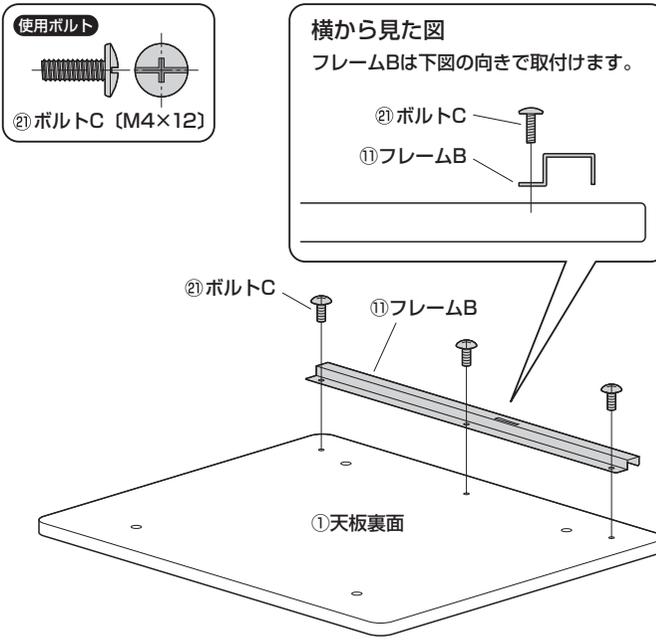


9 台を起し、フレームAに天板を取付けます。

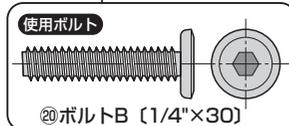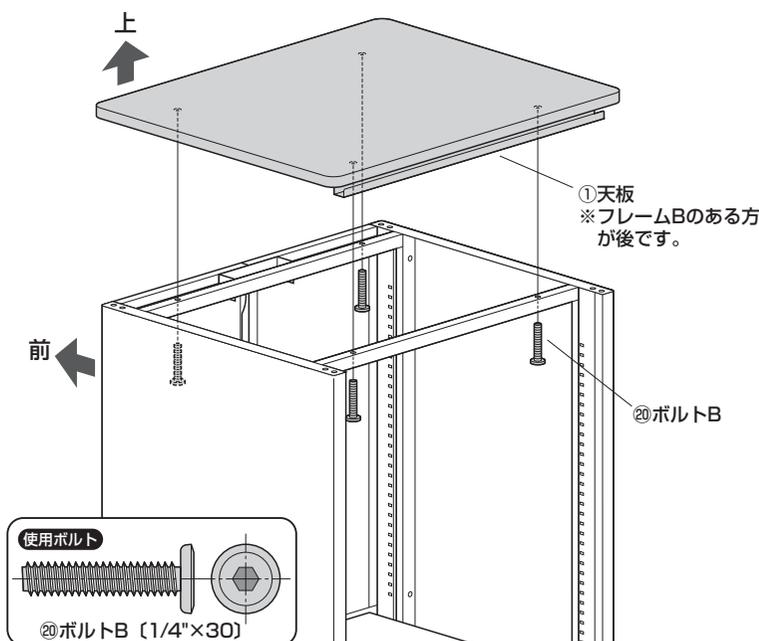


10 サイドパネルの任意の高さに棚受けを取付けます。

※任意の高さに取付けます。
※4つの棚受けは全て同じ高さに取付けます。

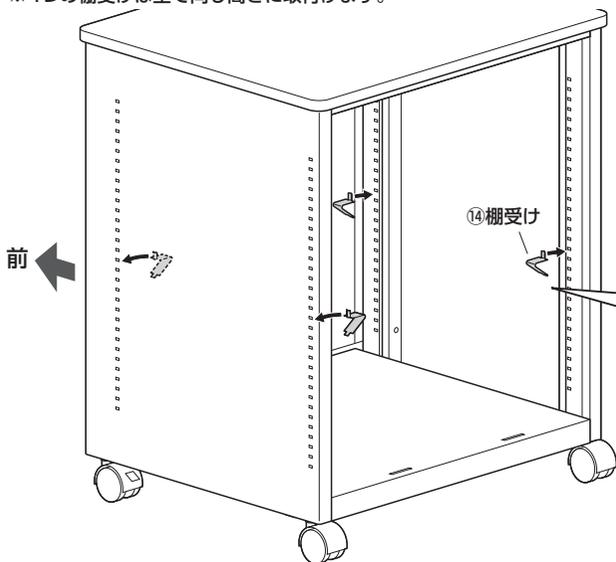


横から見た図


①棚受けの上側をサイドパネルの穴に差しします。

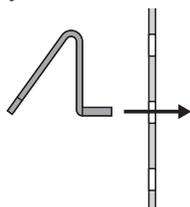


②棚受けの下側をサイドパネルの穴に差しします。

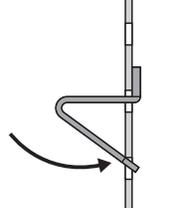

11 棚受けに棚板を乗せます。

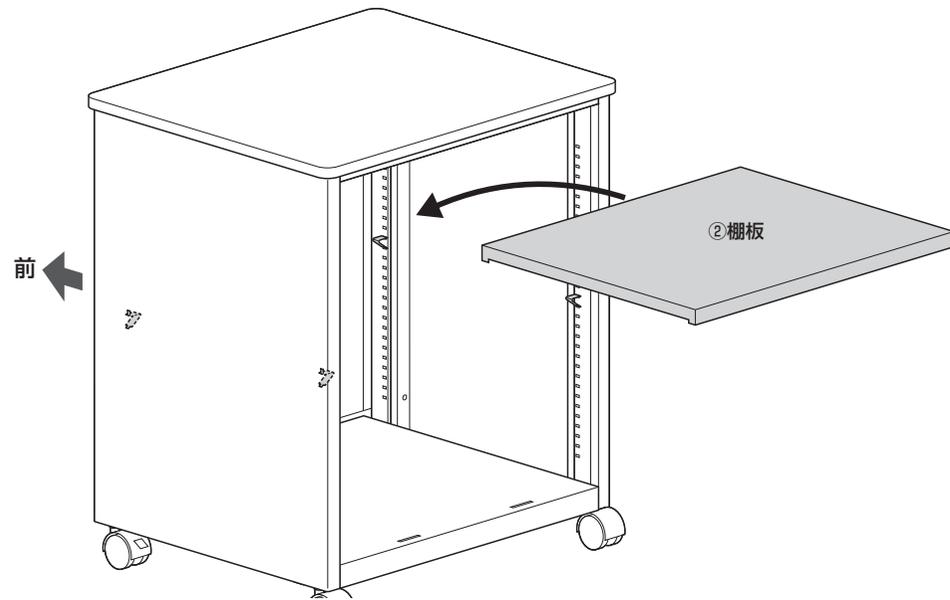


12 バックパネルの錠に鍵を差込みます。

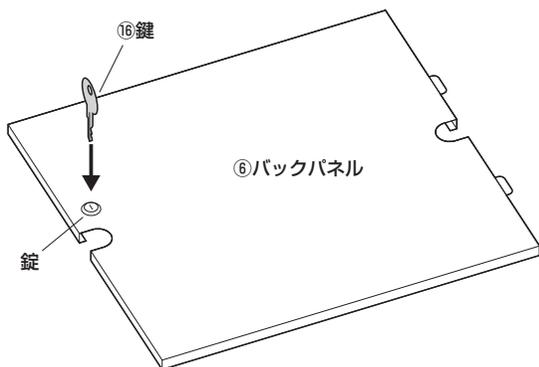


13 バックパネルを取付けて完成です。

①底板のスリットにバックパネルの下側を差込みます。

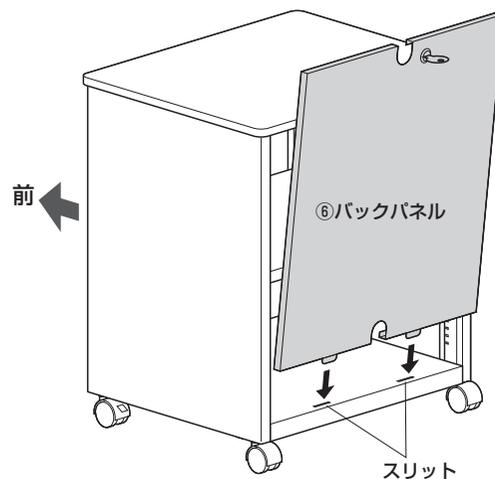

②バックパネルを閉じ、錠を回して施錠します。

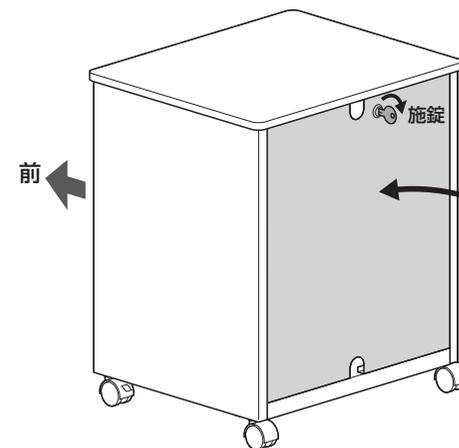

③鍵を抜き取ります。

