

# 冷蔵庫ストッパー (2個入り) 取扱説明書

QL-E90K

この度は冷蔵庫ストッパー (2個入り)「QL-E90K」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

## 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

### セット内容

①冷蔵庫ストッパー ..... 2個    ②アルコールパッド ..... 2枚    ③取扱説明書(本書) ..... 1部

※欠品や破損があった場合は、品番(QL-E90K)と上記の番号(①～③)と名称(アルコールパッドなど)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。  
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

## サンワサプライ株式会社

### 注意

- 本製品は地震による移動・転倒を防止するもので、災害や事故などによる被害を補償するものではありません。
- 取付けに関しては、本書をよくご覧になり確実に行ってください。
- 本製品接着後72時間は動かさないでください。
- 地震の強度や床の材質・施工方法によって、本製品の効果が薄れる可能性があります。
- 強い地震が起こった後は異常がないかご確認ください。
- 移動などで本製品を取外す際に取付け面に傷がつく恐れがあります。

- 大きな凹凸がある面や、テフロン、ナイロン、ポリエチレン、ゴム、ポリプロピレン、フッ素加工、シリコン樹脂などの接着パッドがつかない面には使用できません。
- 必ず冷蔵庫1台につき本製品を2個取付けてください。
- 直射日光が当たる場所や火気などにより温度が高くなる場所に放置しないでください。
- 子供の手の届かない場所でご使用ください。
- ニスなどの塗装面には使用しないでください。
- 本製品は5年を目処に交換してください。
- 取付け後、本製品の上に物を載せないでください。


### 1.特長

- 家庭用冷蔵庫の転倒を防止します。
- ゴムベルトの両端に取付けられた接着パッド付きフックの一方を冷蔵庫に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。
- 接着固定の為、壁面の穴あけ工事が不要です。また、取付けの際に冷蔵庫を動かす必要がありません。
- ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので、より確実に冷蔵庫の転倒を防止します。
- 接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着パッドを使用しております。
- 引越し等の対象物移設時は、ドライバーがあれば取外し可能。専用工具不要です。
- 本製品は1セット2個入りです。1セット2個を使い、冷蔵庫の転倒を防止します。

### 2.仕様

材 質	ゴムベルト:NBR+PCVゴム クサビ:ABSアロイ樹脂 接着パッド付きフック:ABSアロイ樹脂、アクリル系接着材
サイズ・重量	W42×D190×H20mm・60g
使用環境温度	0～40℃
対象物重量	容量600ℓ以下の冷蔵庫/1セット(2個使用時)
耐 震 度	震度6強

### 3.各部の名称・取付け例

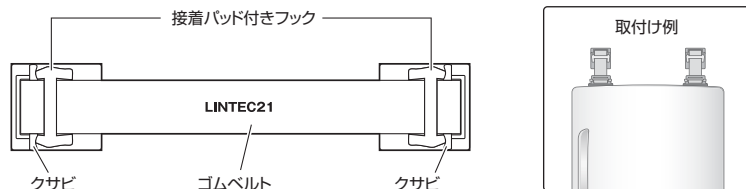


## 4.取付け方

### ①取付け例を参考に、貼り付ける位置を決めてください。

片側を冷蔵庫天板から約3～4cmの高さの壁、反対側は壁側の貼り付け位置から冷蔵庫天板の上にベルトを自然に置いた位置にしてください。




- 接着面に負担がかからないようベルトをたるませてください。
- 冷蔵庫天板中央と側面中央に各1個ずつ取付ける方法も可能です。

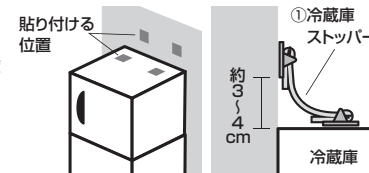

### ②貼り付ける部分を清掃してください。

接着パッド付きフックを貼り付ける部分を付属のアルコールパッドで清掃し、よく乾かしてください。

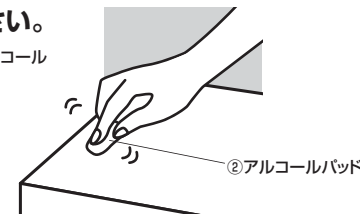


### ③壁側、冷蔵庫側の順で貼り付けてください。

接着パッド付きフックの剥離シートを剥がし、貼り付け位置に強く押し付けながら貼り付けてください。




貼り付け後、72時間は動かさないでください。

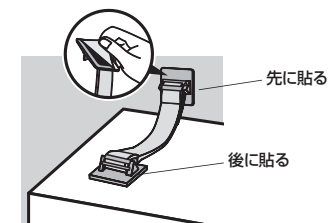

## 5.ベルト長さ変更・取外し方


### ベルト長さ変更

- ①クサビの両端を手で掴み、ゴムベルトを引き抜いてください。

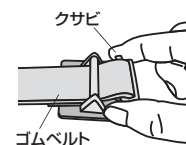


- ②クサビ位置を移動してください。その後ゴムベルトを締め付けてください。

クサビが接着パッド付きフックにしっかり差し込まれていることを確認してください。

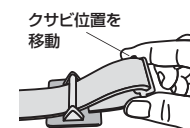

### 取外し方

- ①クサビの両端を手で掴み、ゴムベルトを引き抜いてください。

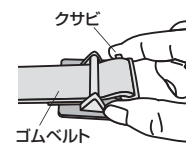

- ②お手持ちのドライバーを接着パッド付きフックに差し込み、回転して取外してください。



## サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山 サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL086-223-3311 FAX086-223-5123  
東京 サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL03-5763-0011 FAX03-5763-0033  
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL011-611-3450 FAX011-716-8990  
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TM仙台ビル TEL022-257-4638 FAX022-257-4633  
名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町1-6-7 カジヤマビル TEL052-453-2031 FAX052-453-2033  
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL06-6395-5310 FAX06-6395-5315  
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百治ビル TEL092-471-6721 FAX092-471-8078

CB/AI/KIDaNo