




パソコンラック (RAC-EC5K) 組立説明書


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このパソコンラックは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

用意していただくもの・・・プラスドライバー
手袋 (組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。)

完成図

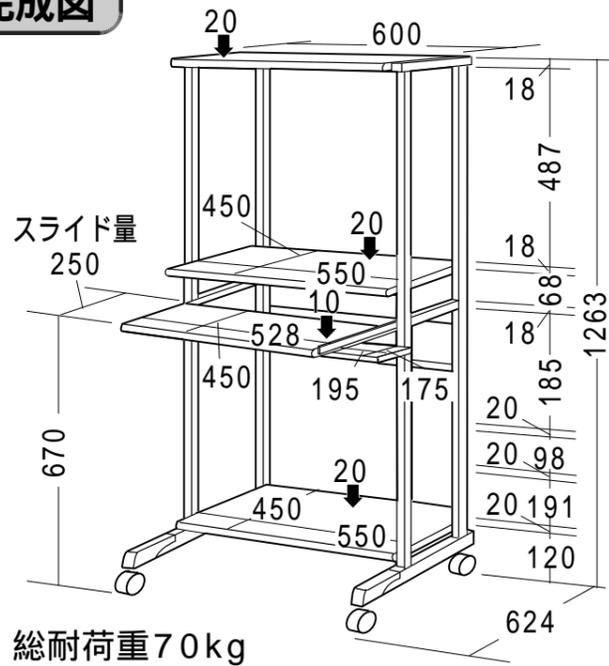

組立て部品

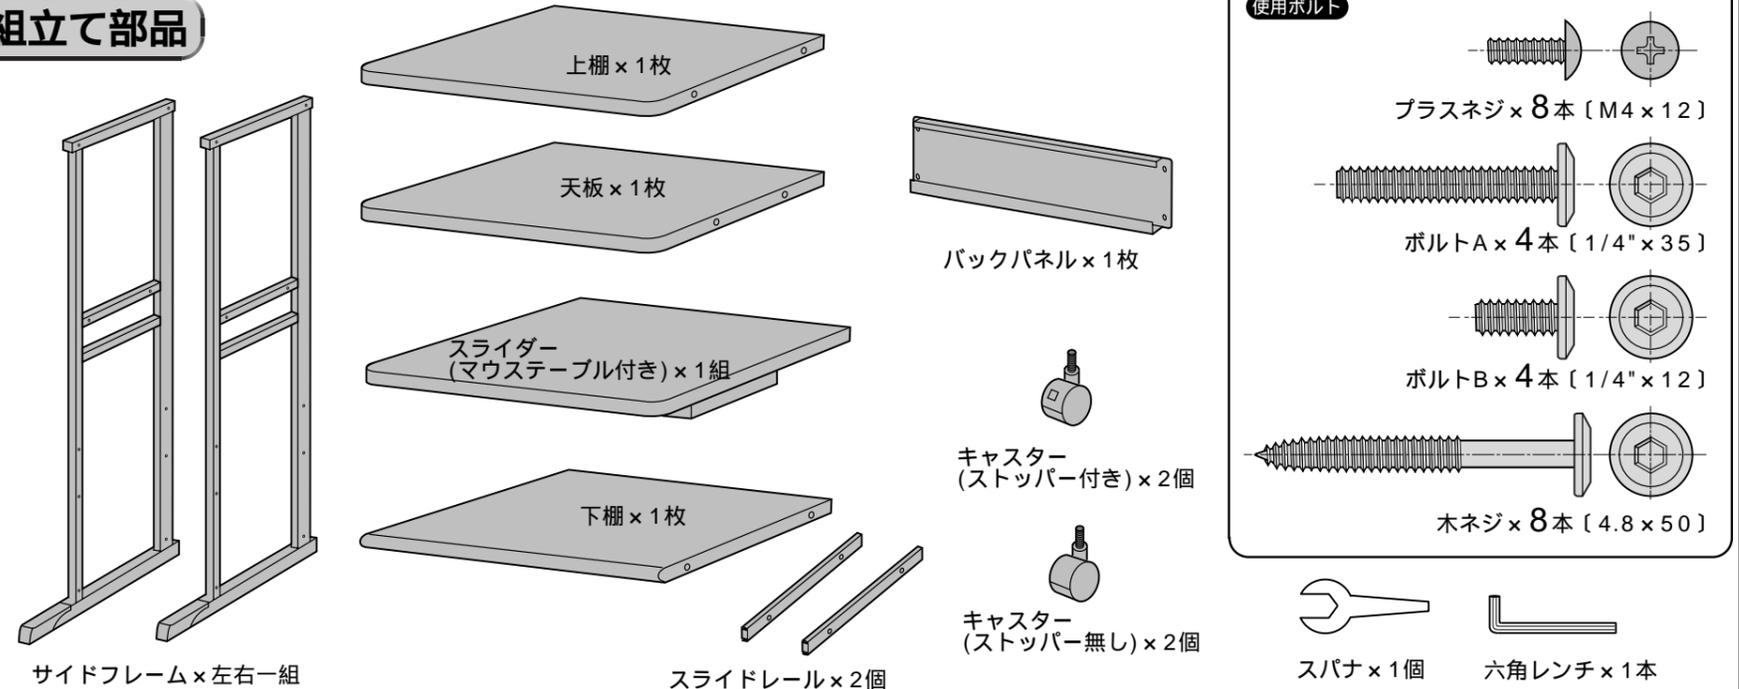

1 サイドフレームにスライドレールを取り付けます。

左右同様に組み立てます。

上から見た図
サイドフレーム上部
キャップ
外側

上部手前のキャップの角が丸い方が外側です。スライドレールは内側に取り付けます。

内側のレールが手前にスライドするように取り付けて下さい。

使用ボルト
プラスネジ [M4 x 12]

2 サイドフレームにキャスターを取り付けます。

左右同様に組み立てます。

上
手前
サイドフレーム
キャスター (ストッパー付き)
端に取り付けます。
キャスター (ストッパー付き)
サイドフレーム
手前
上
ストッパー付キャスターが手前です。

拡大図
キャスターはあらかじめ手で取り付けておき、最後にスパナ(大)で締め付けます。

3 サイドフレームに上棚と天板を取り付けます。

木ネジ
上
手前
上棚裏面
天板裏面

裏面のプラスチックナットがずれたり外れている場合は下図のように調整してください。
プラスチックナット
棚板裏面
マイナスドライバー
この状態が正しい位置です。

使用ボルト
木ネジ [4.8 x 50]

裏から見た図
プラスチックナット
手前
プラスチックナットの見えないほうが表です。

4 サイドフレームに下棚を取り付けます。

ボルトA

手前

上

下棚裏面

下棚は使用状況に合わせて
任意の位置に取り付けて下さい。
下棚は平らな方が表です。

使用ボルト

ボルトA [1/4" x 35]

5 もう片方のサイドフレームを取り付けます。

手前

上

木ネジ

ボルトA

使用ボルト

ボルトA [1/4" x 35]

木ネジ [4.8 x 50]

6 バックパネルを取り付けます。

手前

バックパネル

フレーム

拡大図

横から見た図

約5mm

ボルトA

バックパネル

フレーム

ボルトをサイドフレームにゆるめに取り付け、
バックパネルを引っ掛けてボルトを締め込みます。

使用ボルト

ボルトB [1/4" x 12]

バックパネルは使用状況に合わせて
どちらかの位置に取り付けて下さい。

7 全体を起こし、スライダを取り付けて完成です。

スライダー

プラスネジ

スライドレール

プラスネジ

手前

使用ボルト

プラスネジ [M4 x 12]

スライドレールを引き出し、
キーボードスライダを取り付けます。

製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

サンワサプライ株式会社
 岡山サンワサプライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1
 ☎086-223-3311 FAX086-223-5123
 東京サンワサプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
 ☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033