




完成図

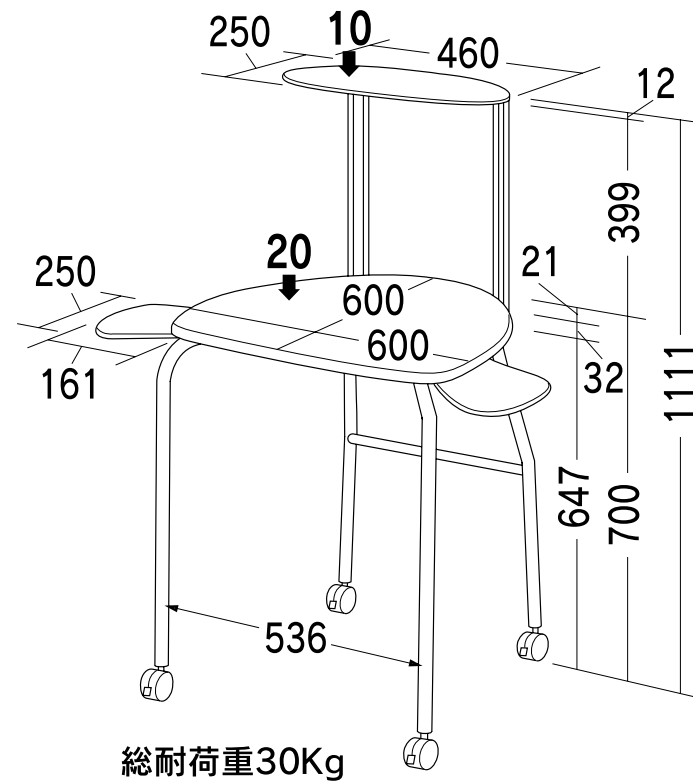



組立て部品

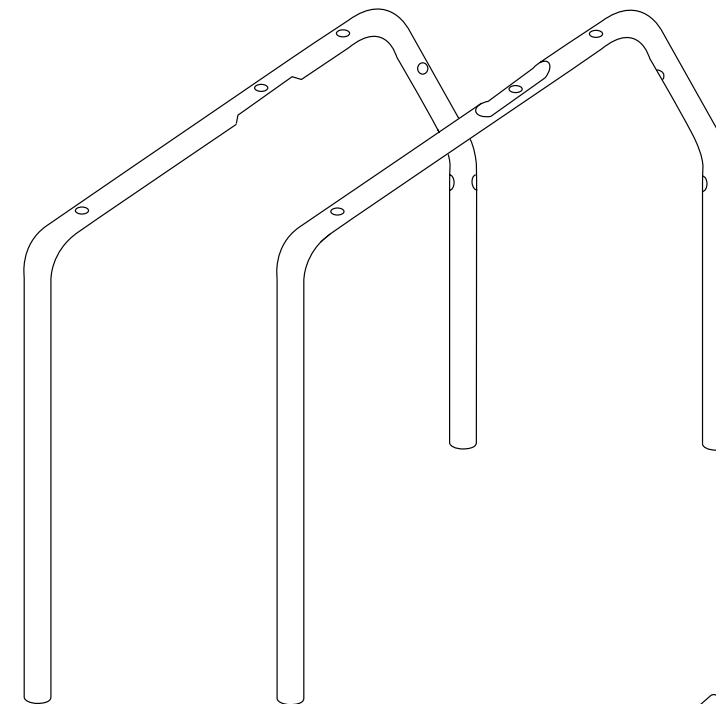

レッグフレーム（左右一組）

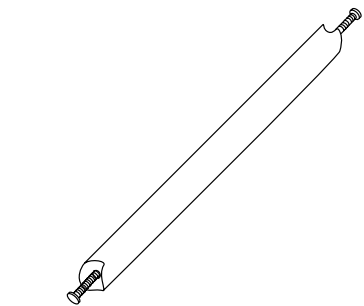


リインフォースメント(ボルト付き)×1

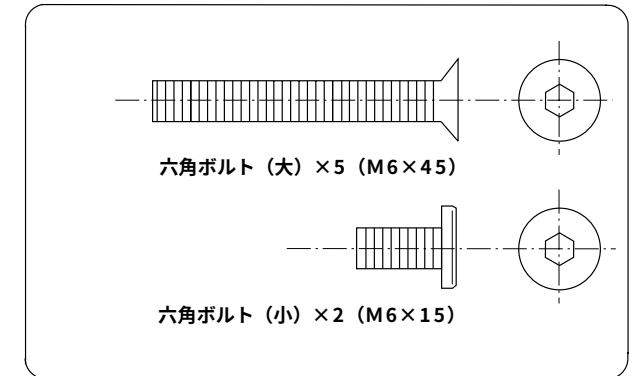


スパナ×1




六角レンチ×1

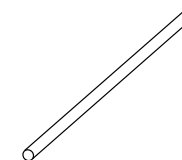


丸棒×1

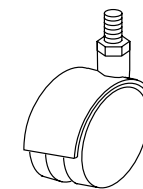


キヤスター×2

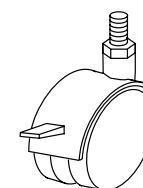


ストッパー付きキャスター×2

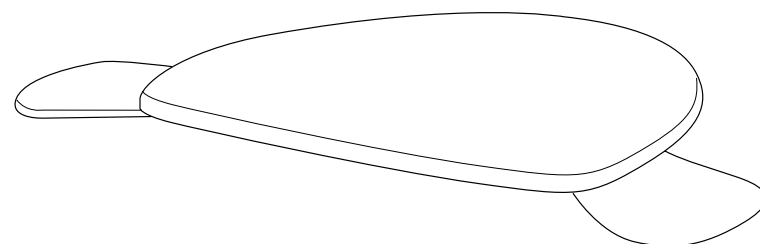

天板（マウステーブル付き）×1



上棚×1

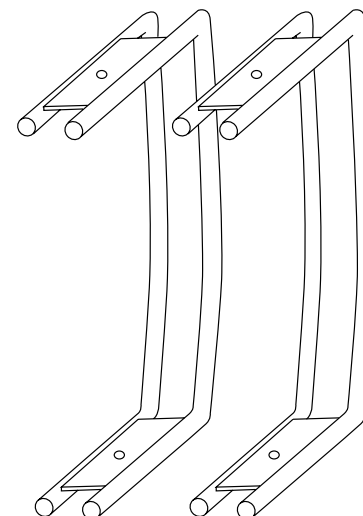


上棚ア-ム×2

[illegible]

レグフレームにキャスターとストッパー付キャスターをスパナで取り付けます。

※キャスターはあらかじめ手で取り付けておき、最後にスパナで締め付けます。

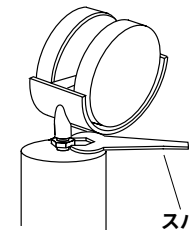

擴大圖


スパナ



上



手前

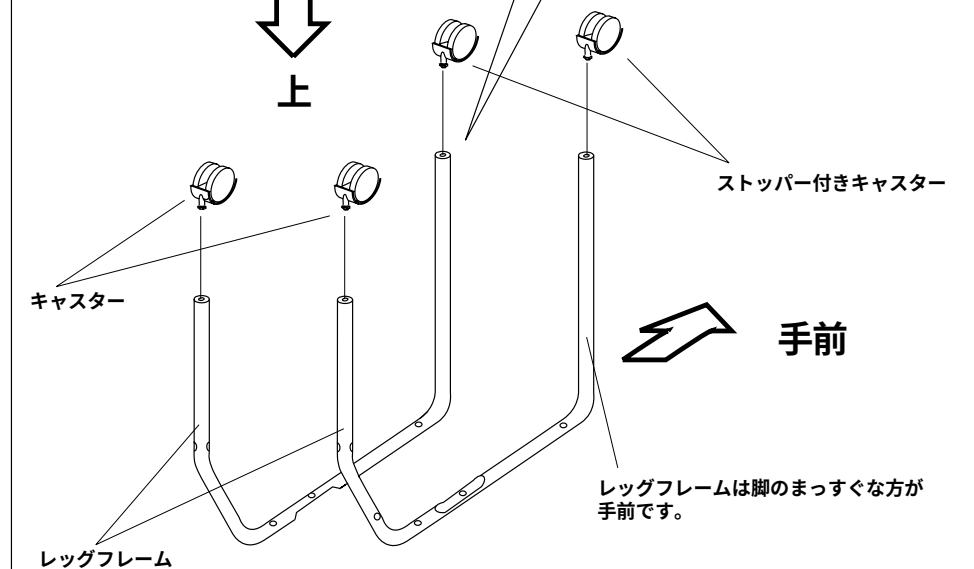

レグフレームは脚のまっすぐな方が手前です。

2

レッグフレームの片方にリインフォースメント付属ボルトでリインフォースメントを取り付け、丸棒をレッグフレームの穴に差し込みます。

レッグフレーム

付属ボルト

リインフォースメント

丸棒

差し込みます

拡大図

レッグフレーム

リインフォースメント

付属ボルト

くぼみ

穴

※穴がくぼんでいる方からボルトを差し込みます。

3

レッグフレームを交差させもう片方に丸棒を差し込み、リインフォースメント付属ボルトでリインフォースメントを取り付けます。

レッグフレーム

リインフォースメント

丸棒

差し込みます

拡大図

レッグフレーム

※レッグフレームのへこみどうしを合わせます。

4

裏返しにした天板に六角ボルト（大）で交差したレッグフレームを取り付けます。

※手前と中央の3カ所だけで、ゆるく取り付けます。
(締め込みすぎると上棚アームを取り付けにくくなります。)

六角ボルト（大）

レッグフレーム

六角ボルト（大）

手前

上

天板裏面

使用ボルト

六角ボルト（大）（M6×45）

※天板はナットのある方が裏面、幅の広い方が手前になります。

5

上棚アームを六角ボルト（大）で取り付けます。

上棚アーム

ナット

裏面にナットの付いている方が上になります。

差し込む

この穴を六角ボルトが通ります。

六角ボルト（大）

上

手前

下から見た図

①

上

上棚アーム

天板裏面

六角ボルト（大）

②

上

上棚アーム

天板裏面

六角ボルト（大）

六角ボルト（大）

レッグフレーム

※上棚アームの2本の丸棒の間にレッグフレームが来る様に差し込みます。
※天板を少し持ち上げると差し込みやすくなります。

使用ボルト

六角ボルト（大）（M6×45）

※同様にしてもう一方の上棚アームを取り付け、その後すべてのボルトを締め込みます。

注

変形・破損の原因となるため、ボルトの締めすぎに注意して下さい。

6

上棚を六角ボルト（小）で取り付けて完成です。

六角ボルト（小）

上棚

上

手前

せまい

広い

手前

上棚は幅が広い方が手前になります。

上

上棚は穴に段がついている方が上になります。

使用ボルト

六角ボルト（小）×2（M6×15）

注

変形・破損の原因となるため、ボルトの締めすぎに注意して下さい。