




この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
この製品は組立式になっております、パッキングケースの中に下記の部品が入っていますので確認の上、下記要領で組み立ててください。
ご使用前に、製品の使い方と使用上の注意事項について書いた、説明書をよくお読みになり製品を末永くご使用いただくために、説明書を大切に保存して正しくお使い下さい。

★用意していただくもの・・・プラスドライバー、手袋
(組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。)


完成図



組立て部品

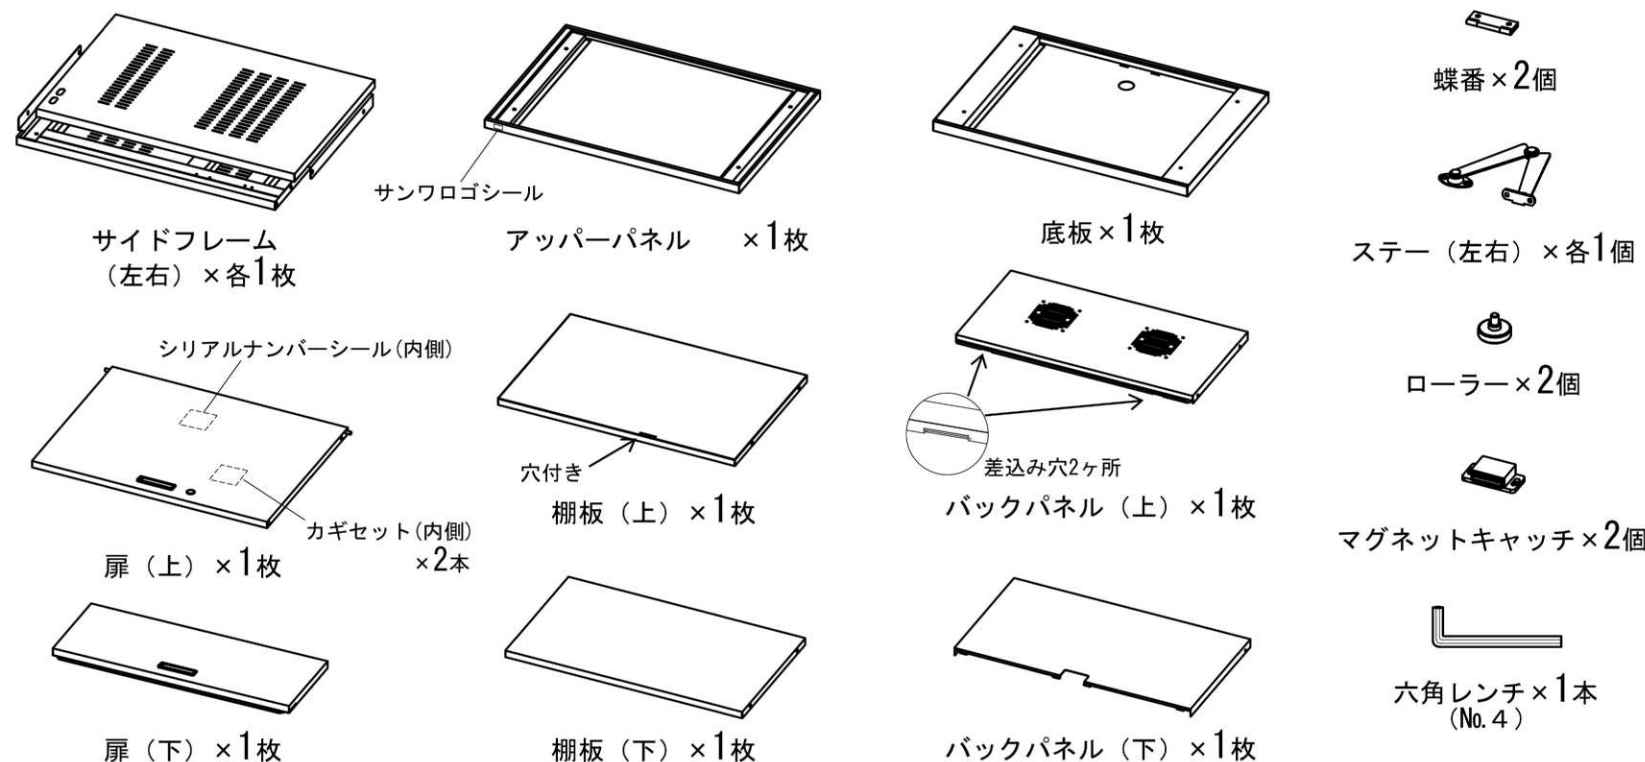


使用小部品

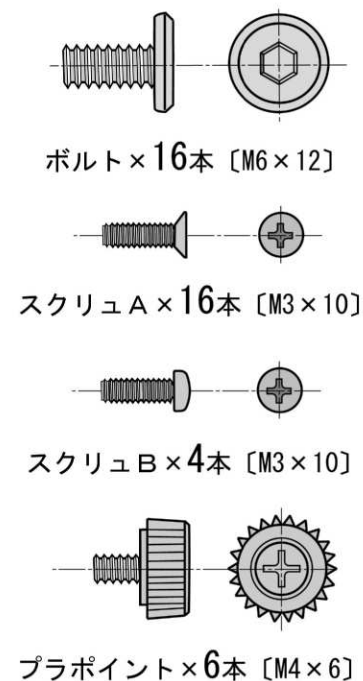


1

サイドフレームの溝に扉（上）のピンを差し込んだ状態で棚板（上）をボルトで取付けます。

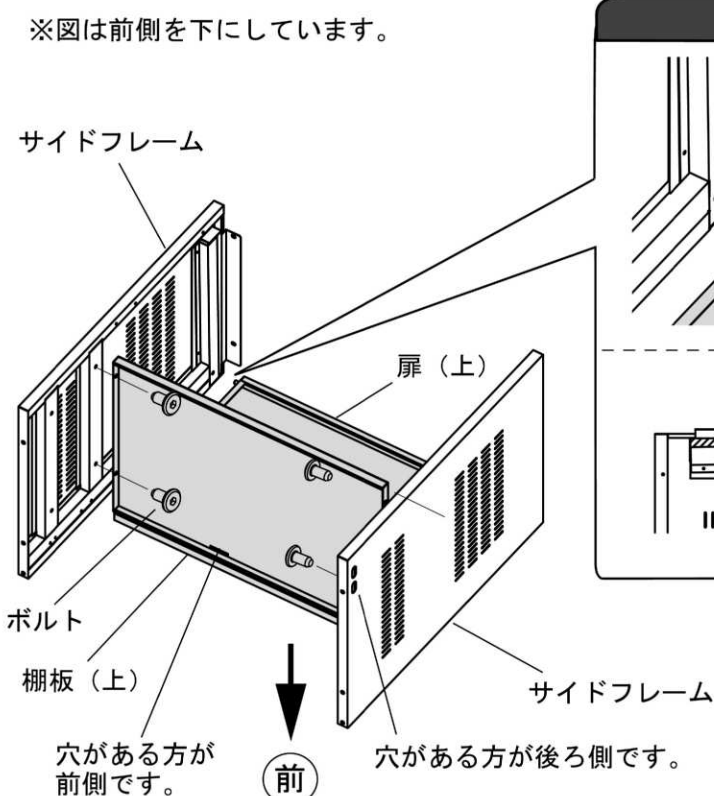


2

サイドフレームに棚板（下）をボルトで取付けます。

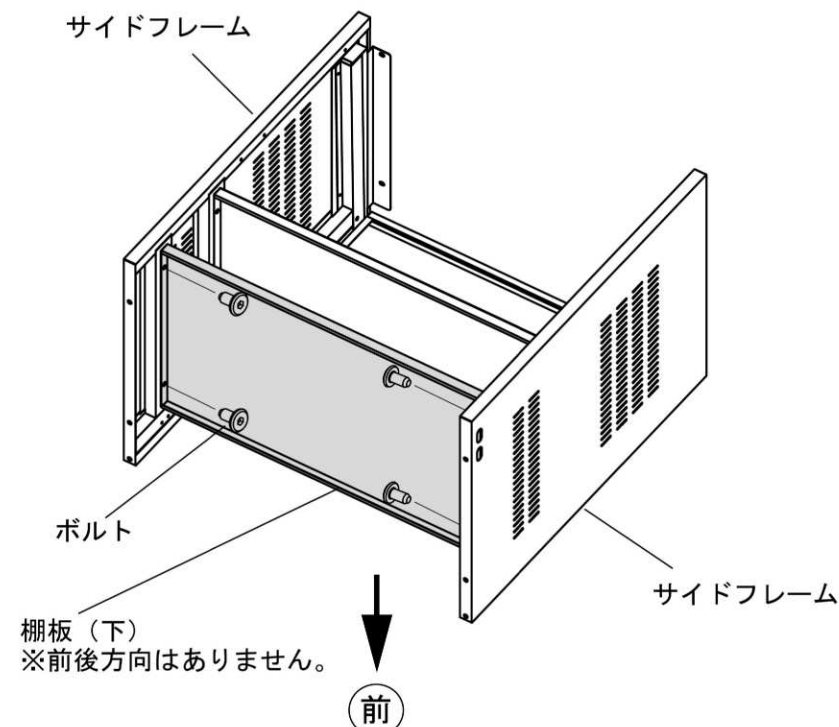


3

サイドフレームにローラーを取付けます。

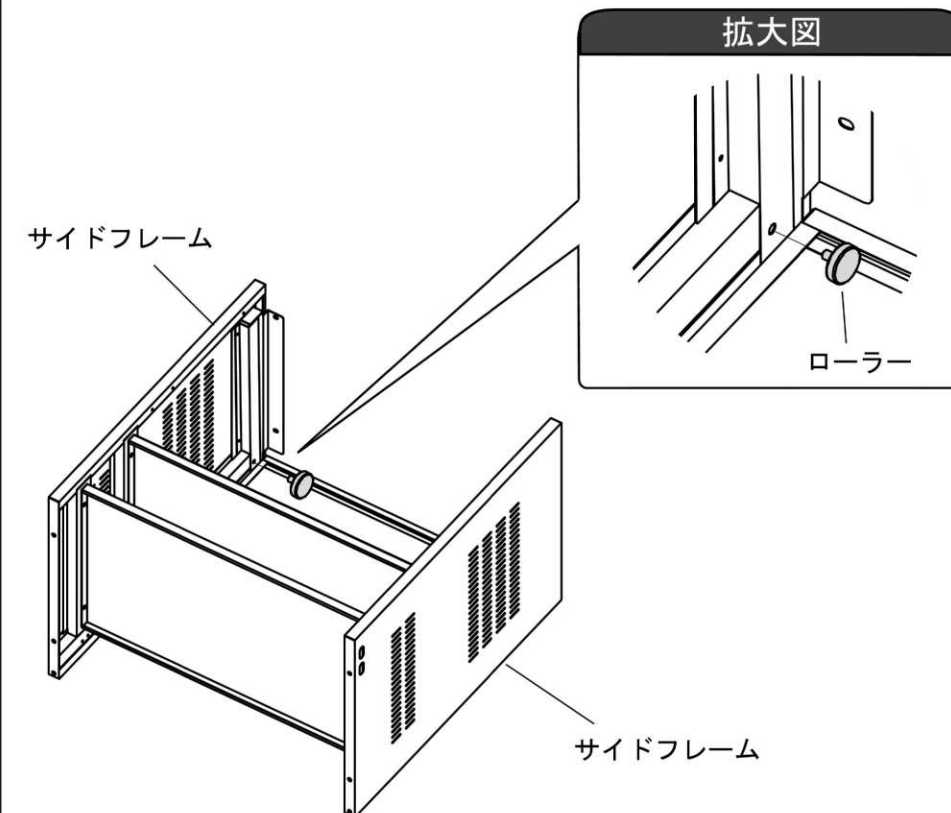


4

サイドフレームに底板をボルトで取付けます。

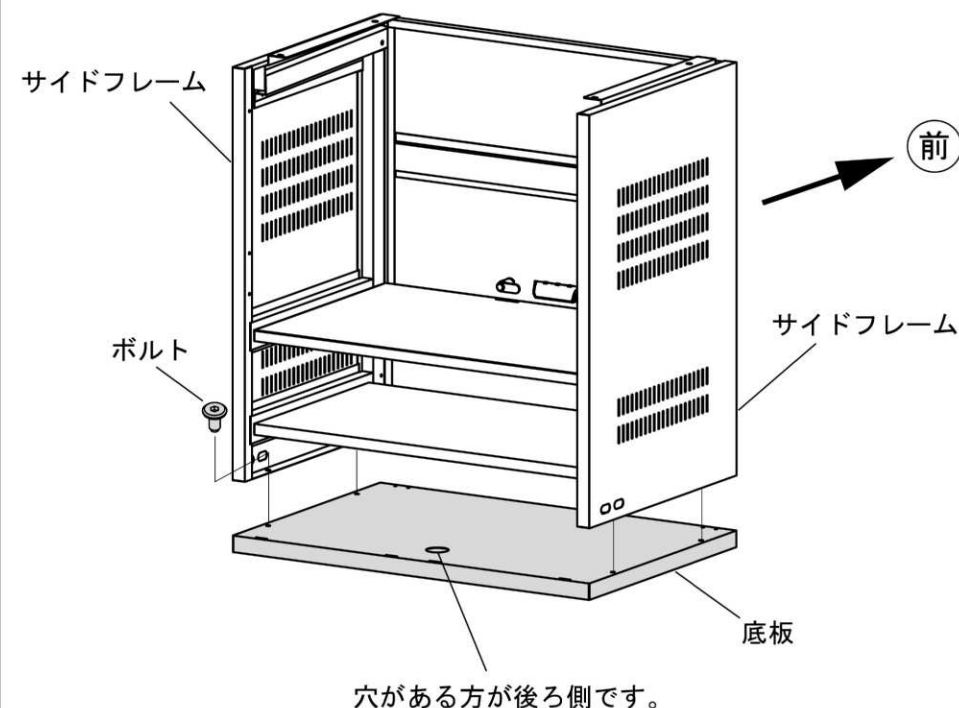


5

サイドフレームにアップパーパネルをボルトで取付けます。

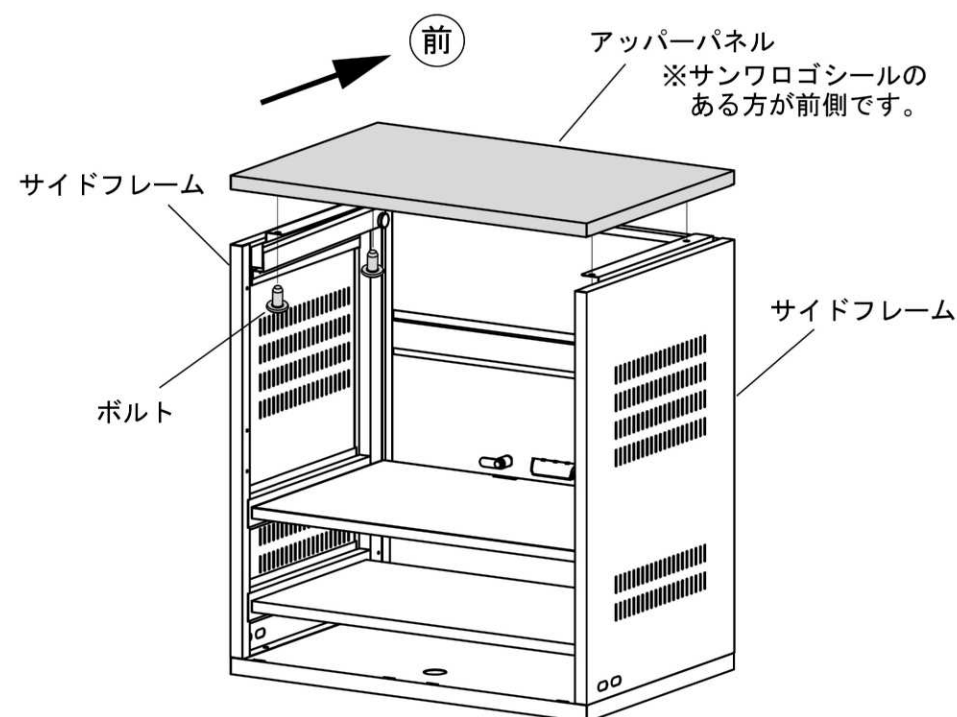


6

扉（下）に蝶番の片側をスクリュAで取付け、反対側を底板にスクリュAで取付けます。

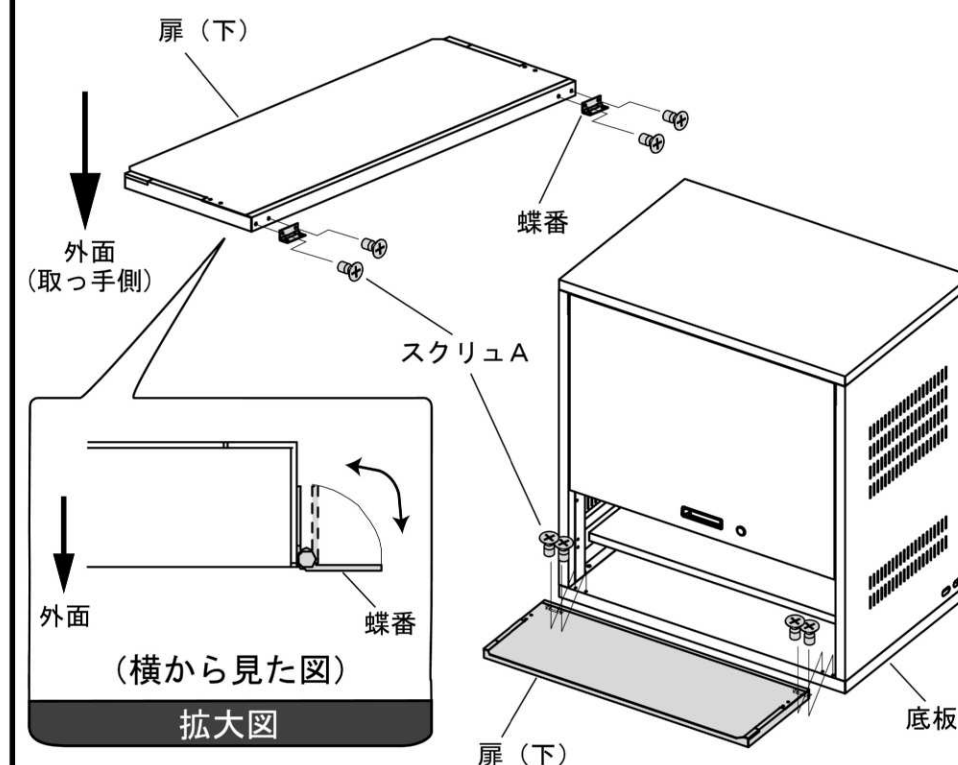


7

サイドフレームと扉（下）のネジ穴にステーをスクリュAで取付けます。サイドフレームにマグネットキャッチをスクリュBで取付けます。

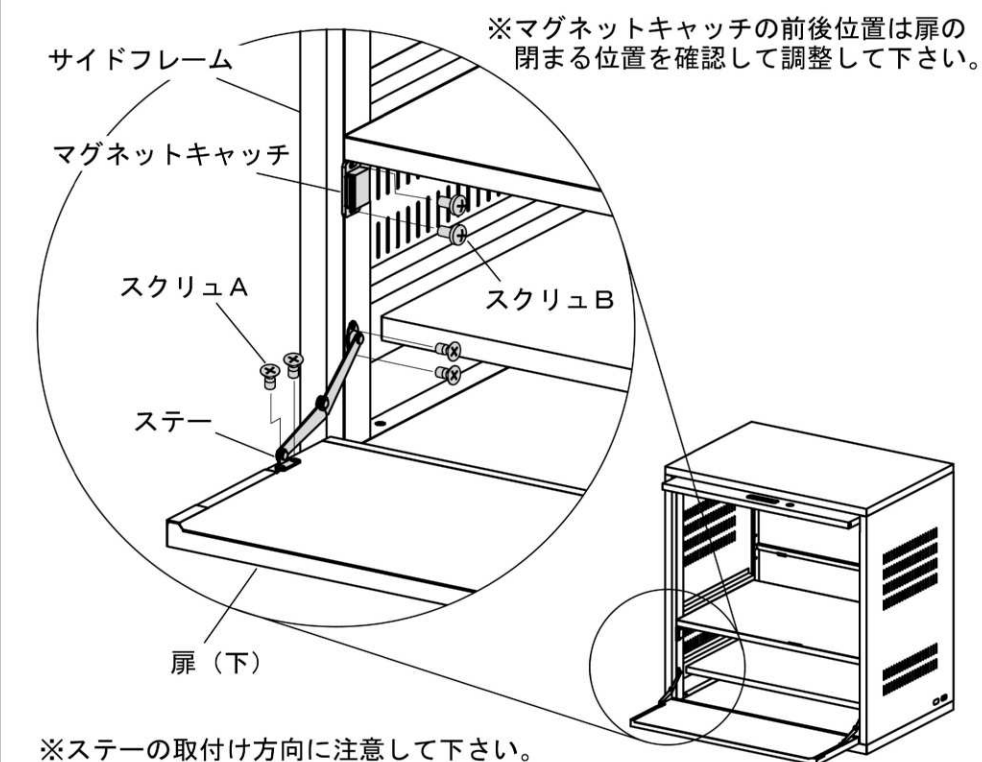


8

サイドフレームにバックパネル（上）をプラポイントで取付けます。先に背面から下2ヶ所を緩めに留め、正面から上2ヶ所を留めて、最後にすべてを締め直します。

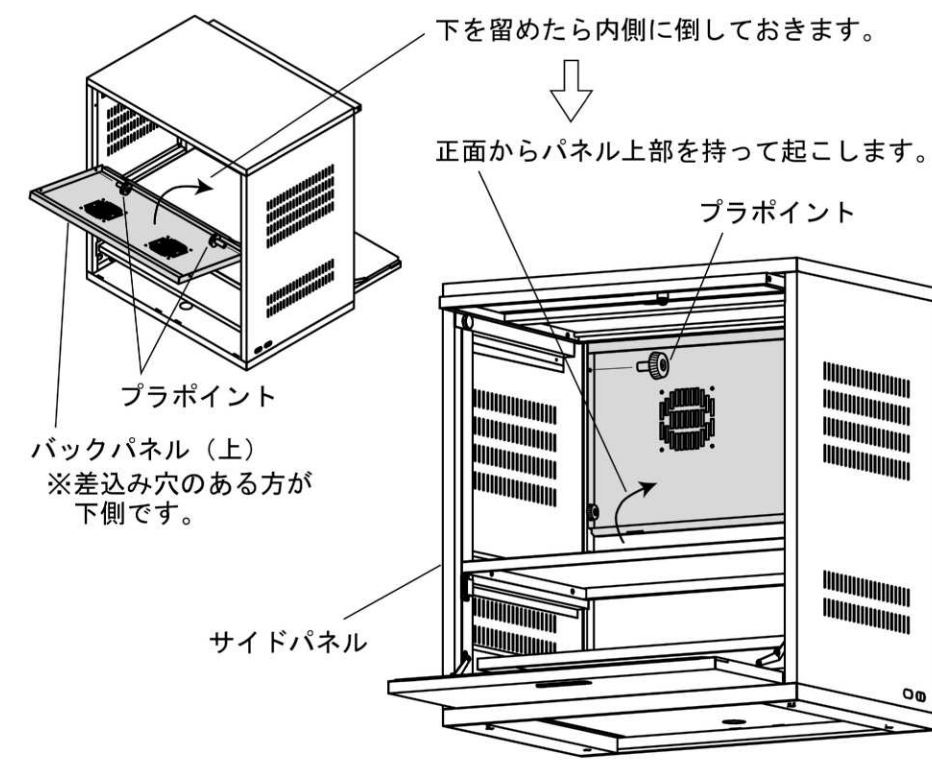

9

バックパネル（下）のツメをバックパネル（上）と底板の穴に挿入し、サイドフレームにプラポイントで取付けて完成です。

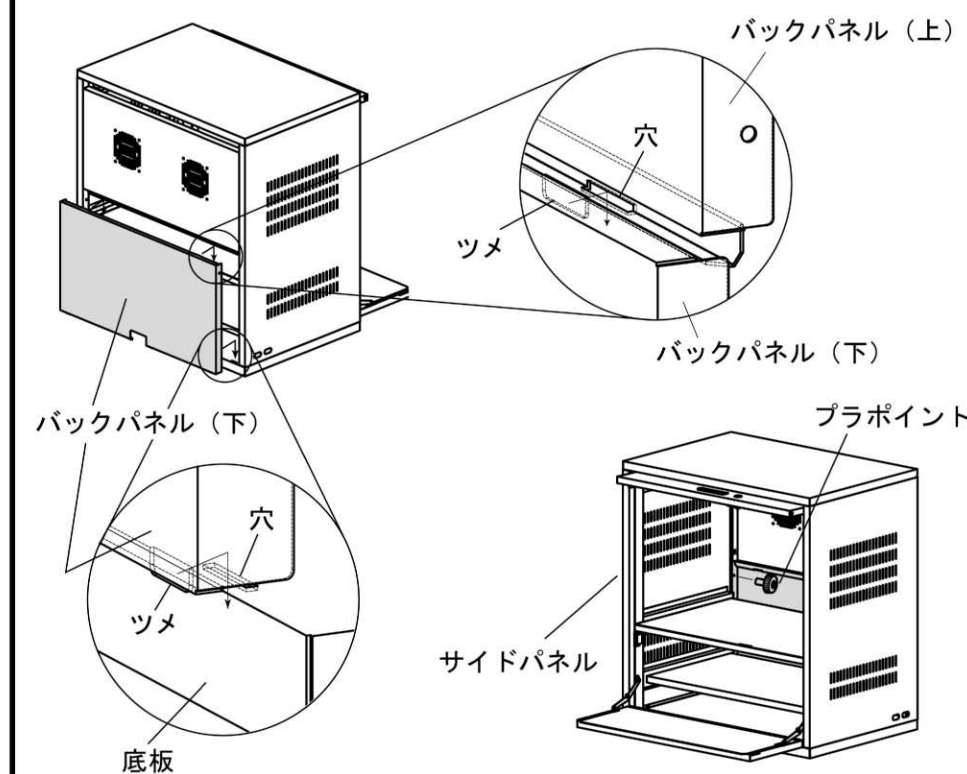

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山市北区田町1-10-1
☎086-223-3311 FAX086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033

製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

●商品についてのお問い合わせは
シリアルナンバー・シールの番号をお知らせください。