



RAC-SV18SP サイドパネル 組立説明書

この度は、弊社製品をお買い求めいただきましてありがとうございます。
この棚板は、下記の要領でRAC-SV18に取り付けて下さい。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

用意していただくもの・・・手袋（鋼製品
です。）ので組立の際は必ず着用して下さい。）

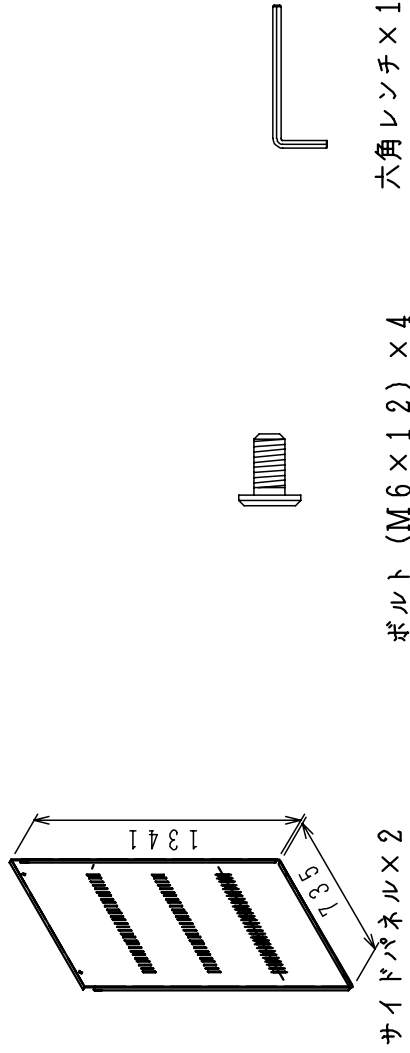

- 1 サイドパネルを取り付ける時に上部棚板を固定している4本のネジを外して下さい。
- 2 上部棚板を固定している4本のネジは、サイドパネルと共締めして下さい。
- 3 下部は付属のネジで止めて下さい。

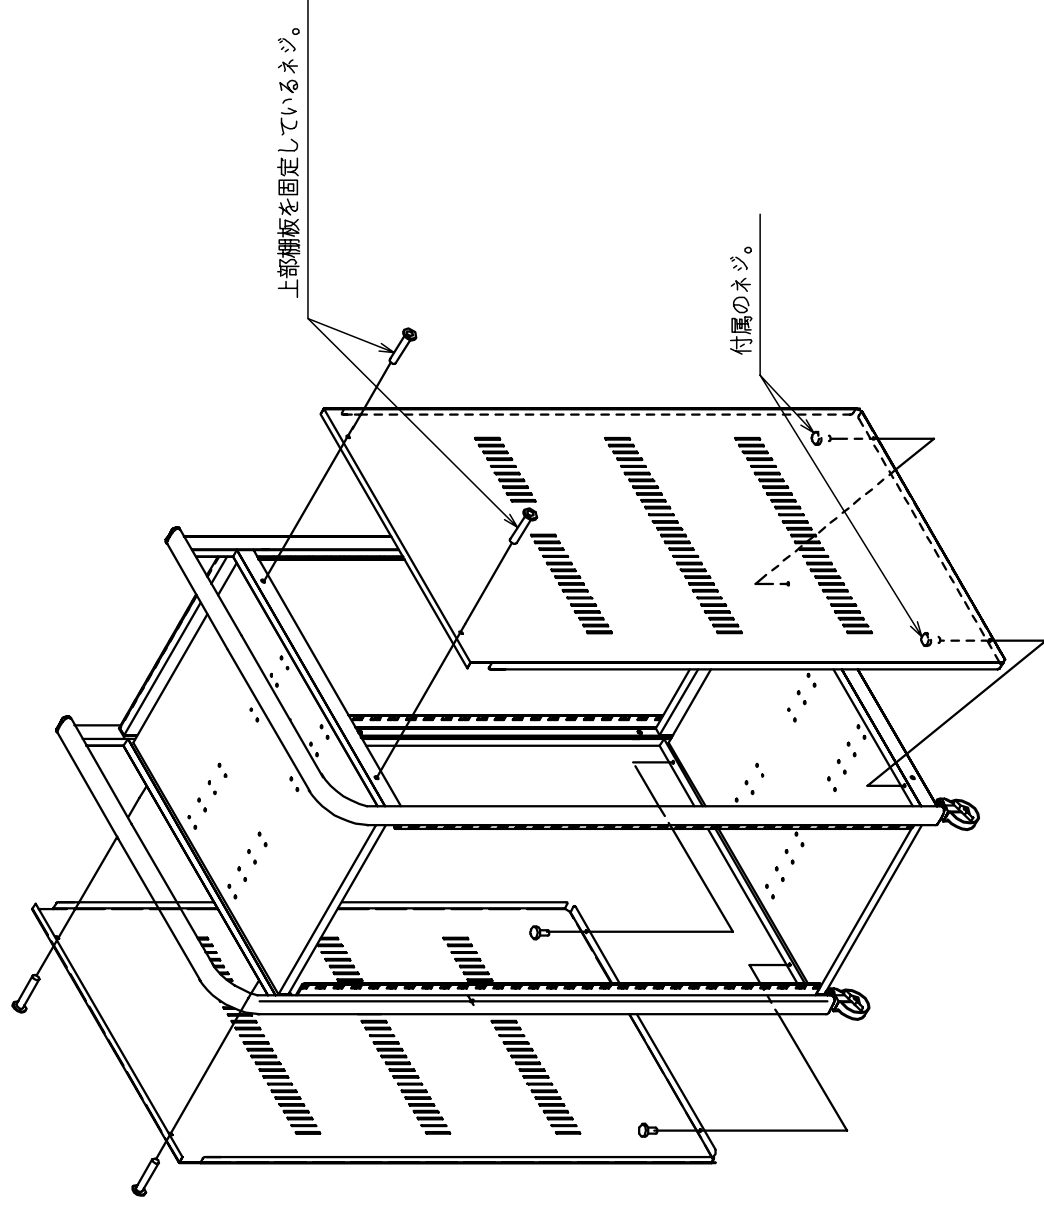

製品に関する
お問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが
万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなど
ございましたら、お買い求めの販売店又は右記まで
お気軽にご相談下さい。

東京サンワプラサイセンター
〒140-8566 東京都品川区南大井 6-5-8
TEL 03-5763-0011 FAX 03-5763-0033

岡山サンワプラサイセンター
〒700-0825 岡山市田町 1-10-1
TEL 086-223-3311 FAX 086-223-5123